(xcommodore

VIC-1001 USER'S MANUAL

PERSONAL COMPUTER

by commodore

PERSONAL COMPUTER USER'S MANUAL

(x commodore

●注意●

- (1)本書の無断転載は禁止いたします。
- (2)内容は予告なく変更することがあります。
- (3)本書の内容は充分にチェックしておりますが、万一誤り、記載もれ、御不審な点など、お気付きのことがありましたら御連絡下さい。
- (4)(3)項にかかわらず、使用した結果の影響については、責任を負いかねますので御了承下さい。

はじめに

本書には、VIC-10000シリーズ・パーソナル・コンピューター・システムを初めて使用される方のために、コンピューターの基本的なしくみ、使用方法、ハードウェアの構成、VIC-10001パーソナル・コンピューターのプログラミング言語 CBM BASIC (VERSION 2) 等に関する説明がなされています。

各種のオプションを付加することにより、あらゆる目的に用いることのできる VIC-1000シリーズ・パーソナル・コンピューター・システムは、TVゲーム、パズル、個人的情報管理から各種科学技術計算、各種ビジネスデータの処理、シミュレーション等々まで、幅広い対応が可能となります。

はじめに

第1部 バ	ードウュ	ア編・			9
第1章 コン	ピューターの)しくみ…		, , , ,	10
第2章 VIC					
	VIC-1000シ				
第2節	VIC-1000シ	リーズ・フ	アミリー・		14
	-1001の使用フ				
	電源投入の前				
	電源の投入・・				
	ディスプレイ				
1. 画面	の文字数				18
	ラクター・コ				
	キーボード・・				
	ボード配列・				
	ラクター・モ				
3. 特殊	キーの働き…	**********	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		30
第4章 BAS	SICによるプロ				
第1節	BASICとは・				
第2節	プログラムの)書き方…			32
	(1)ダイレク [
	(2)プログラム				
第3節	プログラムの)修正			37
第4節	スクリーン・	エディタ			41
第5章 カセ	マット・ドライ	イブの使い	方		43
第1節	プログラムの				
第2節	プログラムの	OVERI	F Y		44
第3節	プログラムの	DLOAD			45
20 4 86	データのIO	ADELT	SAVE		46

第 6	章(ハー	- ドウェアの説明 51
	第1節	概論 51
	第2節	外観
	第3節	システム構成
	第4節	機能仕様 54
	第5節	メモリー・アドレスマップ
	第6節	キーボード・・・・・・・・・・58
	第7節	インターフェイス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	第8節	CRT制御方式······ 67
第 2	部ン	/フトウェア編69
第1	章 CB	M BASIC の概要70
	第1節	初期状態70
	第2節	動作モード・・・・・・・70
	第3節	ラインの書式71
	第4節	ライン・ナンパー·····71
	第5節	キャラクター・セット71
	第6節	定数74
		女形式74
	(2)浮重	办小数点形式 ······74
	第7節	変数75
		牧名および型宣言文字75
	(2)配多	1/変数75
	第8節	型の変換・・・・・76
	第9節	式と演算77
		衍演算77
		· [演算子······78]
		担演算子······78
		<u>\$</u> 80
		字列の演算・・・・・・80
	第10節	スクリーン・エディター81
	第11節	エラー・メッセージ81

弗 2	草	CBI	M BASICのコマンドとステートメント82
	2.	1	C L O S E 83
	2 .	2	C L R 84
	2 .	3	C M D 84
	2.	4	C O N T 84
	2.	5	DATA85
	2.	6	DEF FN86
	2.	7	D I M 87
	2.	8	E N D 87
	2.	9	FOR~NEXT88
	2 .	10	GET, GET # 90
	2.	11	$GOSUB{\sim}RETURN{\cdots}{\cdots}91$
	2.	12	GOTO92
	2 .	13	IF~THEN, IF~GOTO92
	2 .	14	I N P U T 94
	2.	15	INPUT #95
	2.	16	$L\to T - \cdots - 96$
	2.	17	L I S T 96
	2.	18	L O A D
	2.	19	$\rm N E W {$
	2.	20	ON~GOSUB, ON~GOTO98
	2.	21	O P E N \cdots 99
	2 .	22	P O K E100
	2.	23	PRINT, PRINT #100
	2.	24	R E A D ······102
	2.	25	R E M ······104
	2.	26	RESTORE104
	2.	27	R U N ······104
	2 .	28	S A V E ·····105
	2.	29	S T O P105
	2.	30	S Y S ·····106
	2 .	31	V E R I F Y · · · · · · 106
	2.	32	W A I T · · · · · 107

		and the same of th
第3章	CBI	M BASICの関数108
3.	1	A B S110
3.	2	A S C110
3 .	3	A T N 110
3.	4	C H R \$111
3.	5	C O S111
3.	6	E X P 111
3.	7	F R E112
3.	8	I N T 112
3 .	9	LEFT\$112
3.	10	L E N ······ 113
3.	11	L O G113
3 .	12	M I D \$113
3.	13	P E E K114
3.	14	P O S114
3.	15	R I G H T \$114
3 .	16	R N D115
3.	17	S G N115
3 .	. 18	S I N116
3 .	. 19	S P C116
3 .	. 20	S Q R116
3 .	. 21	S T A T U S117
3 .	. 22	S T R \$118
3 .	. 23	T A B118
3 .	. 24	T A N119
3	. 25	T I M E119
3	. 26	T I M E \$ · · · · · 120
3	. 27	U S R 120
3	. 28	V A L 121
第4章	CB	M BASICのプログラム例122
1	はじめ	かまして······123
		SQUIGGLE (スクィグル) ·····124
		- ディングその 1 ·······126
		- ディングその 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

第1部 ● ハードウェア編

第1章 コンピューターのしくみ

コンピューターを初めて使用される方々のために、そのしくみを簡単に説明しておきます。

コンピューターは、記憶装置と入・出力装置から構成されています。VIC-1001 の記憶装置を構成している主要部品は次の通りです。

CPU (CENTRAL PROCESSING UNIT) またはMPU (MICROPROCES SOR UNIT: MPS6502A×1

ROM (READ ONLY MEMORY) : MPS2364×2 および2332×1

RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) : MPS2114×10

VIA (VERSATILE INTERFACE ADAPTOR) : MPS6522×2

VIC (VIDEO INTERFACE CHIP) : MPS6560×1

CPU (またはMPU) は、人間にたとえれば脳に相当する部分であり、上記の部品のコントロールをおこなっています。

ROMは、一定の動作をするためだけの部品です。BASICは、ROMに書き込まれており、たとえば、RUNと入力された時には、RAMの中にあるプログラムを実行する指示をCPUに与えます。電源を切っても、内容は消えません。

RAMは、ユーザー・プログラムおよびデータが格納される部分です。電源を切れば、内容は消えてしまいます。

VIAは、入・出力装置の制御をする部品です。

VICは、その名の示す通り、ビデオ・インターフェイス・チップであり、CRTへの表示をコントロールしています。


これらを中心とする記憶装置全体を人間の脳とすれば、目・耳に相当する部分を入・出力装置と呼び、VIC-1001本体に組み込まれているものに、キーボードがあります。キーボードは、入力のみのために使用されます。VIC-1001本体の外部につけられるの入・出力装置としてはCRTディスプレイ(家庭用一般カラーTVまたは専用カラー・モニター)、カセット・ドライブ、プリンター、ジョイスティック、ライトペン等があります。


第2章 VIC-1001パーソナル・コンピューター

第1節 VIC-1000シリーズ・システム構成


VIC-1000シリーズ・パーソナル・コンピューター・システムは、その用途に応じて、拡張可能です。以下では、その組合わせ例を図で説明します。

(1)システム構成-1

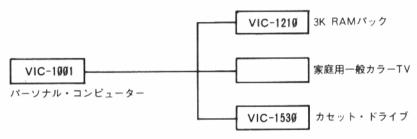


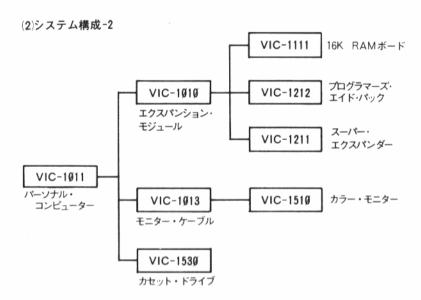

(3)システム構成-3

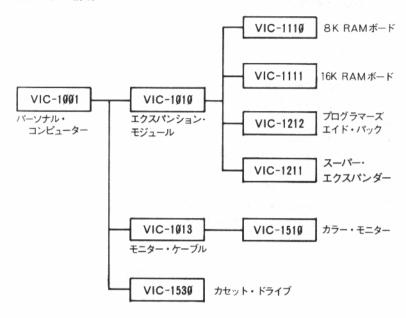

(4)システム構成-4

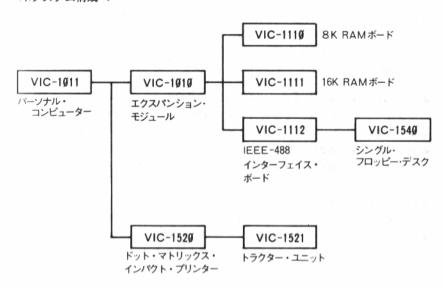

第2節 VIC-1000シリーズ・ファミリー

VIC-1000シリーズ・パーソナル・コンピューター・システムには、以下のファミリーがあります。

MODEL NO.	DESCRIPTION
VIC-1001	パーソナル・コンピューター
VIC-1010	エクスパンション・モジュール
VIC-1Ø11	RS-232C・アダプター・ボード
VIC-1Ø12	マルティプル・コントロール・ボード
VIC-1Ø13	モニター・ケーブル
VIC-1110	8K RAM・ボード
VIC-1111	16K RAM・ボード
VIC-1112	IEEE-488インターフェイス・ボード
VIC-1210	3K RAM・パック
VIC-1211	スーパー・エクスパンダー
VIC-1211M	スーパー・エクスパンダー(3K RAM付き)
VIC-1213	プログラマーズ・エイド・パック
VIC-1310	ライト・ペン
VIC-1311	ジョイ・スティック
VIC-1312	パドル
VIC-1510	カラー・モニター
VIC-1520	ドット・マトリックス・インパクト・プリンター
VIC-1521	トラクター・ユニット
VIC-153Ø	カセット・ドライブ
VIC-1540	シングル・フロッピー・ディスク

● VIC-1Ø1Ø: エクスパンション・モジュール

エッジカード・コネクター4本実装 (2本追加可能)。VIC-1001の接続ケーブル・電源・簡易キャビネットつき。VIC-1001のエキスパンション・バスを利用。

● VIC-1011: RS-232C・アダブター・ボード

RS-232Cを持つ各種機器と、VIC-1001を接続。VIC-1001のユーザーポートに接続

- VIC-10/12:マルティプル・コントロール・ボード
- VIC-1001のコントロール・ポートと接続。ジョイ・スティク4、接続可能。
- VIC-1013:モニター・ケーブル

VIC-1001のカラービデオ・インターフェイスと専用カラーモニター接続用。家庭

用TV使用の場合は、RFモデュレーターについているケーブルを使用。

- VIC-1110:8K RAMボード/VIC-1111:16K RAMボード エクスパンション・モジュールのコネクターに接続。
- VIC-1112:IEEE-488 インターフェイス・ボード

IEEE-488を持つ各機器とVIC-1ØØ1の接続用。エクスパンション・モジュールのコネクターに接続。

● VIC-1210:3K RAMパック

VIC-1001のエクスパンション・パス、または、エクスパンション・モジュールの コネクターに接続。

● VIC-1211: スーパー・エクスパンション

176ドット×160ドットの高解像グラフィックおよび音楽演奏を可能にする拡張パック。ファンクション・キーには、使用頻度の高い12のコマンドをアサイン (ユーザーが変更することも可能)。VIC-1211Mは、3 K RAM付き。VIC-1000 のエクスパンション・バスまたはVIC-1010エクスパンション・モジュールに接続。

● VIC-1212: プログラマーズ・エイド・パック

BASICのプログラミング、プログラムのデバックを大幅に効率化する "TOOL" KIT" のコモドール版。ファンクション・キーには、使用頻度の高い12のコマンドをアサイン (ユーザーが変更することも可能)。VIC-1001のエクスパンション・バスまたはVIC-1010エクスパンション・モジュールに接続。

● VIC-151Ø: 専用カラーモニター

コンポジット・ビデオ・インプット、スピーカー内蔵。ボーダー8色、バックグラウンド16色、キャラクター8色。11インチ。モニターケーブルで、VIC-1001のカラービデオ・インターフェイスに接続。

- VIC-1520: ドット・マトリックス・インパクト・プリンター 80桁。印字スピード150CPS。グラフィック・キャラクター印字も可能 。 VIC -10 01のユーザーポートに付属ケーブルで、ダイレクトに接続。
- VIC-1521: トラクター・ユニット ドット・マトリックス・インパクト・プリンター用のトラクター・フィールド・メカニズム。
- VIC-153Ø:カセット・ドライブ

記憶容量 約16gKパイト (C-3g 使用時)。VIC-1gg1のカセット・インターフェイスに接続。

● VIC-1540 : シングル・フロッピー・デスク

記憶容量 170Kパイト。VIC-1112 IEEE-488インターフェイス・ボードに接続。

● VIC-1310: ライトペン/VIC-1311: ジョイ・スティック/VIC-1312パドル VIC-1001のコントロールポート、またはマルティブル・コントロール・ボードに 接続。

第3章 VIC-1001の使用方法

VIC-1001の梱包を解いたら、まず下記の製品が入っていることを確認してください。

VIC-1001パーソナル・コンピューター

電源トランス

家庭用テレビ・アダプター

ユーザーマニュアル

保証書


一点でも不足している場合、お買い上げになりました幣社販売店までご連絡下さい。なお、梱包材料は、修理etcの理由により必要になる場合がありますので、保存しておくことをおすすめします。


第1節 電源投入の前に

まず、電源トランスのACプラグをコンセントに差し込み、それからジャックをVIC-1001の右側面にあるAC9Vという表示のあるソケットに差し込んで下さい。そのさい、電源スイッチがOFF状態になっていることを確認して下さい。

次に、CRTディスプレイをVIC-1001に接続して下さい。家庭用TVをご使用のさいは、同梱されていますアダプターを家庭用TVのVHFアンテナ端子に接続後、一方のジャックをカラー・ビデオ・インターフェイスに接続して下さい。一方、専用カラー・モニター (VIC-1510) を御使用の場合は、別売りのモニターケーブル (VIC-1013) を用いて接続して下さい。このさい、TVアダプターは必要ありません。

注意●カセット・ドライブ (VIC-1530) その他の周辺機器、各種オプションと VIC-1001本体との接続方法については、その周辺機器、オプションのマニュアルをお読み下さい。

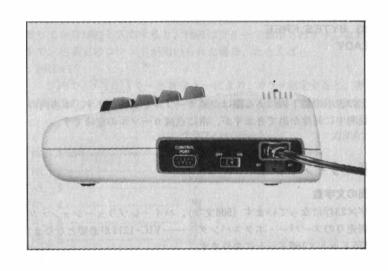

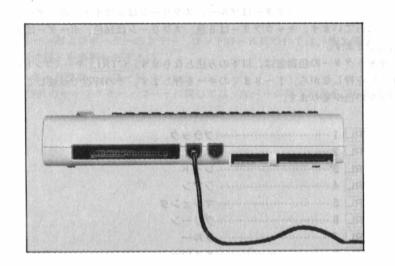

第2節 電源の投入

まずTVの電源を投入してから、VIC-1001の電源をONにして下さい。 電源スイッチは、右側面に位置しています。この時、ディスプレイの画面が次の表示をすれば、VIC-1001は正常ということになります。

*** CBM BASIC V2 ****
3583 BYTES FREE
READY

注意:上の表示の最下列にある■は点滅カーソルを意味します。本書内の表示の 説明中に何度か出てきますが、常に点滅カーソルの意味です。

第3節 ディスプレイ

1. 画面の文字数

2. カラー

電源投入時、キャラクターはブルー、スクリーンはホワイト、ボーダーはシアンになっています。キャラクターは8色、スクリーンは16色、ボーダーは8色を指定できます。

キャラクターの色指定は、以下の方法となります。CTRL キー (コントロール・キー) を押しながら、 $1 \sim 8$ までのキーを押します。その時点で点滅しているカーソルの色が変ります。

	1ブラック
CTRL	2ホワイト
	3レッド
CTRL	4・シアン
	5マジェンタ
	6グリーン
CTRL	7ブルー
CTRL	8イエロー

したがって、COMMODORE VIC-1001の、COMMODOREをレッドで、VIC ーをシアンで、そして1001をブルーでスクリーン上に表示する場合、その操作の 仕方は、CTRL キーを押しながら3を押し、いったん離してから、COMMODO-REと人力すると、これら9つのキャラクターはレッドで表示されます。 CTRL キーを押しながら4を押し、いったん離してから、VIC-と入力すると、 シアンでVIC-と表示されます。最後にCTRL キーを押しながら7を押し、い ったん離してから1001と入力すると、1001はブルーで表示されます。なお、プロ グラム中で、色指定のコマンドが用いられた場合、たとえば

10 PRINT"

の"内で、CTRL キーと数字キーにより、カラー指定すると、押された 数字により以下のシンボルがリバース・フィールド (反転) で表示されます。

	グラフィックモード	カタカナモード
CTRL 1	🗖	1
CTRL 2	· E	E
CTRL 3	. ¥	¥
CTRL 4		ヲ
CTRL 5		ワ
CTRL 6	• 🚺	†
CTRL 7		—
CTRL 8	π	π

スクリーンおよびボーダーのカラー・コントロールについては、第2部ソフト ウェア編付録Fを参照して下さい。

3-4・キャラクター・コード

VIC-1001のキャラクター・コードに関しては、次ページ以下の表をごらん下さ 11.

キャラクター・コード表

ASCII (7	スキー)	スクリーン	キャラク		ASCII (7	アスキー)	スクリーン	キャラ	
10進	16進	⊐ - K	グラフィック モ ー ド	カタカナ モ ー ド	10進	16進	⊐ - K	グラフィック モ ー ド	カタカナ モ ー ド
Ø	Ø		NULL	NULL	38	26	38	&	
1	1	. *			39	27	39		
2	2	5			40	28	40	(
3	3	7.1			41	29	41)	
4	4				42	2A	42	* *	
5	5				43	2B	43	+	
6	6				44	2C	44		
7	7				45	2D	45	_	
8	8				46	2 E	46		
9	9		1 1 1 1 1 1		47	2F	47	1	
10	Α		LF	LF	48	30	48	Ø	
11	В				49	31	49	11.1	
12	С				50	32	50	2	
13	D		CR	CR	51	33	51	3	y
14	E				52	34	52	4	
15	F				53	35	53	5	
16	10				54	36	54	6	1 1
17	11		カーン	ル下	55	37	55	7	
18	12		反		56	38	56	8	7 1
19	13		HOME	HOME	57	39	57	9	
20	14		DEL	DEL	58	3A	58	:	
21	15		DEE		59	3B	59	: .	
22	16	-			60	3C	60	(
23	17	-	-		61	3D	61	-	
24	18				62	3 E	62	1 7	
25	19			7.1	63	3 F	63	?	
26	1A				64	40	Ø	@	
27	1B		-		65	41	1	- A	
28	1C		L	ッド	66	42	2	В	
29	10			ソル右	67	43	3	С	1
30	1 E			ーン	68	44	4	D	
31	1 F	-		ルー	69	45	5	E	
32	20	32		SPACE	70	46	6	F	
	20	33	J.	0.7101	71	47	7	G	
33	22	34	:		72	48	8	Н	
34	23	35	#	-	73	49	9	1	
35	24	36	\$		74	4A	10	J	
36	25	37	₩ %		75	4B	11	K	

ASCII (アスキー)	7.011-1	キャラ	クター	ASCH (アスキー)	スクリーン	キャラ	クター
10進	16進	コード	グラフィック モ ー ド	カタカナ モ ー ド	10進	16進	コード	グラフィック モ ー ド	カタカナ モ - ド
76	4C	12	L		116	74	84		+
77	4D	13	М	-5.	117	75	85	0	
78	4E	14	N		118	76	86	\boxtimes	3
79	4F	15	0	233	119	77	87	0	ラ
8Ø	50	16	P	58/3	120	78	88	4	IJ
81	51	17	a		121	79	89		ル
82	52	18	R	1	122	7A	90	•	レ
83	53	19	S	1,844	123	7B	91	H	\blacksquare
84	54	20	Т	7,2	124	70	92		7
85	55	21	U	7	125	7D	93		
86	56	22	V	17	126	7E	94	π	π
87	57	23	W	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	127	7F	95		7
88	58	24	X	- W.	128	80	1,7	177	10
89	59	25	Y	ye.	129	81		3.7	2.
9Ø	5A	26	Z		130	82			
91	5B	27	[]	1.4	131	83	100	87.	
92	5C	28	¥		132	84	127		ソ
93	5D	29	.)		133	85	, the same	f f	1
94	5E	30	t		134	86	÷.	f	3
95	5F	31	-		135	87		f	5
96	6Ø	64			136	88		f	7
97	61	65	•	7	137	89	2.0	f	2
98	62	66		""	138	8A		f	4
99	63	67	H	テ	139	8B		. f	6
100	64	68		1	140	8C		- F	8
101	65	69		+	141	8D		シフト	リターン
102	66	70		=	142	8E	17		
1Ø3	67	71		ヌ	143	8F		£,-	
104	68	72		ネ	144	90	1.0	ブラ	ック
105	69	73	5	1	145	91	. 619	カー	ソル上
1Ø6	6A	74		11	146	92		反動	オフ
107	6B	75	2	٤	147	93	1.2	CLR	CLR
1Ø8	6C	76		フ	148	94	11.1	INST	INST
1Ø9	6D	77		^	149	95			
110	6E	78		本	150	96	-7	1-7	17.77
111	6F	79		マ	151	97		- 1	
112	7Ø	8Ø		11	152	98	4	100	
113	71	81		4	153	99			
114	72	82		ж	154	9A			
115	73	83	•	Ŧ	155	9B			

ASCII (7	アスキー)		キャラケ	フター	ASCII (アスキー)	スクリーン	キャラ	クター
10進	16進	スクリーン コ ー ド	グラフィック モ ー ド	カタカナ モ ー ド	10進	16進	コード	グラフィック モ ー ド	カタカナ モ ー ド
156	9C		マジュ	ンタ	196	C4	68		١
157	9D		カーン	/ル左	197	C5	69		t
158	9E		イエ	п-	198	C6	70		=
159	9F		シフ	アン	199	C7	71		ヌ
160	AØ	100	SPACE	SPACE	200	C8	72		ネ
161	A1	111	E	0	201	С9	73		1
162	A2	98		1	202	CA	74		^
163	А3	99		ゥ	203	СВ	75	D	٤
164	A4	190		I	204	cc	76		フ
165	A5	1Ø1		オ	205	CD	77		^
166	A6	95	7	Ŧ	206	CE	78	Z	ホ
167	A7	1Ø3		+	207	CF	79		₹
168	A8	1Ø4		2	20/8	DØ	8Ø		3
169	Α9	105		ケ	209	D1	81	•	4
170	AA	106		*	210	D2	82		×
171	AB	107	Œ	١	211	D3	83	•	ŧ
172	AC	108		ス	212	D4	84		ヤ
173	AD	109	4	4	213	D5	85		ュ
174	AE	110	5	5	214	D6	86	\times	3
175	AF	111		0	215	D7	87	0	5
176	BØ	64			216	D8	88	4	IJ
177	B1	97	1	ア	217	D9	89		ル
178	B2	114			218	DA	90	•	レ
179	B3	115	H	H	219	DB	120		
180	B4	116		年	220	DC	92		ワ
181	B5	117		月	221	DD	121		ン
182	В6	102		カ	222	DE	1Ø6		*
183	B7	1Ø3		+	223	DF	95		9
184	B8	104		2	224	EØ	94	π	π
185	B9	10/5		ケ	225	E1	91		
186	BA	122			226	E2	93		
187	BB	123		#	227	E3	99		ゥ
188	ВС	124		シ	228	E4	100		I
189	BD	108		ス	229	E5	1Ø1		オ
19Ø	BE	126		t	230	E6	102		カ
191	BF	127	-	ソ	231	E7	1Ø3		+
192	CØ	119	15	9	232	E8	104	William	2
193	C1	65	•	Ŧ	233	E9	1Ø5		ケ
194	C2	66		ッ	234	EA	1Ø6		*
195	С3	67		テ	235	EB	107	Œ	Œ

ASCII (アスキー)		スクリーン	キャラクター		ASCII (アスキー)		スクリーン	キャラ	クター
10進	16進	€ - K	グラフィック モ ー ド	カタカナ モ ー ド	10進	16進	ŧ - ĸ	グラフィック モ ー ド	カタカナ モ ー ド
236	EC	10/8		ス					
237	ED	109	9						
238	EE	110		5					
239	EF	111		0					
240	FØ	112							
241	F1	113	1	-					
242	F2	114							
243	F3	115	H	B		1.3			
244	F4	116		年					
245	F5	117		月	15.186				
246 .	F6	118		B					
247	F7	119		タ					
248	F8	120							
249	F9	121		ン					:
250	FA	122		٦					
251	FB	123		Ħ					
252	FC	124		シ		12			
253	FD	125	P						
254	FE	126		t					
255	FF	94	π	π	1 × 1				

第4節:キーボード

1. キーボード配列


VIC-1001には66種類のキーがあり、そのキー配置は次ページの写真の通りです。(JIS準拠)。

2. キャラクター・モードの選択

VIC-1001は、66種類のキーで英大文字26種、数字10種、特殊文字29種、片仮名文字48種(濁点°、半濁点″を含む)、グラフィック文字50種、漢字3種を入力できるほか、各種特殊機能をもつようにしています。66種類のキーで、これらのたくさんの文字、機能を入力できるようにするため、VIC-1001では、SHIFT(シフト)キーおよび【季(コモドール)キーを用いて、キャラクター・モードを選択するようになっています。

VIC-1001のキャラクター・モードは、基本的に次の2種類からなります。

- a. グラフィック・キャラクター・モード
- b. 片仮名キャラクター・モード
- **グラフィック・キャラクター・モードは、英大文字、数字、特殊文字、グラフィ**

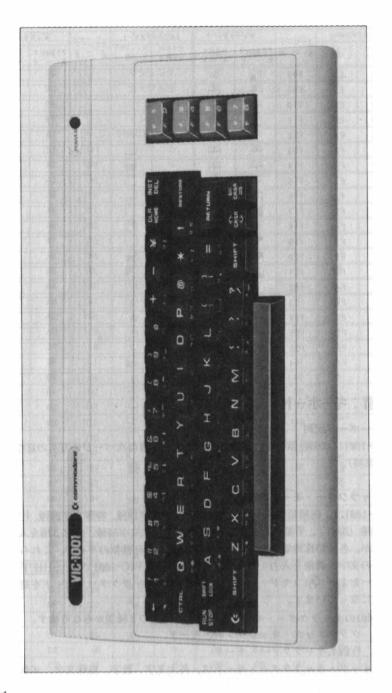

ック文字からなり、片仮名キャラクター・モードは、英大文字、片仮名文字、漢 字および特殊文字、グラフィック文字の一部から成っています。

(1)グラフィック・キャラクター・モード

電源投入時には、キャラクター・モードはグラフィック・モードに設定され、(SHIFT LOCK) キーニシフト・ロック・キーが押されていなければ)、何もしないで、それぞれのキーを押すと、ディスプレイには図1に担当するキャラクターが表示されます。電源をいったん切って、再度投入し、好きなようにタイプしてみて下さい。

次に、SHIFT キーを押しながら、それぞれのキーを押してみて下さい。ディスプレイには図2に相当するキャラクターが表示されます。

SHIFT キーの代りに、Cキーを押しながら、それぞれのキーを押すと、ディスプレイには図3に相当するキャラクターが表示されます。

(2)片仮名キャラクター・モード

片仮名キャラクター・モードに移るには、まず、SHIFT キーと 【キーを同時に押します。(1)でタイプしたグラフィック文字が片仮名に変わるのがわかるでしょう。

片仮名モードはさらに、片仮名モード I と片仮名モード II に分かれます。片仮名モード I では、図1および図4に相当するキャラクターが表示され、片仮名モード II では、図5および図6に相当するキャラクターが表示されます。

電源投入後、グラフィック・モードから片仮名モードへ移ったさいには、片仮名モードIに設定されています。 SHIFT キーを押さないで、それぞれのキーを押すと、図1のキャラクターが表示されます。 SHIFT キーを押しながら各キーを押すと、図4のキャラクターが表示されます(これで最上列の特殊文字をタイプするのに用います)。


次に、②キーを押して離すと、片仮名モードIから片仮名モードIに移ります(②キーは、一度押すと、その状態でソフト的にロックがかかります)。片仮名モードIIで、SHIFT キーを押さないで各キーを押すと、図5のキャラクター(フル片仮名)が表示されます。SHIFT キーを押しながら、各キーを押すと、図6に示すキャラクター(年月日および表組用グラフィック文字)が表示されます。

ここで再び**②**キーを押すと、 片仮名モードⅡから片仮名モードⅡに移ります。 つまり、**②**キーが片仮名モードⅡとモードⅢの切換えスイッチになっています。

片仮名モードからグラフィック・モードに移るには、SHIFT キーと Cキーを同

時に押します。


グラフィック・モードと片仮名モード(${\tt I}$ と ${\tt II}$)との関係は、次の図のようになります。

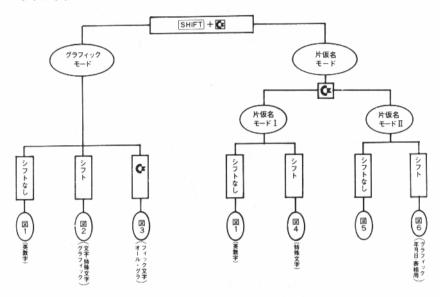



片仮名の打ち方 プログラム中、片仮名を使うことができるのは、 "で囲んだ中だけです。

例) PRINT "カタカナ" INPUT "キカン"; K REM "オセロ" A \$="コモドール"

したがって、一般に、プログラム中で片仮名を使いたいときは、次のようにします。まず、プログラム中で片仮名を使うかどうかを決め、グラフィック・モードから片仮名モードに変換します。そして、たとえば10 PRINT "カタカナ"と打とうとして、[] を押して、ヌが表示されたら、[] キーを押します。そしてそのまま、シフトなしでタイプすれば 10 PRINTとタイプできます。それから、[] を押しながら [] を押します。そのあと、[] キーを押して離してから、[] カタカナとタイプします。片仮名が打ち終ったら、[] キーを押して離し、[] SHIFT キーを押しながら、[] を押します。これで、[] PRINT "カタカナ"とタイプできたことになります。

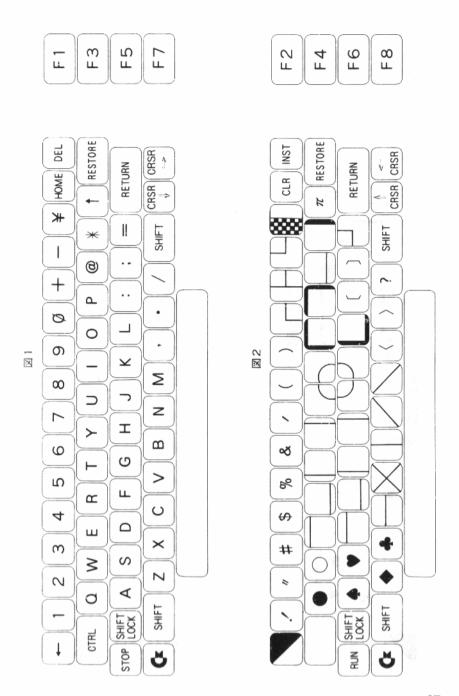

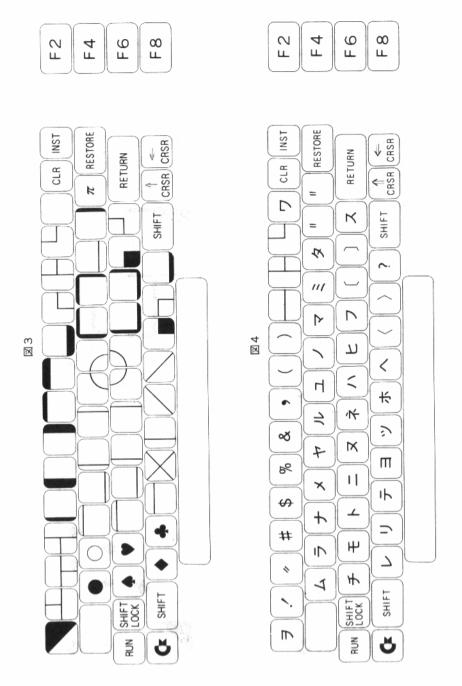

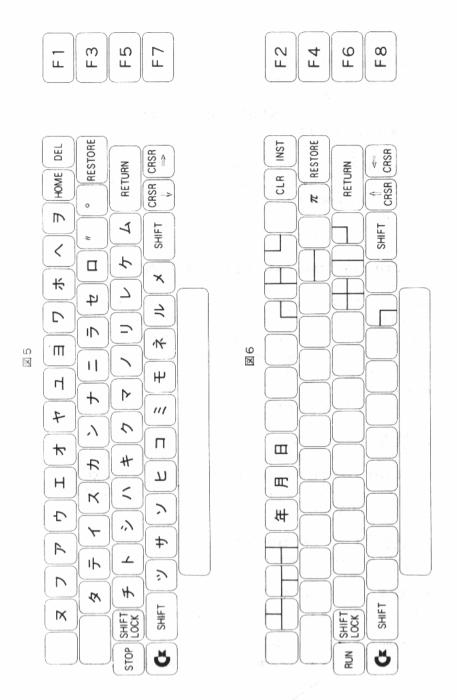

3 ・ 特殊キーの働き

- (1) **CTRL** キー (コントロール・キー) このキーは、次の3つの用途に用います。
 - a. キャラクターのカラー・セット
 - b. リバース・フィールド(反転文字)のセットおよび解除
 - c、実行スピードのダウン

キャラクターのカラー・セットは、第4章第3節3のカラーの項を参照して下さい。 リバース・フィールドのセットは、CTRL キーを押しながらRを押します。リバ ース・フィールドの解除は CTRL キーを押しながらØを押します。

画面上にABCをリバース・フィールドで表示する場合

? "CTRL | R CTRL | ABC CTRL | Ø CTRL | 1"

と押します。この時点で画面は、? " R ABC — "と表示され、 RETURN キーが押されると、ABCがリバース・フィールドで表示されます。

なお、カタカナ・モードの場合は、表示は、?" RABC | "となります。

また、CTRL キーの3番目の使い方は以下の通りです。プロ々ラム実行中、このキーを押し続けている間、プログラムの実行スピードをおとすことができます。同様に、プログラムをLIST中にこのキーを押すことにより、スクロール・スピードをおとすことができます。

(2) RUN STOP キー (ラン/ストップ・キー)

実行中のプログラムを停止する時、そして、プログラムをカセット・ドライブ からLOADするのを中止させる時に用います。SHIFT (または ♥) キーを押しながら、このキーを押すことにより、カセット・ドライブから最初にみつかった プログラムをLOAD開始します。

- (3) SHIFT LOCK キー(シフト・ロック・キー) SHIFT 状態のモードに保ちます。
- (4) (4) キー(コモドール・キー)他のキーと併用します。(その働きについては、前項を参照して下さい)
- (5) SHIFT キー (シフト・キー) 他のキーと併用します。(その働きについては、前項を参照して下さい)

(6) CLR HOME キー (クリヤ/ホーム・キー)

このキーを押すと、カーソルがホーム・ポジション(左上端)に戻ります。 SHIFT キーと同時に押すと、画面をクリヤーし、そしてカーソルをホーム・ポジションに戻します。

(7) **INST** キー (インサート / デリート・キー)

このキーを押すと、カーソルの左側にあるキャラクターを1字削除し、それより右の文字が左へ詰められます。リピート機能がついています。[SHIFT] キーと同時に押すと、カーソルの位置とその左側のキャラクターの間にスペースを入れ、キャラクターの挿入を可能にします。

(8) RESTORE キー (レストア・キー)

プログラム実行中、何らかの理由によりプログラムが暴走した場合、 RUN STOP キーとともにこのキーを押すことにより、メモリー中のデータを失うことなく実行を停止させることができます。

(9) RETURN キー (リターン・キー)

カーソルを次列の左端に移します。カーソルが最下段にある場合は、画面をス クロールします。

10) crsm キー (カーソル・アップ / ダウン・キー)

このキーを押すと、カーソルを1列下に下げます。SHIFT キーと併用した場合は、1列上に上げます。リピート機能がついています。

[1] CRSR キー (カーソル・レフト/ライト・キー)

このキーを押すと、カーソルを1キャラクター分右へ移動させ、SHIFT キーと併用した場合は、左へ移動させます。

(12) f1~f8キー (ファンクション・キー)

スーパー・エクスパンダー (VIC-1211) またはプログラマース・エイド・パック (VIC-1212) を使用することにより、12種類の機能を持たせることが可能になります。VIC-1211または1212をご使用にならない場合でも、プログラムにより、一定のファンクションを持たせることが可能です。なお、VIC-1211、1212をご使用の場合はそれぞれのマニュアルをご参照下さい。

第4章 BASICによるプログラミング

この章は、VIC-1001の操作方法に習熟していただくために、特に初心者の方を対象に、BASIC (ベーシック) 言語でプログラムをどのように書き、編集するか、またそれをどのように実行させるかなど、基本的な事項の説明をおこないます。 VIC-1001のBASIC 言語であるとCBM BASIC V2 (バージョン2) の詳しい説明については、第2部ソフトウェア編を参照して下さい。

第1節 BASICとは

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Gode) は、その名の通り、初心者向けコンピューター言語として米国で開発され、今ではほとんどのパーソナル・コンピューターに、BASIC言語がとりいれられるようになりました。対話形式を基本としたその使いやすさが受け入れられており、CBM BASIC V 2 は、使われる方々の立場に立って特に開発されたものです。

BASIC言語は、パーソナル・コンピューター・メーカーや、その機種によって 命令の書き方や機能が少しずつ異なっていますので、必ず第2部のソフトウェア 編も読んで下さい。

第2節 プログラムの書き方

VIC-1001に電源を入れると、

**** CBM BASIC V2 ****
3583 BYTES FREE
READY.

と表示されます(■は、点滅カーソルを意味します)。ディスプレイ上に点滅カーソルが出ている場合、コンピューターはREADY状態にあり、入力待ちを意味します。たとえば、キーボードからでたらめな文字(数字はこのさい含めないで下さい)を入力し、「RETURN」キーを押して下さい。

?SYNTAX ERROR READY. とディスプレイに表示されるはずです。SYNTAX ERRORとは、コンピューターの理解できない文章が入力された場合に表示されるメッセージです。この他にもエラー・メッセージは何種類もあります。どのような場合にどのようなエラー・メッセージが表示されるかは、第2部付録Dを参照して下さい。

VIC-1001に何らかの動作をさせるのには、(1) ダイレクト・モード (2) プログラム・モードの2つの方法があります。ここでは、この2つのモードをBASICの面から説明します。

(1)ダイレクト・モード

ライン・ナンバー(行番号――プログラム・モードの項を参照して下さい)をつけずに、BASICコマンドを直接入力することにより、コンピューターに命令を与えることをダイレクト・モードと呼びます。たとえば、

PRINT "GOOD MORNING" RETURN

と入力して下さい。その時、ディスプレイは次のように表示します。

PRINT "GOOD MORNING" GOOD MORNING

READY.

●注意● 入力の終りをコンピューターに知らせるために、入力の最後には必ず RETURN キーを押します。 RETURN キーが押されないと、コンピュー ターはいつまでも入力があるものと考え、実行に移りません。

ダイレクト・モードは、コンピューターに命令を記憶させずに、直接結果を得ようとする場合に用います。たとえば、

PRINT 456 * 346/3 52592

READY.

1

PRINT SIN $(3 * \pi/360 * 60)$

READY.

1

PRINT TI\$

ØØØ152

READY.

VIC-1001ではBASICのいろいろなコマンドを省略形を用いて書くことができます。そのうち、最も頻繁に用いられるものに?があります。これは、PRINTの代用になります。省略形を用いて、上記の入力をする場合、以下のようになります(省略形については第2部ソフトウェア編付録Bを参照して下さい)。

? 456 * 346/3

52592

READY.

? SIN $(3 * \pi/360 * 60)$

1

READY.

? TI\$

000325

READY.

また、変数を1つ1つ定義し、最後に変数を用いた数式を書いて値を求めることもできます。たとえば、球の体積を求める場合、半径が10であるならば、

R=10

READY.

? 4/3*π *R † 3 4188.7902

READY.

また、直方体(20×30×40) の体積を求める場合、

A=20:B=30:C=40 READY. ? A*B*C

24000

READY.

ダイレクト・モードでは、上で説明したように、結果はすぐに得られますが、 コンピューターの特長である「人間の命令した手順通り、複雑な計算を何回もおこ なったり、大量のデータを自動的に処理する」ことはできません。

(2)プログラム・モード

ダイレクト・モードではライン・ナンバー(行番号)をつけませんでしたが、プログラム・モードではライン・ナンバーをつけることにより、コンピューターに実行の順番を指示します。 CBM BASICでは、1ライン・ナンバーごとに88字(ライン・ナンバーおよびスペース、そして RETURN キーを含めて)までを入力することが可能です。コンピューターはRUNという入力があると、ライン・ナンバー順に実行開始します。BASICの命令を順序よく考えて、組み合わせ、処理の手順として記憶させていく作業をプログラミングと呼びます。ここでは、球の体積を求めるプログラムを作ってみましょう。半径をRとします。

10? "ハンケイ? " RETURN 20INPUT R RETURN 30? "タイセキ="; RETURN 40? 3/4*π *R † 3 RETURN

と入力した後、LISTと入力して下さい(LISTの後にも RETURN) キーを押すことを忘れないで下さい)。ディスプレイは、以下を示します。

- 10 PRINT "ハンケイ?"
- 20 INPUT R
- 30 PRINT "タイセキ=";
- 40 PRINT3/4*π *R † 3

お気付きのように、省略形を入力時に用いたにもかかわらず、LIST(入力した プログラムの内容を確める場合に用いるコマンド) すると、BASICコマンドが、 完全な形で表示されます。また ライン・ナンバーの後にスペースを入れなくても、 LIST時には、スペースが入り、読みやすくなります。

なお、プログラミングを開始する前には、メモリーの内容をクリヤーするためにNEWというコマンドを用います。ただし、いったんNEWというコマンドを入れますと、画面上には残っていても、メモリー中からは除去されてしまいますので、気をつけて下さい。

第3節 プログラムの修正

まず、前記のプログラムが実際に、どのように動くかを確めるために、RUN 「RETURN」と入力して下さい。

- 10 PRINT "ハンケイ? "
- 20 INPUT R
- 30 PRINT "タイセキ=":
- 40 PRINT3/4*π *R 13

PEADY.

RUN

ハンケイ?

?

となります。この時点で、半径の値を入れます。たとえば半径=15として、15 RETURN と入力すると、画面は

ハンケイ? ? 15 タイセキ=7952.1564 READY.

となり、体積が求められました。ところがこのプログラムの場合、次にたとえば 半径が20の球の体積を求めようとすると、ふたたびRUN RETURN と入力する 必要があります。この手間を省くためにはプログラムの修正をする必要がありま す。また、画面をいったんクリヤーしてから、実行に移るという修正も加えてみ ることにします。

まず、プログラムをLISTして下さい。そして、点滅しているカーソルの位置から以下を入力して下さい。

5 ? " SHIFT CLR " 50GOTP10

そして再度LISTと入力して下さい。画面には、以下が表示されるはずです。

5 PR!NT "♥"

10 PRINT "ハンケイ?"

20 INPUT R

30 PRINT "タイセキ=";

40 PRINT3/4 *π *R † 3

50 GOTP10

READY.

お気付きのように、後に加えた2行のラインが、ライン・ナンバー順に並び変えられました。このように、後に加えたプログラムも、ライン・ナンバーにより必要なところへ挿入が可能になります。

そこで、この修正されたプログラムをRUNし、15を入力して下さい。すると、 画面がいったんクリヤーされ、スクリーンの左端から、

ハンケイ?
? 15
タイセキ=7952.1564

? SYNTAX ERROR IN 50 READY.

.

と表示されます。

まず、ライン・ナンバー 5 を加えたことにより、キーボードの項で説明しましたように、 $\boxed{\mathrm{SHIFT}}$ + $\boxed{\mathrm{CLR}}$ により、いったん画面がクリヤーされました。

次に、 $^{\circ}$?SYNTAX ERROR IN50''というメッセージにより、ライン・ナンバー50に文法上の誤りがあったことがわかります。そこで、LIST50と入力して下下さい。すると、画面は以下のようになります。

LIST 50

50 GOTP 10 READY.

10

ここで、BASICに登録されていないGOTPという言葉があることが判ります。し

たがって、カーソル・コントロール・キー ($\stackrel{\leftarrow}{\operatorname{CRSR}}$ 、 $\stackrel{\leftarrow}{\operatorname{CRSR}}$ 、 $\stackrel{\leftarrow}{\operatorname{CRSR}}$ 、 $\stackrel{\leftarrow}{\operatorname{HOME}}$ および DEL) を用いて、修正をおこないます。

上の場合は、SHIFT キーと CRSR を用いて、カーソルを50 GOTP 50 の位置まで持って行き、その次に CRSR キーで、カーソルをPを上に移し、その位置でOを打ち、 RETURN キーを押します。そして、カーソルをREADYの下の行まで持って行き、LISTと入力して下さい。ここで、ライン・ナンバー50が以下のように訂正されている事を確認して下さい。

50 GOTO 10

- ●注意 1 訂正後、RETURN キーを使用せずに、カーソル・コントロール・キーを用いて下の行に移った場合、その行は訂正されません。
- ●注意 2 プログラムのライン・ナンバーを10とか100おきにするのは、後になって行を追加する場合があるからです。ライン・ナンバーは正の整数である必要があり、最大63999までになっています。

つぎに、このプログラムをRUNして、今度は正確に動くことを確認して下さい。 半径の値を変える事により、次々に体積を瞬時に計算し、ディスプレイに表示します(このプログラムの実行を停止させるには、「RETURN」キーを押します)。

次に、簡単に、ライン・ナンバーごとに、どのような処理がなされるのか説明します。

まずライン・ナンバー5では、前に述べましたように、画面をクリヤーし、カーソルをホーム・ポジションに持っていくという処理がなされます (PRINT""の間にカーソル・コントロール・キーを用いれば、好みの場所に文字を表示できます。ライン・ナンバー5を修正して、実際に研究してみて下さい。)ライン・ナンバー10で、ハンケイ?という文字列をディスプレイ上に表示させます。ライン・ナンバー20では、Rという変数に対して、数字が入力されるのを待ちます (数字以外が入力されると、コンピューターは?REDO FROM START…最初からやり直して下さい……という表示をします)。ライン・ナンバー30では、10と同様にタイセキ=という文字列をディスプレイ上に表示させます。その行の終りにある;は、次の表示を、タイセキ=の右どなりに表示せよという意味を持っています (例1参照)。:を取ると、例2のように表示されます。

ライン・ナンバー40では、入力されたRの値を実際に数式にあてはめ、その結果を、上記タイセキ=の右側に表示します。PRINTの後に、""が無い事に注目して下さい。""をつけた場合、数式そのままを表示します。

例1: ハンケイ?

7 15

タイセキ=7952.1564

READY.

例 2: ハンケイ?

? 15

タイセキ=

7952.1564

ある行全体を削除する場合は、該当する番号を入力し、RETURN キーを押します。たとえば、前の例の中のライン・ナンバー5を削除する場合は、

5 RETURN

と入力します。

また、LISTコマンドは以下の使い方があります。

1. ある1行 (ライン・ナンバー10とします) をリストする場合

LISTIØ RETURN

2. ライン・ナンバー10~150までをLISTする。

LIST10-150 RETURN

3. ライン・ナンバー15ØまでをLISTする。

LIST-150 RETURN

4. ライン・ナンバー15Ø以降をLISTする。

LIST150- RETURN

---スクロール(画面のせり上がり)をストップさせるには、「RUN STOP」キーを用い、 ゆっくりスクロールさせたい時は「CTRL」キーを用います。 あるライン・ナンバーに修正を加え、そのライン・ナンバーの文が23字より長くなる場合、自動的に行間隔があけられます。たとえば、

10 PRINT" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 "
20 PRINT" A B C D E F "

とあり、ライン・ナンバー1 \emptyset の123456789 \emptyset の代りに123456789 \emptyset 12345とする場合、カーソルを \emptyset の後の $^{\prime\prime}$ の位置へ戻し、1 2 3 と追加するわけですが、3 を入力した時点で、ライン・ナンバー2 \emptyset は自動的にスクロール・ダウンします。

第4節 スクリーン・エディター

プログラムの編集に関するまとめおよび補足をします。

- 1) 1ライン・ナンバーを書き終ったあと、そして修正し終った後、必ず RETURN キーを押して下さい。たとえば1ØPRINT "ABC"と入力し、RETURN キーを押さずに、 CRSR キーを用いて下段にカーソルを移動し、LISTしても、何もディスプレイされない事で、RETURN キーの必要性は、おわかりいただけると思います。一方、あるライン・ナンバーを書き終えていない場合は、カーソルが画面の行端にあったとしても、その次の行には自動的にカーソルは移動しますから、RETURN キーは押さないで下さい。RETURN キーが押されると、入力が終了したとみなされます。
- 2) あるライン・ナンバーを持つ行全体を消す場合は、そのライン・ナンバーを入 力し「RETURN」キーを押します。
- 3) あるライン・ナンバーと同じ内容の行を違ったライン・ナンバーとともに用いたい場合、そのライン・ナンバーの上にカーソルを移動し、新しい番号を入力し、RETURN キーを押すことにより、新しい行を発生させることができます。たとえば

10 PRINT"HELLO":

と入力して下さい。そして、1の上にカーソルを戻し、20 RETURN 、そして 次にカーソルを2の上に戻し、30 RETURN と入力し、LISTしてみて下さい。

- 10 PRINT"HELLO";
- 20 PRINT"HELLO";
- 30 PRINT"HELLO";

となります。

第6章 カセット・ドライブの使い方

VIC-1001では、電源を切るとメモリー内のプログラムおよびデータは消えてしまいます(ROMに書き込まれているものは消えません)。したがって、そのプログラムやデータを再度用いる場合には、あらかじめそれらを外部記憶装置に記憶させておきます。VIC-1001の外部記憶装置には、カセット・テープおよびフロッピー・ディスクがあります。VIC-1000シリーズの初心者用システムおよび標準システムでは、カセット・テープを用いますので、ここではカセット・ドライブ(VIC-1530)の使い方について説明します。まず、カセット・ドライブのマニュアルに従って、カセット・ドライブをVIC-1001に接続し、所定の初期テストおよび録音・再生チェックをおこなったうえで、以下をおこなって下さい。

次の簡単なプログラムをキーボードから入力して下さい。

10 FOR I=1 TO 20

20? "HELLOW VIC"; 30 NEXT I

このプログラムをカセット・テープに記憶させるには、SAVEというコマンド を用います。

第1節 プログラムのSAVE

まず、SAVEする前に、このプログラムに名前をつける必要があります。プログラム名は、最大84文字使用できますが、実際にテープに書き込まれるのは、16文字までです。したがって、上のプログラム名をABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZという26文字としてSAVEしたとしても、テープ上にはPまでしか書き込まれません。つまり、もし、2番目のプログラムが、ABCDEFGHIJKLMNOPZZZという名称でSAVEされた場合、後にコンピューターは、これら2つのプログラムとも、プログラム名は、ABCDEFGHIJKLMNOPであると判断します。

さて、実際にこのプログラムにTESTという名称をつけてSAVEすることにします。 SAVE "TEST" [RETURN] と入力して下さい。

画面に

PRESS RECORD & PLAY ON TAPE

と表示されます。画面の指示にしたがい、カセット・ドライブのRECORDボタンを押しながら、PLAYボタンを押すと、画面に、

OK

SAVI NG TEST

が表示され、SAVEが終了すると、画面にREADY. が表示され、カーソルが点滅します。

●注意● 実際に、SAVINGという表示がスクリーンに出てから約10秒間は、カセット・ドライブのモーターの回転が安定化を待つために録音は開始しません。約10秒経過後、ヘッダーと呼ばれるものを書き込みます。そして録音終了後、エンド・マークを書き込みます。録音開始まで約10秒間ありますので、問題はないと思いますが、クリアフィーダー(磁性体の塗ってない部分)が異常に長い場合、ヘッダーがカセット・テープに録音されず、後に再生できない場合があります。

第2節 プログラムのVERIFY

上記の原因の他にも、うまくSAVEできないことになる原因はあります。たとえば、テープの傷、RECORDボタンの押し忘れが典型的なケースです。これらを防止するために、SAVE終了後、VERIFYしておく習慣をつけて下さい。

前例のプログラム *TEST" をSAVE終了後、カーソルが点滅し始めた時にいったん巻き戻し、キーボードからVERIFY TESTと入力します。すると、画面には、

PRESS PLAY ON TAPE

と表示されますので、表示にしたがい、カセット・ドライブのPLAYボタンを押して下さい。

画面には次のようなメッセージが出てきます。

OK SEARCHING FOR TEST FOUND TEST VERIFYING OK

READY.

なお、前に述べた理由により、 SEARCHING……のメッセージとFOUND TEST のメッセージの間に約10秒間の間隔があります。

上記のメッセージが表示されれば、プログラムは正しくSAVEされました。

もし、SAVEが正しくなされていない場合は、次のような結果となります。

- 1) もし、ヘッダーがクリアフィーダーの終わらないうちに書き込まれた場合、 ヘッダーが検知されないことにより、FOUND TESTのメッセージがいつ まで待っても出てきません。
- 2) もし、何らかの理由により、うまくSAVEされていない場合には、最後の OKの代りにVERIFY ERRORというメッセージが表示されます。

以上でおわかりと思いますが、VERIFYとは、コンピューターのメモリー中にあるプログラムと、指示されたプログラム名で記録されたカセット・テープ内のプログラムを比較し、一致しているかどうかを「確認する」ことをいうのです。

ここで、いったんコンピューターのメモリーをクリヤーするためにNEWというコマンドを入力して下さい。その次にLISTと入力し、メモリーがクリヤーされたことを確認して下さい。

第3節 プログラムのLOAD

ここでは、プログラムをカセット・テープからLOADする方法について説明 します。

次のように、キーボードから入力して下さい。

LOAD "TEST"

画面に次のようなメッセージが表示されます。

PRESS PLAY ON TAPE

指示にしたがい、カセット・ドライブのPLAYボタンを押すと、画面に次のよ

うなメッセージが出ます。

OK

SEARCHING FOR TEST FOUND TEST LOADING

READY.

これで、プログラムのLOADが終了したことになります。

この場合、このプログラムを実行するには、キーボードからRUNを入力する必要がありますが、LOAD後自動的にRUNさせる場合(ただし、プログラム名は指定できません)、SHIFT キー (あるいは 【ターキー) と RUN STOP キーを同時に押すことにより、可能です。いったんテープを巻き戻して、操作してみて下さい。

また、その時次の実験をしてみて下さい。LOAD "XYZ" と入力し、画面の指示にしたがい、カセット・ドライブのPLAYボタンを押して下さい。画面には次のようなメッセージが表示され、モーターは回転し続けるはずです。

SEARCHING FORXYZ FOUND TEST

おわかりのように、指定されたプログラム名以外のプログラムは、その名前だけ を表示し、LOADはしません。

第4節 データのLOADおよびSAVE

この項を説明するには、2本のテープが必要になります。以下の説明をお読みになる前にまず、2本のテープをご用意下さい。

以下のプログラムをキーボードから入力し、前項で説明した要領でPGM 1 というプログラム名でSAVEして下さい。

- 10 OPEN 1, 1, 1
- 20 FOR J=1 TO 20
- 30 PRINT#1, "I AM A VIC!"(?を用いないで、PRINT…として下さい)

- 40 NEXT J
- 50 CLOSE 1
- 60 PRINT "REWIND YOUR TAPE AND THEN PRESS A SPACE KEY"
- 7Ø **GET A\$:IF A\$=**" "**THEN7**Ø(クオート"を続けて2回タイプして下さい)
- 80 OPEN 1
- 90 FOR J=1 TO 20
- 100 INPUT#1, X\$
- 110 PRINT X\$
- 120 NEXT J
- 130 CLOSE 1
- 140 PRINT "WONDERFUL.!""

そのカセットを巻き戻し、PGM 1と書いたラベルをはっておいて下さい。 別のカセットを入れて下さい。完全に巻き戻されていることを確認後、上のプログラムをRUNさせて下さい。

PRESS RECORD & PLAY ON TAPE

という表示が出ますから、指示にしたがいカセット・ドライブのRECボタンを押しながらPLAYボタンを押して下さい。

すると、OKが表示され、その約25秒後に、以下が表示されます。

REWIND YOUR TAPE AND THEN PRESS A SPACE KEY

指示にしたがい、REWボタンを押してテープを巻き戻し、キーボードのスペース・キーを押します。すると、

PRESS PLAY ON TAPE

と表示されますので、指示にしたがいカセット・ドライブのPLAYボタンを押して下さい。すると、OKと表示が出て、約25秒待つとI AM AI VIC!という文章が20行プリントされ、最後にWONDERFUL!!と表示し、READY状態となります。

●注意● この時、I AM A VIC!を16行プリントし、テープがいったん止まりますが、これはバッファーがいっぱいになるためで、支障はありません。

ここで、テープを巻き戻し、DATA 1と書いたラベルをはっておいて下さい。

以上で、一連の作業は終りました。

PGM 1とマークされたテープがプログラム・テープであり、DATA 1とマークされたテープがデータ・テープです。ここで、ちょっとした実験をしてみましょう。DATA 1とマークされたテープをカセット・ドライブに入れ、 \overline{SHIFT} キーを押しながら \overline{RUN} キーを押して下さい。 画面に

PRESS PLAY ON TAPE

が表示されます。この表示にしたがい、カセット・ドライブのPLAYボタンを押して下さい。

画面には、

OK

SERCHING FOUND

と表示されるだけで、LOADINGというメッセージは出てきません。つまり、データ・テープは、プログラム・テープとは違ってLOADすることはできません。 以下でライン・ナンバー順に何がなされているかを説明します。

ライン・ナンバー10

ロジカル・ファイル1 (最初の1) をデバイス・ナンバー1 (2番目の1…… カセット) 用に、しかも書き込み用(最後の1) にOPENする(開く)。

ライン・ナンバー20~40

テープに I AM A VIC!を20回、書き込む。

ライン・ナンバー50

ロジカル・ファイル1をCLOSEする (閉じる)。

ライン・ナンバー60~70

テープを巻き戻すメッセージを表示し、スペース・キーが押されるまで待つ。 メッセージは、、スペース・キーを押す"とありますが、実際には、何でもキーが 押されれば、次のライン・ナンバーに進みます。

ライン・ナンバー80

ロジカル・ファイル 1 をOPENする。

ライン・ナンバー90~120

テープから I AM A VICを20回読み取り、表示する。

ライン・ナンバー130

ロジカル・ファイル1をCLOSEする。

ライン・ナンバー140

WONDERFUL!!を表示する。

もう少し詳しく説明しましょう。ライン・ナンバー10は、カセット・ドライブ (周辺機器には必ず、デバイス・ナンバーが割り当てられており、VIC-1001 の 場合、カセット・ドライブが1となっています) 用に、チャネルを、書き込み用にO PENしたわけです。つまり、最初の1はOPENしたいチャネル番号を示し、次の1はデバイス・ナンバーを示し、最後の1は、そのチャネルを、書き込み用にOPENすることを意味します。

VIC-1001では、チャネル(正確にはロジカル・ファイルと呼びます) を10本 までOPENすることが可能です。10本以上のチャネルがOPENされると、

? TOO MANY FILES ERROR

となります。

また、ロジカル・ファイル・ナンバーは1から255までの間の整数であれば、いくつでもかまいません。256以上の数字を用いると、

? ILLEGAL QUANTITY ERROR

となります。

最後の1は、書き込み用にチャネルをOPENすることを意味しています (テープから、読み取る場合は、Øになります。――ライン・ナンバー8Øでもう少し説明します)。

まとめをかねて、もう一度説明しますと、データをカセット・テープやフロッピー・ディスクに書き込むには、

OPEN A. B. 1

とし、その場合 Aは、ロジカル・フィイル・ナンバーであり、Bがデバイス・ナンバーとなります。カセットの場合、Bは1です。

ライン・ナンバー20から40では、OPENしたロジカル・ファイルに20回のIAM A VIC!を送り込んでいます。そしてライン・ナンバー50で、先にOPEN されたロジカル・ファイル1をCLOSEします。この場合、OPENしたロジカル・ファイル・ナンバーと同じナンバーをCLOSEしないと、ライン・ナンバー80でエラーとなります。つまり、いったんOPENしてあるロジカル・ファイルをCLOSEせずに、再度OPENすると、

? FILE OPEN ERROR IN 80

となります。

ライン・ナンバー70以下では、書き込まれたデータの読み込みをします。ライン・ナンバー80で、先ほどと同様にロジカル・ファイル1をOPENしています。このライン・ナンバーは、実際には、

80 OPEN 1. 1. 0

であるべきものです。しかし、特に指示しないかぎり、デバイス・ナンバーは1であり、ロジカル・ファイルは読み取り(\emptyset —これをセカンダリー・アドレスと呼びます)用にO P E N されます。ライン・ナンバー10で、デバイス・ナンバーおよびセカンダリー・アドレスを定義したのは、CBM BASICでは常にO P E N \langle ロジカル・ファイル・ナンバー \rangle 、 \langle デバイス・ナンバー \rangle 、 \langle セカンダリー・アドレス \rangle の順に書く必要があり、ライン・ナンバー10ではセカンダリー・アドレス \emptyset でなく、1 であるため、必然的にデバイス・ナンバーも必要になったわけです。

前に、プログラムのLOADの所で、PGM 1をLOADする場合、

LOAD "PGM 1"

としましたが、これも実際には

LOAD "PGM 1" , 1


であったわけで、この1は、デバイス・ナンバーです。したがって、1であるため、省略ができたわけです。


第6章 ハードウェアの説明

第1節 概論


VIC-1001は、CPUにMOS TECHNOLOGY社 (コモドールの半導体部門) 製のMPS-6502Aが使用されているパーソナル・コンピューターです。このクラスでは最も充実したインターフェイスを内蔵しており、システムの拡張が多様かつ容易に可能です。以下では、VIC-1001のハードウェアについて説明します。


第2節 外観

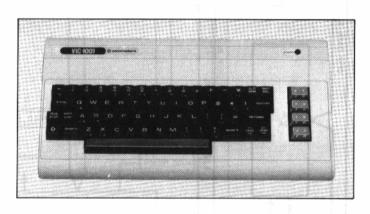

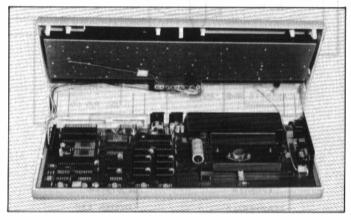

第3節 システム構成

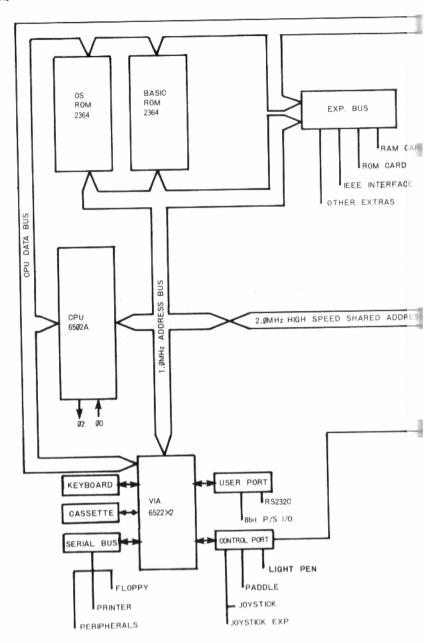

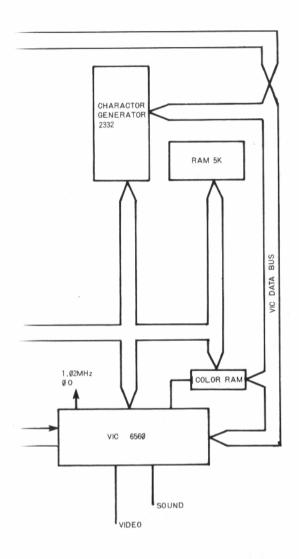

第4節 機能仕様

(1)CPU

使用CPU : MPS-6502A

CLOCK 周波数: 1.0227MHz (14.31818MHzを14分周)

RESET: パワー・オン

割込み : カード・エッヂに開放

(2)ROM

使用ROM: MPS 2364×2

: MPS2332×1

容量 : 201Kバイト

: 最大32Kバイトまで拡張可能

(3)RAM

使用RAM : MPS2114×10

容量 : 5 K バイト

最大32Kバイトまで拡張可能

(4)CRTインターフェイス

使用コントローラー: MPS6560

スクリーン構成: 22桁×23行

文字構成 : 8×8ドットマトリックスキャラクター128種類

8×8グラフィックキャラクター64種類

グラフィック機能: 176×160または88×160

カラー機能 : キャラクター8色

バックグラウンド16色

ボーダー8色

カーソル : リバース・ブリンク・カーソル

その他 : リバース

(5)カセット・インターフェイス

方式 : コモドール方式

ボーレート : 500ボー

(6)サウンド・ジェネレーター

構成 : サウンド・ジェネレーター×3(別個にコントロール可能)

: ホワイト・ノイズ・ジェネレーター×1

音域 : 128Hz~16KHz

(7)ユーザー・ポート

方式: 8ビット・パラレル/8ビット・シリアル入出力兼用

(8)シリアル・インターフェイス

方式 : コモドール方式

ボーレート : 50/70/134.6/150/300/600/1200/2400/3600

(9)キーボード

方式 : ソフトウェア・スキャン

キー : JIS準拠フルキーボード

4ファンクション・キー、カーソル・コントロール・キー、 コントロール・キー、コモドール・キー、レストア・キー

10電源

電源電圧 : AC100V±10%、50/60Hz

消費電力 : 18W

(1)使用条件

使用温度 : 0°℃~40℃

使用湿度 : 20%~80% (ただし結露しないこと)

保在温度 : −5℃~60℃


(12)外形寸法 : 4Ø4(W)×2Ø4(D)×74(H)mm


(13)重量 : 1..8kg

第5節 メモリー・アドレス・マップ

VIC-1 $\emptyset\emptyset$ 1のメモリーには、BASICのインタープリターが収納されているマスクドROM(MPS2364)と、スタテックRAM(MPS2114)が使われており、ROM2 \emptyset Kバイト、RAM5Kバイトが実装されています。ROMおよびRAM はともに、32Kバイトまで拡張可能になっています。

次にVIC-10001のメモリー・マップを示します。

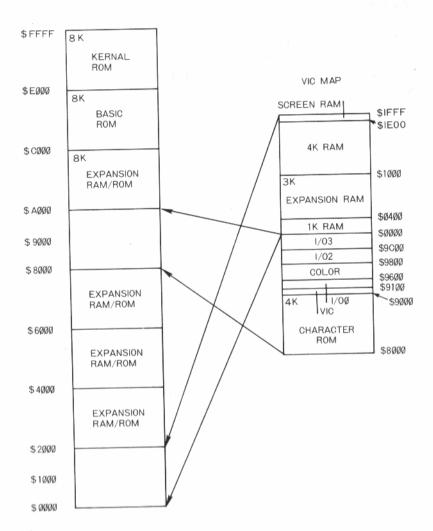

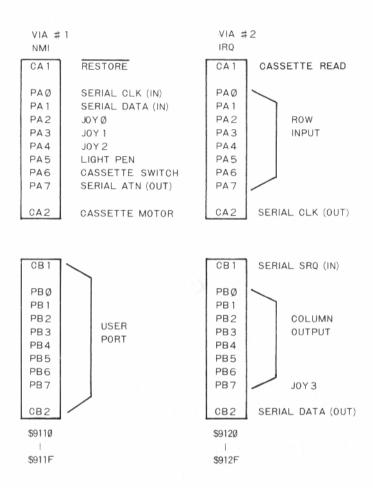


第6節 キーボード


VIC-1001のキーボードは、ソフトウェア・スキャン方式をとっています。マトリックス状に配置されたキースイッチは、CPUのインプット命令によりスキャンされ、押されたキーの情報は、ソフトウェアによりコードに変換されます。

次に、キーボードマトリックスを示します。


図-1

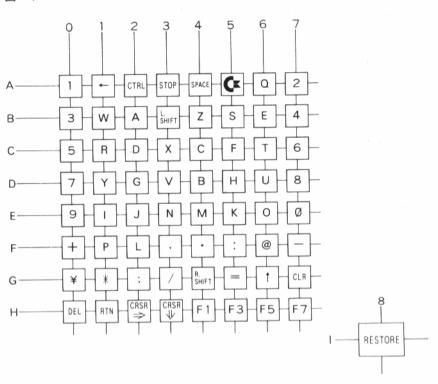




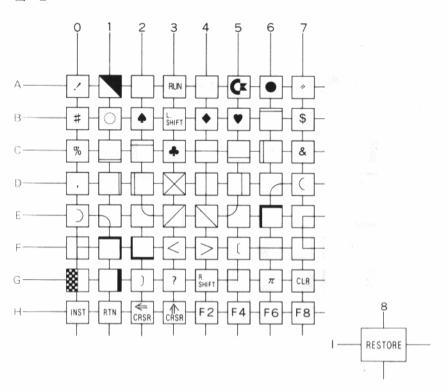




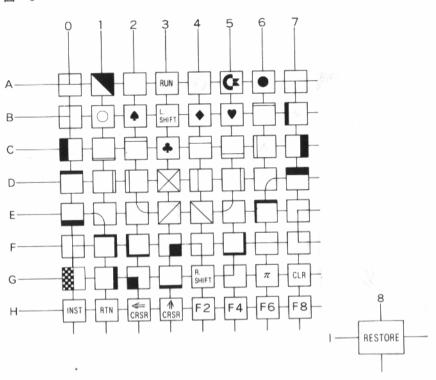



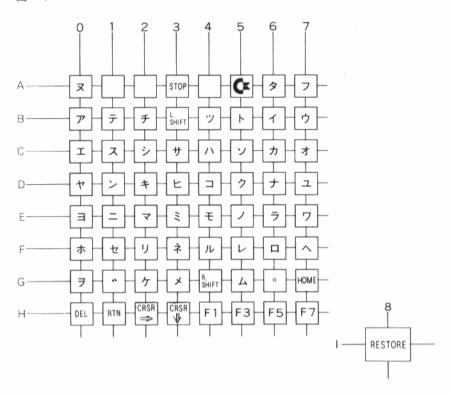

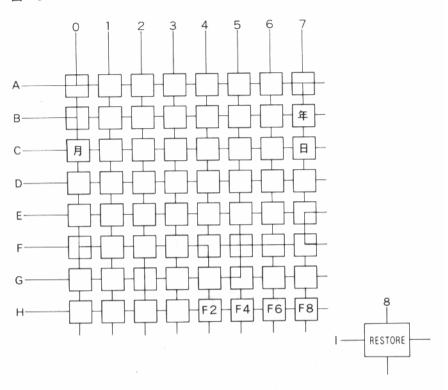


また、キーボードコネクターの端子と信号の関係は以下のようになっています。

1) GND	11)	COL1
2) KEY	12)	COLØ
3) RESTORE	13)	ROW7
4) +5V	14)	ROW6
5) COL7	15)	ROW5
6) COL6	16)	ROW4
7) COL5	17)	ROW3
8) COL4	18)	ROW2
9) COL3	19)	ROW1
1Ø) COL2	2Ø)	ROWØ

第7節 インターフェイス

VIC-1991には、以下に示すインターフェイスが標準装備されています。

- 1) ユーザー・ポート
- 2) カセット・インターフェイス
- 3) カラー・ビデオ・インターフェイス
- 4) シリアル・ポート
- 5) メモリー・エクスパンション・バス
- 6) コントロール・ポート

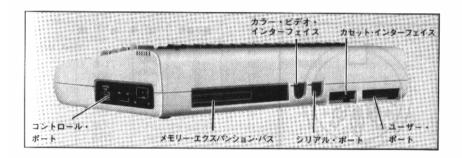


1) ユーザー・ポート



ピン配列は 背面から見 た場合。以 下同


端子番号	信 号 名	備考	端子番号	信号名	備考
1	GND		А	GND	
2	+5V	100mA MAX.	В	CB1	
3	RESET		С	PBØ	
4	JOYØ		D	PB1	
5	JOY1		E	PB2	
6	JOY2		F	PB3	
7	LIGHT PEN		Н	PB4	
8	CASSETTE SWITCH		J	PB5	
9	SERIAL ATN IN		K	PB6	
10	+9V	100mA MAX.	L	PB7	
11	GND		M	CB2	
12	GND		N	GND	

2) カセット・インターフェイス

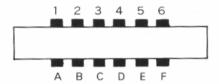


端子番号	信 号 名
A-1	GND
B-2	+5V
C-3	CASSETTE MOTOR
D-4	CASSETTE READ
E-5	CASSETTE WRITE
F ₁ -6	CASSETTE SWITCH

3) カラー・ビデオ・インターフェイス

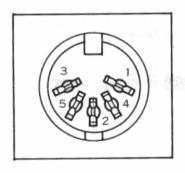

端子番号	信 号 名	備	考
1	+6V	1ØmA	MAX
2	GND		
3	AUDIO		
4	VIDEO LOW		
5	VIDEO HIGH		

4) シリアル・ポート

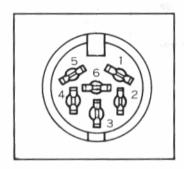

端子番号	信 号
1	SERIAL SRQ IN
2	GND
3	SERIAL ATN IN/OUT
4	SERIAL CLK IN/OUT
5	SERIAL DATA IN/OUT
6	NC

5) メモリー・エクスパンション・バス


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A B C D E F H J K L M N P R S T U V W X Y Z

端子番号	信号名	備考	端子番号	信号名	備考
1	GND	CPUデータ	12	BLK3	ブロックセレクト3
2	CDØ	IN/OUT	13	BLK5	ブロックセレクト5
3	CD1	*	14	RAM1	ラム・ブロックセレクト1
4	CD2	*	15	RAM2	'ラム・ブロックセレクト2
5	CD3	*	16	RAM3	ラム・ブロックセレクト3
6	CD4	"	17	VR/W	VICリード/ライト
7	CD5	*	18	CR/W-	CPUリード/ライト
8	CD6	* .	19	ĪRQ	
9	CD7	,	20	NC	ノーコネクション
10	BLK1	ブロックセレクト1	21	+5V	MAX 5ØØmA
11	BLK2	ブロックセレクト2	22	GND	

端子番号	信号名	備考	端子番号	信号名	備考
А	GND		N	CA1Ø	CPUアドレス10
В	CAØ.	CPUアドレスØ	P	CA11	* 11
C	CA1	<i>"</i> 1	R	CA12	
D	CA2	<i>"</i> 2	S	CA13	√ 13
E	CA3	<i>*</i> 3	Т	1/02	1/0セレクト2
F	CA4	» 4	U	1/Ø3	<i>*</i> 3
Н	CA5	<i>∞</i> 5	V	SØ2	システム・クロック2
J	CA6	<i>»</i> 6	W	NMI	
K	CA7	<i>></i> 7	×	RESET	
L	CA8	<i>∞</i> 8	Y	NC	ノーコネクション
M	CA9		Z	GND	
	±				

6) コントロール・ポート

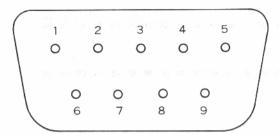

端子番号	信号名	備考
1 :	JOYØ	
2	JOY1	
3	JOY2	
4	JOY3	
5	POT Y	
6	LIGHT PEN	
7,	+5V	MAX. 100mA
8	GND	
9	POT X	

第8節 CRT制御方式

VIC-1001では、画面に文字および図形を表示するために専用のビデオ・インターフェイス・チップ (MPS-6560) を使用しています。

画面に表示される文字および図形のデータは、RAM上に配置されたビデオRA M上に格納されます。DMAコントローラは、このビデオRAM内のデータをD MA転送(ダイレクト・メモリ・アクセス)により、文字および図形データをそのバッファに一時記憶し、画面に同期してビデオ信号発生回路に出力します。

ビデオ信号発生回路は、タイミング回路によって発生された同期信号と、映像 信号とを合成して、コンポジットビデオ信号を発生させます。

ビデオRAM


VIC-1 \emptyset 01のビデオRAMは、メイン・メモリーのアドレス\$1E \emptyset 0~1FFFの512 バイトに配置されています(ただし、\$2 \emptyset 0 \emptyset 0以上にRAMが増設されている場合には、\$1 \emptyset 0 \emptyset ~11FFとなります)。

次ページに画面とビデオRAMの対応を示します。

BASICテキストファイル

VIC-1001のBASICテキスト・ファイルは、通常 \$ 1000番地からスタートします。ただし、\$0400~0FFFにRAMが増設されている場合には、\$0400がスタート番地になります。しかし\$2000以上にもRAMが増設されている場合は\$1000番地からスタートし、\$0400~0FFFはテキスト・ファイルとしては扱われません。

ビデオRAMの構成

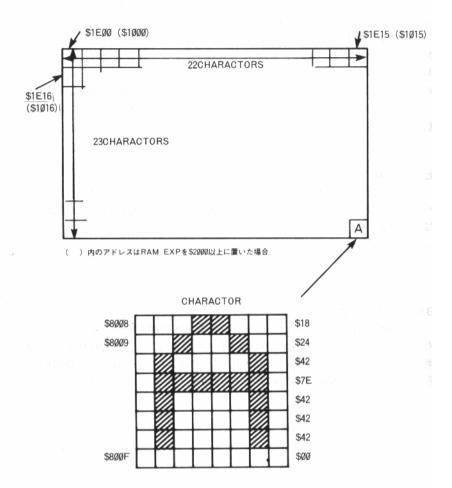

第2部 ● ソフトウェア編

第1章 CBM BASICの概要

CBM BASIC (V 2)は、VIC-1001のプログラミング言語です。パーソナル・コンピューターのパイオニアであるPET/CBMのコモドールBASICに基づいており、コモドールBASIC同様、数多くあるBASIC言語の中でも、特に分りやすく、使いやすい言語です。

この章では、CBM BASICの概要を説明し、第2章でコマンド・ステートメントの、第3章で関数の説明をおこないます。第4章では、CBM BASIC を使ったプログラム例をいくつかあげます。

第1節:初期状態

コールドスタートするためには、次の3通りの方法があります。

- ①電源の投入
 - システムのリセット、およびOS (オペレーションシステム) とBASIC の変数を すべて初期状態にします。
- ②リセット信号 メモリー拡張用コネクターよりリセット信号を送ります。
- ③コマンドによるリセット SYSまたは、ブランチ命令により、リセット番地へジャンプします。 以上、いずれの場合も、ディスプレイ上は、次のように表示されます。

**** CBM BASIC V2 ****

3583 BYTES FREE

READY.

第2節:動作モード

VIC-1001に電源を入れ、BASICが走るようにすると、ディスプレイ上で、カーソルが点滅しています。これは、BASICが、コマンドを受け取る準備のできていることを意味します。BASICは、ダイレクト・モードか、または、プログラム・モードのどちらかで使用することができます。

リイレクト・モード……この場合、BASICのステートメントおよびコマンドにライン・ナンバーをつけません。また命令が入力された時点で、すぐに実行されます。算術および論理演算の結果を直ちに表示したり、後で使うために格納することができますが、命令は実行後失なわれます。このモードは、デバッグをおこなう場合や、BASICを完全なプログラムを必要としない簡単な計算をすぐにおこなうカリキュレーターとして使うのに便利です。

プログラム・モード……このモードはプログラムを入力する場合に使用します。 プログラムの各ライン(行)は、ライン・ナンバーでは じまり、メモリーに格納されます。メモリーに格納され たプログラムはRUNコマンドを入力することにより実 行されます。

第3節:ラインの書式

ラインはBASICプログラムの基本的な単位です。BASICのラインの書式は次のとおりです。

n n n n n BASICステートメント[:BASICステートメント……]〈キャリッジ ライン・ナン(〜 リターン〉

プログラムは1ラインに1つ以上のBASICステートメントを入れることができますが、各々のステートメントはコロン(:)で区切られていなくてはなりません。 BASICプログラムは必ずライン・ナンバーではじまり、キャリッジリターンで終ります。1ラインにつき最大88文字まで入れることができます。

第4節:ライン・ナンバー

BASICプログラムは必ずライン・ナンバーではじまります。ライン・ナンバーはプログラムがメモリーに格納される順番をあらわしています。また、プログラム中での分岐や編集をおこなう場合の目印として使用されます。

ライン・ナンバーは Ø から63999までの整数を使います。

第5節:キャラクターセット

CBM BASICのキャラクターセット(使用文字)は、英文字、数字、グラフィック文字、カナ文字、そして特殊文字があります。特殊文字および特殊キーは次の通りです。

```
特殊文字  名称
       ブランク (空白)
    セミコロン
     イコール、等号
       プラス、加算の演算子
 +
       マイナス、減算の演算子
      アスタリスク、乗算の演算子
 *
       スラッシュ 、除算の演算子
    上向き矢印、べき乗の演算子
 (
    左かっこ
 :) かる ニニ 右かっこ
       パーセント
       ナンバー記号
 $
       ドル記号
 1
        感嘆符
        左かぎかっこ
        右かぎかっこ
        コンマ
        終止符(ピリオド)または小数点
        シングルクォーテーション(アポロストロフィ)
        ダブルクォーテーション (引用符)
        コロン
        アンド
 &
 ?
        疑問符(クエスチョン・マーク)
        不等号(より小さい)
        不等号 (より大きい)
 (a)
        アット・マーク(単価記号)
        左向き矢印
 ¥
        円記号
        円周率(3.14159265)
```

特殊キー 機 能

〈CLR〉 ディスプレイ画面を消去して、カーソルをホームポジ

ション(左上スミ)に戻します。

〈CRSR⇒〉 カーソルを右へ1文字ずらします。

〈CRSR⇔〉 カーソルを左へ1文字ずらします。 〈CRSR介〉 カーソルを上へ1文字ずらします。

〈CRSR⇩〉 カーソルを下へ1文字ずらします。

《CTRL》 数字の1から8と併用することにより、ディスプレイ

画面の色を変えることができます。また、CTRL+ Rで、文字を反転させることができ、CTRL+ Øで反 転を解除できます。さらにまた、このキーを押すこと

により、スクロール速度を落とすことができます。

〈DEL〉 カーソルの左側にある文字を1字削除し(それより右

の文字を左へ詰め)ます。リピート機能付き。

〈HOME〉 カーソルをホームポジション(左上スミ)に戻します。

(INST) カーソルの位置とその左側の文字との間にスペースを

入れ、文字の挿入を可能にします。

《RESTORE》 STOP キーと同時に押すことにより、システムのリ

セットをおこなわずに、BASICを再スタートできます。

〈RETURN〉 1行の入力を終了させます。そのさい、カーソルを次

列の左端に移します。カーソルが最下段にある場面は、

画面をスクロールします。

〈RUN〉 LOAD+RUNのコマンドを入力したのと同じ働きをし

ます。

〈SHIFT〉 キャラクター・セットの変換に用います。

〈SHIFT LOCK〉 SHIFT状態のキャラクター・セットに保ちます。

〈STOP〉 プログラムの実行を中止して、BASICのダイレクト・

モードに戻します (ディスプレイにはREADY.が表示され、カーソルが点滅します)。また、プログラムをカセット・ドライブからLOADするのを中止させる時に

も用います。

SHIFT キーと同様の働きをします。 SHIFT キー

と併用して、グラフィック・キャラクター・モード◆→ 片仮名キャラクター・モードの変換をおこないます。 また、片仮名モードⅠとⅡの切換えをおこないます。

73

第6節:定数

定数はBASICが実行時にそのまま使用する値です。定数には文字定数および数値定数の2種類があります。

文字定数は引用符(ダブルクォーテーション) に囲まれた最大255文字までの文字の列です。文字定数の例をあげましょう。

"COMMODORE"

"1980"

"コモドール"

数値定数は正または負の数です。BASIC中での数値定数は $^{\circ}$, $^{\prime\prime}$ (コンマ)を持つことができません。

数値定数には次の2つの形式があります。

1. 整数形式

-32768から+32767までのすべての整数。整数は小数点をふくむことはありません。

2. 浮動小数点形式

指数形式で表現された正または負の数値です。浮動小数点形式では数値(仮数部)に続き文字Eそして符号(+のばあいはなくてもよい)つきの整数(指数部で表現されます。指数部の範囲は-39から+38までです(CBM BASICで扱かえる実数は、 $2.93873588E-39\sim1.70141183E+38$ までです)。CBM BASICでは、浮動小数点形式の数値定数は、10桁の精度で格納され、9 桁までの桁数で表示されます。

浮動小数点形式の数値は、次のいずれかに該当します。

- 1.10桁以下の数値
- 2. 指数形式で表示
- 3. 浮動小数点形式の変数として割りあてられた場合、

例) 28.9

-4.09E-05 3.7

第7節:変数

変数とはBASICプログラム中で使われる値をあらわすために用いられる名前です。変数の値はプログラマーにより定義されたり、プログラムによる演算の結果が割りあてられたりします。変数は値が割りあてられるまでは $\S \emptyset$ " (ゼロ)とみなされます。

□変数名および型宣言文字

BASICでは変数名は何文字でもかまいませんが、最初の2文字だけが意味をも ち、それにより区別されます。最初の1文字は必ず英文字でなければなりません が、残りの文字は英文字または数字または型宣言文字のどれでもかまいません。

変数名は予約語(BASICで使用される、コマンド・ステートメント・関数名な E)であってはなりません。また予約語を含んでいてもいけません。たとえばBGOという変数名はGOという予約語を含んでいるので認められません。

変数は数値または文字列のいずれもあらわすことができます。文字変数名は最後に **\$** (ドル記号)をつけて表現します。

例) A\$ ="ウリアゲニッポウ" AB\$ ="ABC"

この \$ (ドル記号)は、変数が文字列であることを宣言する型宣言文字です。 数値変数が、整数変数であることを宣言するのには変数名の最後に *%"(パー ヒント記号) をつけておこないます。

それら以外の変数名を用いる場合は、浮動小数点形式の変数になります。

例)(変数名)

MI 浮動小数点形式の変数

LIMIT% 整数変数 N\$ 文字変数

2 配列変数

配列は、同じ変数名で参照することのできる値の集まり、またはテーブルです。 配列のそれぞれの要素は、整数または整数表記による添字を伴った配列変数により参照されます。配列変数名はその配列の次元の数と同じ個数の添字を持ちます。 たとえば、V(10)は1次元配列の値として、D(1,4)は2次元配列の値としてあつかわれます。2次元以上の場合も同様です。

第8節:型の変換

BASICは、必要に応じて数値定数の型を、ある型から他の型に自動的に変換します。この場合、以下に述べる点について留意して下さい。

- 1. ある型の数値変数が他の異なった型の数値変数に割りあてられた場合は、その変数名により宣言された型に変換して格納されます。(もし文字変数が数値に、またはその逆が割りあてられた場合は、TYPE MISMATCH″エラーが発生します。)
 - 例) 10 A %=12.34 20 PRINT A % RUN 12
- 2. 式を計算する場合、算術または論理演算のオペランドはすべて浮動小数点形式の同じ精度でそろえられます。整数は評価のためにいったん浮動小数点形式に変換され、再度整数形式に戻されます。
- 3. 論理演算では、オペランドは整数に変換され、整数の結果が得られます。オペランドが-32768から+32767の範囲内でない場合は $^{\circ}$ OVER FLOW″エラーが発生します。
- 4. 浮動小数点形式で表わされた数値が整数に変換される場合には、小数部分は 丸められ、変換された結果の整数はもとの浮動小数点形式の数値より小さい か等しい値をもちます。
 - 例) 10 AZ=12.24 20 PRINT A% RUN 12

第9節: 式と演算

式とは単に文字または数値定数、または変数、あるいはある値を得るために定 数や変数を演算子で結合したものです。

演算子は与えられた値について、算術または論理演算を実行します。BASICに 備わっている演算は大きくわけて次の4つに分類することができます。

- 1. 算術演算
- 2. 関係演算
- 3 論理演算
- 4. 関数

1 算術演算

算術演算子を演算の順位にしたがって、ならべると次のようになります。

(演算子)	(演算)	(例)
†	指数	X † Y
_	否定(負号)	- X
*, /	乗算、浮動小数点の除算	X * Y, X / Y
+, -	加算、減算	X+Y, $X-Y$

演算の順序を変える場合は、カッコ *(',' ')' を使用します。カッコ内の演算 生最初におこなわれます。カッコの内部では通常の演算順位が適用されます。 演算をおこなう場合、カッコのネスティング(入れ子)使用は最大10個までで

通常の数式表現とそれらをBASICで表現した例を示しましょう。

数式表現	BASICでの表記
\times + 2 Y	X + 2 * Y
$X - Y \div Z$	X - Y / Z
$\times \times Y \div Z$	X * Y / Z
(X ²) Y	$(X \uparrow 2) \uparrow Y$
X (Y2)	X † (Y † 2)
X (-Y)	X 米 (一 Y)演算子が連続する場合はカッコで区切って下さい。

●注意●

Øによる除算とオーバーフロー:数式にたいする演算処理の実行中に除数が Ø の場合には、 PIVISION BY ZERO エラーが発生します。また、オーバーフローが生じた場合には、 OVER FLOW エラーが発生します。

(2)関係演算子

関係演算子は2つの値を比較するのに用いられます。比較の結果は〝真″(-1)、または〝偽″ (\emptyset) になります。この結果を用いてプログラムの流れの決定したりすることができます (2-13を参照)。

演算子	説明	表記
=	等しい	X = Y
< >	等しくない	X <> Y
<	より小さい	x < y
>	より大きい	x>y
<=	等しいか小さい	$X \le Y$
>=	等しいか大きい	X >= Y

(符号は変数に値を代入するのにも使われます。 2-16 LETを参照)

1つの式の中で関係演算子と算術演算子が同時に使われている場合、算術演算 子が先に実行されます。

たとえば

$$X + Y < (T - 1) / Z$$

この場合、X+Yの値が(T-1)÷Zの値より小さければ真となります。関係演算子の使用例としては、次のような例があります。

IF
$$\mathrm{SIN}\,(\mathrm{X}) < \emptyset$$
 GOTO 1000 IF $\mathrm{I-INT}\,(\mathrm{I/J}) < > \emptyset$ THEN $\mathrm{K=K+1}$

(3)論理演算子

ビット操作や、論理演算をおこなったり、いくつもの関係を調べたりするため論理演算子を使用します。論理演算子はそのオペランドの値により、真または偽の値を結果として与えます。1つの式の中では、論理演算は算術および関係演算のあとで実行されます。論理演算の結果を次の表に示します。各演算子は演算の順位にしたがってリストされています。

NOT (否定)				
X	NOT	X		
1	Ø			
Ø	1			
AND(論理積)				
Χ	Υ		X	AND Y
1	1			1 7
1	Ø			Ø
Ø	1			Ø
Ø	0			Ø
OR (論理和)				
X	Υ		X	OR Y
1	1			- 1
1	ø			1
Ø	1			1
Ø	Ø			Ø

関係演算子がプログラムの流れを決定するのに使用できるのと同様に、論理演算子も2つまたは、それ以上の関係を結びつけて、判断のための真または偽の値を与えることができます(2-13 IF を参照)。

例) IF B >200 AND F <5 THEN100

IF I<10 OR J<0 THEN50

IF NOTP THEN 2000 (Pが-1以外はすべてライン・ナンバー2000へジャンプします)

論理演算子は、オペランドを一32768から、+32767までの16ビットの符号付き、2の補数表示の整数に変換してから演算をおこないます(もしオペランドがこの範囲になければエラーが発生します)。

指定された演算はこの整数に対し、ビットごとに対応させておこなわれます。つまり、結果の各ビットは2つのオペランドの対応するビットの状態によって決定されます。したがって、パイト単位のデーターを、あるビットパターンに対して調べるのに論理演算を使うことができます。

たとえば、あるI/Oポートのステータスバイトのある1ビットだけをマスクするのに、AND演算子を使うことができます。またOR演算子は、2つのバイトデータを併合して1つの2進数を得ることができます。

次の例は、論理演算子の働きを理解するのに役に立つでしょう。

```
63=111111(2進)
63AND 9 = 9
                 9 = 0 0 1 0 0 1 (2進)
         ANDの結果 9 = 0 0 1 0 0 1 (2 進)
15AND 6 = 6
                 15=1111(2谁)
                 6 = Ø 1 1 Ø (2進)
         ANDの結果 6 = Ø 1 1 Ø (2 進)
-1AND21=21
                -1=1111111111111111 (2進)
                21 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 (2谁)
         ANDの結果 21= 0000000000010101(2進)
5 OR 3 = 7
                 5 = 1 0 1 (2 進)
                 3 = Ø 1 Ø (2進)
         ORの結果7=111 (2准)
5 \text{ OR } 5 = 5
                 5 = Ø 1 Ø 1 (2進)
                 5 = 0 1 0 1 (2進)
          ORの結果 5 = Ø 1 Ø 1 (2 進)
-1 OR -4=-1
              --1=111111111111111 (2進)
                -4=11111111111111100(2推)
        ORの結果-1=1111111111111111(2進)
```

NOTX=- (X+1) 任意の数の2の補数は各ビットを反転させたものに1 を加えたものです。

4関数

関数は式の中で、あるオペランドに対して決められた演算操作を呼びだすのに使用されます。CBM BASICにはSQR (n-1) やSIN (サイン) などの組み込み関数が用意されています。組み込み関数については第3章で説明します。CBM BASICではまた、ユーザーにより、関数を定義することができます($2\cdot6$ のD EF FNを参照)。

(5)文字列の演算

文字列は"+"によってつなぐことができます。たとえば

- (M) (0 A\$="VIC": B\$="1001"
 - 20 PRINT A\$+B\$
 - 30 PRINT "COMMODORE"+A\$+B\$

RUN

VIC1001

COMMODOREVICIØØ1

±た、数値演算に用いたのと同じ次の比較演算子によって比較することもできます。

= <> < > <= >=

文字列の比較は1度にそれぞれの文字列から1文字ずつ、その ASCII(アストー)コードの比較をおこないます。もしすべてのASCII(アスキー)コードが等しければ、その2つの文字列は等しくなります。もしASCII(アスキー)コートが異なった場合は、小さいコードのものが数値的に小さいとされます。もし比較の途中で一方の文字列が終わりになった場合は、その短い文字列の方が小さいとされます。文字列の前と後ろのスペース(空白)も意味をもちます。

(例) "AA"<"AB"
"COMMODORE"="COMMODORE"
"X\$">"X # "
"CL ">"CL"
"VIC"<"VIC1991"
A\$="8/19/89" の場合
A\$<"9/19/89"

第9節 スクリーン・エディター

第1部ハードウェア編を参照して下さい。

第10節 エラーメッセージ

BASICプログラムを実行中に何か処理を中断させるエラーが検出された場合、エラーメッセージが表示されます (付録Cにエラーメッセージの一覧表があります)。

第2章 CBM BASICの コマンドとステートメント

この章ではCBM BASICの持つすべてのコマンドとステートメントについて、 以下の形式で説明します。

書式: 命令の正しい書式 (フォーマット) を示します。使用される記号の意味

については下記を参照して下さい。

目的: なんのためにその命令が使用されるのかを説明します。

説明: 命令の使用法を詳しく説明します。

例: 命令の使用法を示すプログラム例をあげます。

書式の記法

各コマンド・ステートメントの書式は、以下の記法にしたがっています。

- 1. アルファベットの大文字で記された項目は、そのままの形、または省略形で 入力して下さい(省略形については付録Bを参照して下さい)。
- 2. 山カッコ (〈 〉) で、囲まれた項目はユーザーが指定する項目です。
- 3. かぎカッコ ([]) で、囲まれた項目は、オプションです。
- 4. 山カッコおよびかぎカッコ以外のコンマ、丸カッコ、セミコロン、ハイフォン、等号などの記号は、示された位置に正しく入力して下さい。
- 5. 省略記号…の続く項目は、一行の許す長さ内で任意の回数繰り返すことができます。
- 6. たて線(1)で区切られている項目は、各々のうち1個を選択します。

CBM BASICコマンド・ステートメント一覧表

CLOSE	2. 1	LIST	2.17
CLR	2. 2	LOAD	2.18
CMD	2. 3	NEW	2.19
CONT	2. 4	ON~GOSUB, ON~GOTO	2.20
DATA	2. 5	OPEN	2.21
DEF FN	2.6	POKE	2.22
DIM	2. 7	PRINT, PRINT#	2.23
END	2. 8	READ	2.24
FOR~NEXT	2. 9	REM	2.25
GET, GET#	2.10	RESTORE	2.26
GOSUB~RETURN	2.11	RUN	2.27
GOTO	2.12	SAVE	2.28
IF \sim THEN, IF \sim GOTO	2.13	STOP	2.29
INPUT	2.14	SYS	2.30
INPUT#	2.15	VERIFY	2.31
LET	2.16	WAIT	2.32

2.1 CLOSE

書式: CLOSE 〈ロジカルファイル番号〉

目的: ファイルに対する入出力を終了する。

説明: 〈ロジカルファイル番号〉は、あるファイルがオープンされた時に使われた番号です。CLOSEが実行されますと、特定のファイルとファイル番号の間のつながりはなくなります。そしてそのファイルは、異なったファイル番号ないしは同じ番号で再度オープンすることができます。同様に、一度使用されたファイル番号を他のファイルに用いることもできます。

シーケンシャル出力ファイル作成時にCLOSEを実行しますと、最後の出力バッファを書きこみます。

例: OPEN 4, 4 PRINT#4, "THIS GOES TO PRINTER" CLOSE 4

2.2 CLR

書式: CLR

目的: すべての数値変数を Ø に、文字変数をヌルコード ((ØØ)16)にセットし、

メモリーのエンド、スタック、配列をリセットします。

説明: CLRがBASICプログラム中で実行された後、次に述べる以外はプログラムを続行することができます。

●エラーになり続行できない場合

- ●スタックを使用する処理を実行しようとした場合 (GOSUB~RETU RN, FOR~NEXTなど)
- ●配列を使用する場合、つまりDIMで配列を宣言した後、CLRを実行すると、その後では配列は宣言されていないものとして扱われます。

例: 10 X=25

20 CLR

30 PRINT X

RUN

Ø

2.3 CMD

書式: CMD (ロジカルファイル番号)[, 印字する数値または文字]

目的: シリアルバスと機器をつなぎ、その機器をリスナー状態にします。

説明: CMDはPRINT#(2.23参照)と同じパラメータを用います。

例: REM CREATE HARDCOPY LISTING

OPEN 4, 4

CMD 4. "PROGRAM LISTING"

LIST

PRINT#4, "TURNS OFF CMD"

CLOSE 4

2.4 CONT

書式: CONT

目的: ストップキー入力後、またはSTOP (2.29参照) やEND (2.8参照)を 実行した後に、プログラムを再実行する。 説明: 処理を中止した個所から実行が継続されます。INPUT (2.14参照) ステートメントからプロンプト出力後に処理を中止した場合、CONTを実行すると、再びプロンプトを出力するところから実行を開始します。通常 CONTは、デバッグのためにSTOPと共に用いられます。プログラムの実行を途中で中止し、ダイレクトモードステートメントにより、変数などの中間結果を調べたり変更することができます。そして、その後、CONTやGOTO (2.12参照) を用いて処理を再開することができます。GOTOの場合は、処理再開するスタートのプログラム・ライン・ナンバーを指定することができます。

実行の中断中に、プログラムが変更ないし編集された場合は、CONT は無効になります。また中断中、ダイレクトモード実行中にエラーが発生した場合は処理を続行することができません。

プログラムの実行がエラーにより中断された場合はCONTにより実行を再開することはできません。

例 : 2.29 STOPの項を参照

2.5 **DATA**

書式: DATA 〈定数〉[, 〈定数〉···]

目的: プログラム中のREAD (2.24参照) により読まれる数値および文字定数 を格納する。

説明: DATAステートメントは、非実行ステートメントで、プログラム中どこに置いてもかまいません。DATAステートメントは、(コンマに区切られて) 1行中にはいるだけの定数をいれることができ、またプログラム中にいくつでもDATAステートメントを使うことができます。READステートメントは、ライン・ナンバーの順にDATAステートメントを読んでゆきます。そしてそこに含まれているデータはその行にいくつデータがあるのか、またはその行がプログラム中のどこに置かれているかにはかかわらず、1つの連続したデータの一部と考えることができます。

〈定数〉は任意の形式の数値定数、すなわち固定小数点、浮動小数点、または整数を含むことができます(数式は許されません)。DATAステートメントに含まれる文字定数は、その中にコンマ (,)、コロン (:) または前後に意味のある空白 (スペース) を含む場合にはクォーテーション(")で定数を囲んで下さい。それ以外の場合には、その必要はありません。

READステートメントにより、指定される変数の型(数値または文字)は対応するDATA文の定数と一致しなくてはなりません。

DATAステートメントは、RESTORE (2.26参照) により最初から読むことができます。

例 : 2.24 READの項を参照して下さい。

2.6 DEF FN

説明:

書式: DEF FN 〈名前〉[(〈パラメータ〉)] = 〈関数の定義〉

目的: ユーザーによって書かれた関数を定義し名前を付ける。

〈名前〉は正しい変数名でなければなりません。FNに引き続く〈名前〉が関数の名前になります。〈パラメータ〉は、その関数が呼ばれた時に置き換えられる、関数の定義式の中の変数名です。〈関数の定義〉は、その関数の演算内容を記述する式で、1行の範囲にかぎられます。この式にあらわれる変数名は、単に関数を定義するだけで、同じ名前をもつプログラム中の変数には何の影響も及ぼしません。また関数の定義式に使われた変数名はパラメータ中にあってもなくてもかまいません。もしあれば、そのパラメータの値は関数が呼ばれた時に与えられます。そうでなければ、その変数の現在の値が使われます。

このユーザ定義関数は、数値関数のみであって文字関数は許されていません。関数名によって型が指定されたなら、式の値は、その型として扱かわれます。もし関数名により指定された型と引数(アーギュメント)の型が一致しない場合は〝TYPE MISMATCH″エラーが発生します。

DEF FNステートメントはそれが定義する関数が呼ばれる前に実行されなければなりません。もし定義される前に関数が呼ばれた場合は、 *UNDEF'D FUNCTION"エラーが発生します。

なお、DEF FNはダイレクトモードでは使用できません。

例: 10 DEF FNAB(X)=X ↑ 3 / Y ↑ 2

20 I = 2 : Y = 3

30 T=FNAB(I)

40 PRINT T

RUN

.888888889

ライン・ナンバー10で関数FNABを定義します。

ライン・ナンバー30では、10で定義した関数が呼ばれます。

2.7 DIM

書式: DIM(変数名)((添字の最大値))

目的: 配列変数の添字の最大値を指定し、同時にメモリー領域を割り当てる。

説明: DIMステートメントなしに配列変数名を用いた場合、その添字の最大値は、10と見なされます。もし指定された値より大きい添字が使われた場合は、BAD SUBSCRIPT″エラーが発生します。添字の最小値はつねに0です。

DIMステートメントは指定された配列のすべての要素の値を初期値 Ø に設定します。

1次元以上、255次元までの配列を宣言することができます。添字の最大値は32767まで使用することができます。配列全体の大きさは、使用できる、メモリーの容量により制限されます。

例: 10 DIM A (20)

20 FOR I=0TO20

30 READA(I)

40 NEXT

50 DATA1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

多次元配列の場合

10 DIM R3(5,5)

10 DIM D\$ (2,3,2)

2.8 END

書式: END

目的: プログラムの実行を終了させ、すべてのファイルを閉じ (クローズ)、 その後、コマンドレベルに戻る。

説明: ENDステートメントはプログラムの実行を終了させるために、プログラム中のどこに置いてもかまいません。

STŌP (2.29参照)とは異なり、ENDステートメントではBREAKメッセージは出力されません。また、プログラムの一番最後のENDはなくてもかまいません。ENDステートメントを実行すると BASIC はつねにコマンドレベルに戻ります。

例 : 100 IF K>1000 THEN END

2.9 FOR~NEXT

書式: $FOR\langle g数A\rangle = \langle X\rangle TO\langle Y\rangle [STEP\langle Z\rangle]$

NEXT [〈変数名〉] [,〈変数名〉…] ただしX, YおよびZは数値式

目的: 一連の命令を指定した回数分、繰り返し実行する。

説明: 〈変数名〉で指定した変数は繰り返しの回数をかぞえるためのカウンターとして使用されます。最初の数値式〈X〉は、カウンターの初期値、二番目の数値式〈Y〉はカウンターの最終値を設定します。次にFORステートメントからNEXTステートメントまでのプログラム文が実行されます。そしてNEXTをみつけた時点でカウンターにはSTEPによって指定された値だけ加算されます。もしSTEPが省略された場合は、+1加算されます。そしてカウンターの値が最終値より大きいかどうか調べられ、もし大きくないならBASICは、FORの次のステートメントに戻ります。

もし大きいならば、NEXTに続くプログラム文が実行されます。

STEPで指定する値が負の場合は、カウンターの初期値は最終値より大きい値を設定して下さい。この場合カウンターの値が初期値より小さくなるまで、FORステートメントからNEXTステートメントまでのプログラム文の実行が繰り返されます。

多重ループについて (ネスティング)

FOR...NEXTループは入れ子構造(ネスト)にすることができます。つまり、FOR...NEXTループの中に、他のFOR...NEXTループを置くことができます。ループが多重になった場合は、それぞれのループのカウンターには、各々異なった独自の変数名を使用しなくてはなりません。内側のループのNEXTステートメントは、外側のループのものより以前にあらわれなければなりません。多重ループが同じ場所で終わる場合は、それら全部のループに対して、1つのNEXTステートメントに、カウンター変数をループの順番に、コンマで区切って書くことで、対応することができます。NEXTステートメントが、最近のFORステートメントに対応する場合には、NEXTの変数名は省略することができます。もし対応するFORステートメントのないNEXTがあらわれたなら、NEXTWITHOUT FOR"エラーが発生し、プログラムの実行は停止します。

スタックの容量に制限があるため、多重ループで使用できる FOR... NEXTの数は最大9個までです。

```
20 FOR J=1TO3
      30 PRINT I:J
      40 NEXT J.I
      RUN
       1 1
        1
          3
        2
         - 1
        2
          2
        2
          3
       3 1
       3 2
|M|| 2 : ループカウンター設定後、使用した変数名に別の値を代入。
      10 K=10
      20 FOR I=1TO K STEP 2(カウンターは1~10に設定)
      30 PRINT I:
      40 K=K+10
      50 PRINT K
      60 NEXT
      RUN
       1 20
       3 30
       5 40
       7 50
       9 60
例 3 : カウンターの最終値が初期値より小さい場合
      10 J=0
      20 FOR I= 1 TO J
      30 PRINT I
```

例 1 : 多重ループ

10 FOR I= 1 TO 3

40 NEXT I

RUN 1

この場合、カウンターが、最終値(J)より大きいということは、NEXTが実行された段階で、はじめてわかるため、ループが1回だけ実行されます。

例4: 10 FOR I=1TO I+5

20 PRINT I;

30 NEXT

RUN

1 2 3 4 5 6

この場合、ループ回数は6回です。ループカウンターの初期値が最終値 より先に変数名にセットされます。

10 FOR 1%=1T010

20 PRINT 1%

30 NEXT 1%

RUN

?SYNTAX ERROR IN 10

2.10 GET, GET#

書式: GET [# 〈ロジカルファイル番号〉,] 〈変数名〉

目的: ファイルから1文字読みこんで、変数に代入する。

説明: ロジカルファイル番号をともなわないGETは、キーボードバッファーから、数字でも文字でも、1文字だけをバッファー内から入力します。 もしバッファー内に何もなければ、ヌルコード (=(ØØ) 16)、値はØを入力します。

例: 10 PRINT"HANGS UNTIL KEY PRESSED"

20 GET A\$

30 IF A\$=""THEN20

40 PRINT "OK"

2.11 GOSUB~RETURN

書式: GOSUB 〈ライン・ナンバー〉

:

RETURN

目的: サブルーチンへの分岐および戻り。

説明: 〈ライン・ナンバー〉は、サブルーチンの最初の行のライン・ナンバー です。

サブルーチンのRETURNを実行すると、BASICは最近のGOSUBステートメントの次のステートメントに戻ります。1つのサブルーチン中にRETURNがいくつあってもかまいませんが、プログラムのロジックは、サブルーチン中の正しいRETURNステートメントを指示するようになっていなくてはいけません。サブルーチンは、プログラムのどこに置かれてもかまいませんが、メインプログラムと、一目で区別できるように書かれることをおすすめします。また不用意にサブルーチンに飛びこんでしまうことを防止するためには、STOP、ENDないしはサブルーチンを飛びこすよう指示するGOTOステートメントをサブルーチンの前に置くようにして下さい。

サブルーチンを、プログラムの先頭にもってきて、小さいライン・ナンバーを与えることにより、実行速度をたかめることができます。

スタックの容量に制限があるため、GOSUB~RETURNをネスティング (2.9 FOR~NEXT参照) で使用した場合、ネスティングできるのは最大23個です。

- 例: 10 GOSUB 40
 - 20 PRINT"END"
 - 30 END
 - 40 PRINT"SUBROUTINE":
 - 50 PRINT"SUBROUTINE":
 - 60 PRINT"SUBROUTINE"
 - 70 RETURN

DLIN

SUBROUTINE SUBROUTINE

END

2.12 GOTO

書式: GOTO 〈ライン・ナンバー〉

目的: 無条件に、通常のプログラムの流れから指定された行へ分岐する。

説明: 指定された〈ライン・ナンバー〉の行にあるステートメントが、実行文であれば、その部分およびそれに引き続くステートメントを実行します。 もし非実行文であれば、〈ライン・ナンバー〉の行の後の最初の実行文より実行が継続されます。

例: 10 READ R

20 PRINT "R=":R.

30 A=3.14*R12

40 PRINT "AREA="; A

50 GOTO10

60 DATA5,1,15

RUN

R = 5

AREA= 78.5

R = 1

AREA = 3.14

R = 15

AREA= 706.5

?OUT OF DATA ERROR IN 10

2.13 IF~THEN, IF~GOTO

書式: IF 〈論理式〉 THEN 〈ステートメント〉 | 〈ライン・ナンバー〉

IF 〈論理式〉GOTO 〈ライン・ナンバー〉

目的: 〈論理式〉によって記述される条件にしたがって、プログラムの実行の

流れに関する判断をおこなう。

説明: 〈論理式〉の結果が真 $(\neq \emptyset)$ ならばTHENまたはGOTO文が実行されます。THENには、分岐するライン・ナンバーまたは実行するステートメントのどちらも続けることができます。

もし〈論理式〉の結果が、偽 $(=\emptyset)$ ならば、THENまたはGOTO文は無視され、次の行のステートメントの実行がおこなわれます。

IFステートメントの多重化(ネスティング)

IF~THENを多重(ネスト)にすることができます。その限度は行の長

さによって制限されます。

IF A=B THEN IF B=C THEN PRINT"A=C"

IF~THEN〈ライン・ナンバー〉を実行した場合、指定されたライン・ナンバーの文がなければ、"UNDEF'D STAEMENT" エラーが発生します。

(M 1 : 10 l = 5

20 IF I THEN GET I: PRINT I

30 GOTO10

この場合、ライン・ナンバー2 \emptyset では、もし $I \neq \emptyset$ ならば、キーボードから 1 文字読みこもうとします(数字以外をキーボードから入力するとSY NTAX ERRORになります)。

(M) 2 : 10 IF (I>10) AND (I<20) THEN DB=1980 : GOTO300 20 PRINT"OUT OF RANGE"

300 END

この例では、もし I が10より大きくかつ20より小さい場合、D B の値が計算され、ライン・ナンバー300へ分岐します。それ以外は、ライン・ナンバー20から以降へと実行を続けます。

: 整数以外の数はその内部表現(2進法)が必ずしも正確でないため(たとえば、.2は正確に表わすことはできません)、整数でない数を調べる場合はある範囲をとって調べることを、おすすめします。たとえば、変数Aの計算結果が1.0になった場合、1かどうかを調べる確かな方法は

IF ABS (A-1.0) < =1.0E-6 THEN...

です。もしこの結果が真なら、 10^6 分の1の精度でAは1に等しいことになります。

2.14 INPUT

説明:

書式: INPUT ["〈プロンプト〉";]〈変数名〉

目的: プログラム実行時にキーボードから入力することを可能にする。

INPUTステートメントが実行されると、プログラムの実行は停止し、データの入力を待っている疑問符(?)がプリントされ、カーソルが点滅します。もし"〈プロンプト〉"がある場合は、疑問符の前にそれがプリントされます。そこで、キーボードからデータを入力して下さい。入力ざれたデータは、〈変数名〉で与えられた変数に代入されます。入力データの数はリスト中の変数名の数と一致していなくてはなりません。各データの項目はコンマで区切ります。もしINPUTステートメントで指定した個数よりも少ない数のデータしか入力されなかった場合には、さらに2つの疑問符を表示してもっとデータの必要なことを示します。また多すぎる個数のデータが入力された場合、またデータとしてコンマ(、)、コロン(:)を入力した時、・?EXTRA IGNORED"というメッセージをプリントし、余分なデータ、コンマおよびコロンは無視して、プログラムの実行を継続します。

〈変数名〉は、(添字付きを含み)数値変数名でも文字数名でもかまいませんが、入力される各データは、変数名で指定した型に一致しなくてはなりません。INPUTステートメントに対する文字 (ストリング)の入力は、クォーテーション (″) で囲む必要はありません。

一度に入力できるデータの長さは、最大88文字までです。しかし、プロンプト(?+1スペース)の分が最低2文字必要なので実際は86文字です(リターンキーを押すと、それも1文字分にかぞえます)。

次にもし入力されたデータの型が、対応する変数名のものと一致しない場合は、PREDO FROM START"のメッセージがプリントされ、もう一度繰り返しデータの入力を求め、まちがって入力した値は無視されます。

また、キーボードからリターンキーだけを押した場合、〈変数名〉の値は、INPUTを実行する前に、代入された値がそのまま残っています。

例 1: 1/0 INPUT X

20 PRINT X″ジジョウ ハ″X↑2

30 END

READY.

RUN

7 5 (画面に?があらわれ、カーソルが点滅したらキーボードより5を入力して下さい)

5 ジジョウ ハ 25

M 2: 10 PI=3.14159265

20 INPUT"ハンケイ";R

30 A=PI *R↑2

40 PRINT"メンセキ": A

50 PRINT

60 GOTO20

RUN

ハンケイ?7.4 (キーボードより7.4を入力して下さい)

メンセキ 172.033614

ハンケイ?

:

例3: 10 INPUT A, B\$, C

2.15 INPUT#

曹式: INPUT#〈ロジカルファイル番号〉,〈変数名〉

川的: ファイルからデータを読みこみ、プログラムの変数に代入する。

説明: 〈ロジカルファイル番号〉は、データ入力のために、OPEN (2.21参照) によりオープンされたファイルに使われた番号を用います。〈変数名〉は、ファイルのデータを割りあてる変数名です。入力するデータの型は、〈変数名〉により指定された型と一致しなくてはいけません。INPUT#ステートメントでは、INPUTのように疑問符がプリントされることはありません。

ファイル中のデータは、INPUT文に対して入力するデータと同じ型になっていなくてはなりません。数値の場合は、先に続く空白(スペース)、キャリッジリターン、ラインフィードは無視されます。つまり、空白、キャリッジリターン、ラインフィード以外の最初の文字が、数値データの始まりとされるわけです。数値は空白、キャリッジリターン、ラインフィード、またはコンマによって区切られます。型が異なっていた場合は、 $^\circ$? REDO FROM START"のかわりに $^\circ$? FILE DATA ERROR"がプリントされます。EOI またはタイムアウトによりINPUT#は1個のデータの入力を終わり、次へすすみます。

INPUT#で1回で入力できるデータの最大の長さは88文字です。

例 : 2.21 OPENの項を参照して下さい。

2.16 LET

書式: [LET]〈変数名〉=〈式〉

目的: 〈式〉であらわされる値を変数に代入する。

説明: LETはなくてもかまいません。つまり、式の値を変数名に代入するに

は、等号だけでよいのです。

例: 10 LET A=23

20 LET B=2312

30 LET C=231 4

40 LET SM=A+B+C

は

10 A=23

20 B=231 2

30 C=231 4

40 SM=D+E+F

としても同じです。

2.17 LIST

書式1: LIST [〈ライン・ナンバー〉]

書式 2: LIST [〈ライン・ナンバー〉] ー[〈ライン・ナンバー〉]

目的 : メモリー内にあるプログラムの全部、または一部のリストを出力機器

(たとえば、ディスプレイ、プリンターなど) に出力する。

説明 : 書式1)

1. 〈ライン・ナンバー〉が指定されない場合は、プログラムの全部の リストを出力します。

2. 〈ライン・ナンバー〉が指定されている場合、その番号に該当する 行のリストだけを出力します。

書式2)

1. 最初の〈ライン・ナンバー〉だけが指定された場合、その行から 最後までのリストが出力されます。

2.2番目の〈ライン・ナンバー〉だけが指定された場合、プログラ

ムの先頭から指定された行までのリストが出力されます。

3. 〈ライン・ナンバー〉が両方共指定されている場合は、指定された 範囲のリストが出力されます。

LISTコマンドを実行し終わると、BASICは、つねにコマンドレベルに戻ります。

例 : 書式1) LIST

プログラム全部のリスト

LIST500

ライン・ナンバー5000のリスト

書式 2) LIST50-

ライン・ナンバー50から最後までのリスト

LIST-100

最初からライン・ナンバー1900までのリスト

LIST50-100

ライン・ナンバー50から100までのリスト

2.18 LOAD

書式: LOAD〈"ファイル名"〉〔, 〈デバイス番号〉〕

目的 外部記憶装置からメモリーにプログラムを読みこむ。

説明: 〈ファイル名〉は、プログラムが、SAVE (2.28参照) された時に、 使用された名前です。

デバイス番号を指定しない場合は、自動的に1 (=カセット)が割りあて られます。

LOADコマンドは〈ファイル名〉で指定したプログラムを読みこむまえにメモリー内に現在あるすべての変数、プログラムを消去し、かつオープンされていたファイルをすべてクローズします。

もしLOADコマンドをプログラム中で実行した場合はオープンされていたファイルはそのままオープンされたままで、新しいプログラムを読みこみ(=LOAD)、実行開始(=RUN)します。

このようにしてLOADコマンドはいくつかのプログラム(または同じプログラムのいくつかのセグメント)を連結して実行するのに使えます。また、この場合、各プログラム間(ないしはセグメント間)で変数は消去されませんので、データの受け渡しをおこなうことができます。

〈ファイル名〉および〈デバイス番号〉の指定がない場合は、カセット から1番最初にみつけたプログラムファイルを読みこみます。

例: LOAD "BASIC BASIC"

この場合、デバイス番号=1 (カセット) の機器から*BASIC BASIC"という名前のプログラムファイルをメモリーに読みこみます。

2.19 NEW

書式: NEW

目的: 現在メモリー内にあるプログラム、およびすべての変数を消去する。

説明: 新しいプログラムを入力する前に、メモリーをクリアする時に、コマン

ドレベルでNEWを入力します。

BASICは、つねにNEWを実行した後、コマンドレベルに戻ります。

2.20 ON~GOSUB, ON~GOTO

書式: $ON\langle \vec{A} \rangle GOSUB\langle \vec{P} \vec{A} \rangle \cdot \vec{P} \hat{P} \hat{P} \rangle$ (, $\langle \vec{P} \vec{A} \rangle \cdot \vec{P} \hat{P} \hat{P} \hat{P} \rangle$...)

ON〈式〉GOTO〈ライン・ナンバー〉[,〈ライン・ナンバー〉...]

目的: 〈式〉の評価により得られた値に基づき、指定されたいくつかのライン・ ナンバーの該当する行の1つに分岐する。

説明: 〈式〉の値が、どの行に分岐するかを決定します。たとえば〈式〉の値が 3であったなら、3番目に書かれた行が、分岐先となります(もし値が 整数にならない時は、小数部分は切り捨てられます)。

ON~GOSUBステートメントでは、各ライン・ナンバーは、サブルーチンの最初の行のライン・ナンバーでなければなりません。

もし〈式〉の値が負になった場合、 $^{\circ}$ ILLEGAL QUANTITY"エラーが発生します。またもし、値が、 \emptyset または、ライン・ナンバーの個数より大きい場合には、次の行へプログラムの制御が移り、エラーは起こりません。

例: 10 ON A-1 GOTO 20, 30, 40, 50

この場合、

A = 4 ならば、プログラムの制御は、ライン・ナンバー4 \emptyset に移ります。 A = 6 ならば、制御は、ライン・ナンバー1 \emptyset の次の行に移ります。

2.21 OPEN

** OPEN〈ロジカルファイル番号〉[,〈デバイス番号〉[,〈セカンダリィーアドレス〉[, "〈ファイル名〉"]]]

目的: I/Oチャネルとシリアルバス、または内部デバイス間の連絡を確立する。

□ジカルファイル番号は次の範囲内で指定しなくてはいけません。 1 ≦ロジカルファイル番号≦255

デバイス番号を指定しない場合は、自動的に1(=カセット)が割りあてられます。セカンダリィアドレスおよびファイル名を指定しない場合は、ないものとみなされます。シリアルバスを使用した場合は、GET #、INPUT#、およびPRINT#が送られるのといっしょに必ずセカンダリィアドレスと、デバイス番号も送られます。

ファイルのタイプは、もしS''(シーケンシャル)が指定されなければ、プログラムファイルになります。また、シーケンシャルファイルの場合(S'' で指定)W''(ライト)が指定されなければ、読みこみ用のREAD(リード)ファイルとして扱われます。

ファイルは、カセット (デバイス番号=1)、プリンター (デバイス番号=4)、ディスプレイ (デバイス番号=3)、およびキーボード (デバイス番号= \emptyset) 対してオープンすることができます。

カセットテープを使用した場合

セカンダリィアドレスは

- がカセットテープからファイルを入力します(読みこみ)。
- 1 カセットテープにファイルを出力します (書きこみ)。
- 2 カセットテープにファイルを出力します(書きこみ。ただし、ファイルの最後にエンド $^{\circ}$ オブ'' テープ=EOTを書きこみます)。

です

例: 10 OPEN2.1.1. "DATAFILE"

20 FOR I= 1 TO10

30 PRINT # 2, CHR\$ (I+48)

40 NEXT

50 CLOSE 2

60 PRINT "REWIND TAPE"

70 PRINT "PRESS ANY KEY TO READ"

80 GET OS: F OS=""THEN80

90 OPEN2.1.0"DATAFILE"

100 FOR I= 1 TO10

110 INPUT#2. AS

120 PRINT VAL(AS)

130 NEXT

140 CLOSE 2

2.22 POKE

書式: POKE I,J ($\emptyset \le I \le 65535$, $\emptyset \le J \le 255$)

ただしIおよびJは整数で表記

目的: メモリーの指定した番地 (= I) に 1 バイトのデータ (= J) を書きこむ。

説明: 整数 I は書きこむメモリーの番地です。J は書きこむデータで Ø から255

の範囲でなくてはなりません。また I は Ø から65535の範囲です。

POKEと逆の働きをする関数にPEEKがあります。PEEKの引数は、1 バイトのデータを読みだしたいメモリーのアドレスです (3.13参照)。

POKEとPEEKは、効率的なデータの格納、機械語サブルーチンの書き こみや、機械語サブルーチンとのデータや計算結果などの受け渡しなど に役立ちます。

例: 10 POKE 4096,1

この場合4096番地に1が書きこまれます。

2.23 PRINT, PRINT#

書式: PRINT [#〈ロジカルファイル番号〉,][〈式〉,...]

目的: データをディスプレイ、または指定したチャネルに出力する。

説明: 〈式〉が省略された場合、1行ブランク(空白)が出力されます。〈式〉が ある場合、数値や文字(ストリング)が出力されます。文字の場合はク

ォーテーション(")で囲む必要があります。

プリント位置

句読点で各項目を区切ることにより、項目を区切って出力することができます。つまりBASICでは、88文字 (画面での4行分になります)を8個のゾーンに区切り、各項目をコンマ(,)で区切った場合、次のゾーン

の先頭から次の値が出力されます。セミコロン(;)で区切った場合は、前の値に続いて次の値が出力されます。項目間にスペースを1個以上いれても同様の結果が得られます。もし、〈式〉の最後が、コンマやセミコロンで終った場合、次のPRINTステートメントは、ひきつづき同じ行に出力されます。

コンマやセミコロンがない場合は、行の最後に自動的にキャリッジリタンがつけられ改行します。もし画面への出力が22文字をこえた場合、自動的に次の行へ出力されます。

数値がプリントされると、そのうしろにスペースが1個挿入されます。また数値の場合、正の数は、数値の前にスペースが1個、負の場合はマイナス符号がつけられます。数値は有効桁数の範囲内であれば、そのままで、そうでなければ、指数形式で表示されます。ある数値Xが \emptyset X<. \emptyset 1 であるならば、X の型には関係なく、指数形式で表示されます。

キャリッジリターン $(=(\emptyset D)_{16})$ は、各PRINT#ステートメントの最後に自動的につけられます。しかし、〈式〉の最後にセミコロン(;) をつけることによって避けることができます。

例 1 : 10 X = 3

20 PRINT X+7, X-7, X * (-7), X \uparrow 7

30 END

RUN

10

-4

-21

2187

この場合、出力する各項目をコンマで区切っているため、各項目は、それぞれのゾーンの先頭から出力されます。

例 2: 10 INPUT X

20 PRINT X "ジジョウ="X † 2

30 PRINT X "サンジョウ="X ↑3

40 PRINT

50 GOTO10

RUN

? 9 (9を入力します)

9 ジジョウ= 81.0000001

9 サンジョウー 729.000001

- ? 8 (8を入力します)
- 8 ジジョウ= 64
- 8 サンジョウ= 512

この場合、ライン・ナンバー20の最後はセミコロンをつけることにより、次のPRINTステートメントが、同じ行に出力されます。ライン・ナンバー40では、1行、ブランクを出力します。

(注) 902乗、3乗を計算した結果が、机上での計算結果と異なっています。これはVICがもっているアルゴリズムの結果の誤差です。たとえば、902乗(9 ↑ 2)を計算する場合、次のようになります。

2 loge 9 = xとすると

9↑2はexでもとめられます。

∴e×=81.00000001

 $\left(egin{align*} {
m VIC} {\it c}{\it c}{\it t}{\it e}{\it =}2.71828183, \ {\it f}{\it d}{\it h}{\it f}{\it d}{\it t}{\it f}{\it o}{\it t}{\it e}{\it f}{\it e}{\it e}{\it f}{\it e}{\it f}{\it e}{\it e}{\it f}{\it e}{\it e}{\it$

例3: 10 FOR X=1TO5

20 J=J+2

30 K=K+4

40 ? J:K:

50 NEXTX

RUN

2 4 4 8 6 12 8

16 10 20

この場合、セミコロンにより、数値は、前の値にひき続いて(ただし、符号分としての1スペースおよびおわりの1スペースが必ず出力されますが)出力されます。ライン・ナンバー40では?がPRINTのかわりに使われています。ただし、LISTで、プログラムのリストをとりなおしますと、今度はPRINTと表示されます。

2.24 READ

書式: READ〈変数名〉[,〈変数名〉...]

目的: DATAステートメントよりデータを読み、変数に割りあてる(2.5参照)。

説明: READステートメントは、必ずDATAステートメントと組み合わせて使

わなければいけません。READステートメントはDATAステートメントのデータを1対1対応の方法で変数に割りあててゆきます。READステートメントの変数は、数値変数でも、文字変数でもかまいません。しかし読み出された値と変数の型は一致していなければなりません。もし一致していない場合は、?SYNTAX″エラーが発生します。

1つのREADステートメントが、1つ以上のDATA文を参照したり(複数の場合は順番に参照されます)、またいくつかのREADステートメントが1つのDATAステートメントを参照することができます。もし、〈変数名〉の個数がDATAステートメントの個数を越えてしまった場合は、、OUT OF DATA″エラーが発生します。

指定された変数の数が、DATAステートメントのデータの個数よりも少ない場合には、続いてある次のREADステートメントが続きのデータから読み始めます。もしREADステートメントが、それ以上なければ、残りのデータは無視されます。

DATAステートメントの先頭からもう一度読みなおす場合はRESTORE (2.26参照)を使用して下さい。

例1: 10 FOR I=1TO10

20 READ A (I)

30 NEXT

40 DATA7.06,4.19,3,3.98,1

5Ø DATA2,3,5.09,7,1,8,4

この場合、DATAステートメントからデータを読み、配列Aに代入します。実行するとA(1)は7.66, A(2)は4.19と、各要素に順番に割りあてられます。

例 2 : 10 PRINT "CITY ZIP"

20 READCS, Z

30 DATA "SANTA CLARA", 95050

40 PRINTCS; Z

RUN

CITY ZIP

SANTA CLARA 95050

この場合、文字と数値データを読みこんでいます。

2.25 REM

書式: REM 〈コメント〉

目的: プログラム中に注釈、コメントを入れる。

説明: REMステートメントは実行はされませんが、プログラムのリストを取る と入力した内容 (カタカナのコメントは"で囲みます)がそのままリスト されます。REMステートメントの行へGOTOやGOSUBにより分岐する ことができます。この場合REMステートメントの後にくる最初の実行

文から実行を開始します。

例: 100 REM CBM BASIC MANUAL

110 REM "コモドール ジャパン"

2.26 RESTORE 書式: RESTORE

目的: DATAステートメントを最初から読めるようにする。

例: 10 READ A.B.C

20 RESTORE

30 READ D, E, F

4Ø DATA57, 8Ø, 91

:

この場合実行すると、変数AとDには57が代入されます。

2.27 RUN

書式: RUN[〈ライン・ナンバー〉]

目的: 現在メモリー内にあるプログラムの実行を開始する。

説明: 〈ライン・ナンバー〉を指定すると、その行から実行がはじまります。指

定のない場合には、最も小さいライン・ナンバーから実行がはじまります。

次の場合に、プログラムは実行を終了し、BASICはいつでもコマンドモードに戻ります。

- ①実行するライン・ナンバーが、もう、ない場合
- ②ENDまたはSTOPステートメントが実行された場合
- ③プログラム実行中に、何かエラーが発生した場合

7.28 SAVE

書式: SAVE ["〈ファイル名〉" [, 〈デバイス番号〉 [, 〈コマンド〉]]]

目的: BASICプログラムファイルに書きこまれる(セーブする)。

説明: デバイス番号を指定しない場合は、自動的に1 (=カセット)が割りあて られます。

コマンドが Øの場合……プログラムのセーブ終了後テープの最後にエンドオブテープ (EOT) が書かれません。

コマンドが Ø以外の場合……セーブ終了後、エンドオブテープ(EOT)が書かれます。

 $\langle ファイル名\rangle$ を指定しない場合は、自動的にヌルコード(= $(\emptyset\emptyset)_{16}$) が割りあてられます。

例 : SAVE

SAVE "COMMODORE"

SAVE(A\$)

2.29 STOP

書式: STOP

目的: プログラムの実行を停止してコマンドレベルに戻る。

説明: STOPステートメントはプログラムの実行を停止するためにプログラム のどこで使用してもかまいません。

STOPを実行すると次のようなメッセージが出力され実行を停止します。

BREAK IN nnnnn ライン・ナンバー

ENDステートメントとちがい、STOPステートメントは、ファイルをクローズしません。

STOPが実行されるとBASICは必ずコマンドレベルに戻ります。またCONTコマンド (2.4参照) により実行は再開されます。

例: 10 INPUT A, B, C

20 K = (A + 3)/2: L = B * 3

30 STOP

40 M=C * K+100 : PRINT M

RUN

? 1,2,3 (キーボードから入力します)

BREAK IN 30

READY.

PRINT L (ダイレクトモードで入力します)

6

READY.

CONT (ダイレクトモードで入力します)

106

READY.

2.30 SYS

書式: SYS (変数名) [((引数),...)]

目的: 機械語サブルーチンを呼びだします(3.27 USR関数も参照して下さい)。

説明: 〈変数名〉は、機械語ルーチンのメモリー上でのスタート番地です。〈変数

名〉として配列変数名は使用できません。

〈引数〉は、機械語のサブルーチンへ受け渡す引数です。

例: 100 JA=30200

110 SYSJA

2.31 VERIFY

書式: VERIFY["〈ファイル名〉"[,〈デバイス番号〉]]

目的: メモリー内のプログラムとテープ上のプログラムファイルとの内容を比

較してその違いを教える。

説明: デバイス番号が指定されない場合は、自動的に1(=カセット)が割りあ

てられます。〈ファイル名〉を指定しない場合は、ヌルコード ($=(\emptyset\emptyset)_{16}$) が割りあてられます。カセットを使用する時のみファイル名がなくても

かまいません。

例 : VERIFY "KFILE"

PRESS PLAY ON TAPE # 1

OK

VERIFYING

VERIFY ERROR

READY.

2 32 WAIT

曹式: WAIT (番地), I[, J]

目的: コンピューターの入力ポートをモニター(監視)する間、プログラムの実

行を停止する。

説明: WAITステートメントを実行すると、指定した番地(アドレス)のビット

パターンが指定した状態になるまでプログラムの実行が中断されます。 指定した番地から読みこんだデータと整数表現JとのEOR(排他的論 理和)の結果とIのAND(論理積)が取られます。もしその結果が \emptyset なら、BASICは、もう一度指定した番地の状態を読み込み同じ操作を繰 り返します。もし結果が \emptyset でなければ、プログラムの実行は次の文に移 ります。Jが省略された場合は、 \emptyset とみなします。

(M) : 10 WAIT37151.64.64

この場合、カセットのキーを押すまで、プログラムの実行を中断しています。

注 : WAITステートメントの実行により、無限ループにはいってしまう場合 があります。その場合には、コンピューターをリセット (例、電源OFF) しなければなりません。

第3章 CBM BASICの関数

この章では、CBM BASICの持っている組み込み関数について、以下の形式で 説明します。これらの関数は、どのプログラムでも、何の定義の必要もなく使用 することができます。

書式:関数の正しい書式 (フォーマット) を示します。関数に渡す引数 (アーギュメント) については、下記を参照して下さい。関数にも省略形が使えます (付録Bを参照して下さい)。

機能:その関数の機能を示します。

例 :その関数の使用法を示すプログラム例をあげます。

関数に渡す引数 (アーギュメント) は、つねにカッコ () で囲みます。 この章での関数の書式で、引数は次のように表現します。

X , Y 任意の数式をあらわします。

I 任意の整数をあらわします。

X\$, Y\$ 任意の文字列をあらわします。

整数が必要な場合に、浮動小数点形式であらわされた数値が与えられた場合、 BASICは、小数部分を切り捨て、整数部分のみを使います。

CBM BASIC関数の一覧表

関数				結果		
		ニューメ	リック	スト	リング	
ABS	3. 1	>	()			
ASC	3. 2	>	(
ATN	3. 3	>	(
CHR\$	3. 4				X	
COS	3. 5	>	(
EXP	3. 6	>	(
FRE	3. 7	, , , · · ·)	(
INT	3. 8	>	(
LEFT\$	3. 9				Χ	
LEN	3.10	>	(
LOG	3.11)	(
MID\$	3.12				X	
PEEK	3.13)	(
POS	3.14)	(
RIGHT\$	3.15				X	
RND	3.16)	K			
SGN	3.17)	K			
SIN	3.18)	X			
SPC	3.19				X	
SQR	3.20		X			
STATUS	3.21	7	X			
STR\$	3.22				X	
TAB	3.23				X	
TAN	3.24		X			
TIME	3.25	2	X			
TIME\$	3.26				X	
USR	3.27		X			
VAL	3.28		X			

3.1 ABS

書式: ABS(X)

機能: 式Xの絶対値を与えます。

例: PRINT ABS (7 *(-5))

35

3.2 ASC

書式: ASC(X\$)

機能: ストリングX \$の最初の文字のASCII (アスキー)コードを与えます

(ASCIIコードについては付録Dを参照)。

例: 10 XS="VIC"

20 PRINT ASC(X\$)

RUN 86

ASCIIコードから文字への変換については、CHR\$関数 (3.4) を参照して下さい。

3.3 ATN

書式: ATN(X)

機能: Xのアークタンジェントの値 (ラジアン単位) を与えます。演算結果は、 ー元/2から元/2の範囲になります。式Xはどのような型の数値であっても かまいませんが、ATNの演算は常に浮動小数点形式でおこなわれます。

例: 10 INPUT X

20 PRINT ATN(X)

RUN

?3 (キーボードより3を入力します。)

1.24904577

1.4 CHR\$

書式: CHR\$(I)

機能: ASCII (アスキー) コードが I である文字を与えます (ASCII コードにつ

いては付録Dを参照)。通常、CHR\$は特別な文字を出力するのに用いられます。たとえばCHR\$ (147)を出力することにより、画面をクリア

(消去) し、カーソルをホームポジションに戻すことができます。

M : PRINT CHR\$ (65)

Α

文字をASCIIコードに変換するのは、ASC関数 (3.2) を参照して下さい。

3.5 COS

書式: COS(X)

機能: X (ラジアン単位) のコサインの値を与えます。COS (X) の演算は

浮動小数点形式でおこなわれます。

(4) : 1Ø X=2 *COS(1)

20 PRINT X

RUN

1.08060461

3.6 EXP

曹式: EXP(X)

機能: eをX乗した値を与えます。Xは88.Ø2969191より小さいか等しい値でな

ければいけません。

もしEXP関数がオーバーフローした場合、*OVERFLOW"エラーが発

生します。

(M) : 10 X=3

20 PRINT EXP(X-1)

RUN

7.3890561

3.7 FRE

書式: FRE(X)

機能: メモリー内でBASICが未使用のバイト数を与えます。FRE関数で使う

引数Xはダミーですので、任意の数値を使用して下さい。

例: PRINT FRE(0)

3553 (その時に未使用のバイト数が表示されます)

3.8 IN T

書式: INT(X)

機能: Xより小さいか等しい最大の整数を与えます。

例: PRINT INT(89.72)

89

PRINT INT (-23.17)

-24

3.9 LEFTS

書式: LEFT\$(X\$,I)

機能: X \$ の左側から I 個の文字列を与えます。 I は Ø から255までの範囲の数

でなければなりません。

もしI がX \$ の桁数 (=L E N (X \$)) より大きければ、X \$ 全体を結果として与えます。

もしIが Ø ならば、ヌルコード ((ØØ)16, 長さは Ø) を与えます。

10 AS="COMMODORE JAPAN"

20 B\$=LEFT\$(A\$,9)

30 PRINTB\$

RUN

COMMODORE

MID\$, RIGHT\$関数も参照して下さい。

3.10 LEN

書式: LEN(X\$)

機能: X \$ を構成する文字の長さ(桁数)を与えます。プリントされない文字

や空白(スペース)も数えます。

例: 10 X\$="COMMODORE JAPAN"

20 PRINT LEN (X\$)

RUN 15

3.11 LOG

書式: LOG(X)

機能: Xの自然対数を与えます。 X は必ず Ø より大きくなければなりません。

例: PRINT LOG(37/5)

2.00148

3.12 MID\$

書式: MID\$(XS,I(,J))

機能: X\$の左側よりI番目からJ個の文字列を与えます。 IおよびJは、 \emptyset から 255までの範囲の数でなければいけません。もしJが省略されていたり、

I番目の文字より右にJ個より少ない文字しかない場合は、I番目より右側の文字全部を関数の値として与えます。

もしI > LEN(X\$)、つまりX\$の桁数がIより小さい場合は、関数の値として、Xルコード(=($\emptyset\emptyset$) 16.長さ \emptyset) を与えます。

例: 10 A\$="GOOD"

20 B\$="BY LUCK"

30 PRINT A\$:MID\$(B\$.3.5)

RUN

GOOD LUCK

LEFTS, RIGHTSも参照して下さい。

3.13 PEEK

書式: PEEK(I)

機能: I番地のメモリーの内容を読みだした値(Øから255までの10進整数)を

与えます。 I は Ø から65535までの範囲の数でなければなりません。 PE

EKは、POKE (2.22参照) の逆の働きをする関数です。

例 : A=PEEK (4096)

3.14 POS

書式: POS(X)

機能: 画面上のカーソルの現在の横位値を与えます(左端が Ø)。引数 X はダミ

ーです。

例: 100 PRINT"

":POS(X)

RUN 7

3.15 RIGHT\$

書式: RIGHT\$(X\$, I)

機能: XSの右側からI個の文字列を与えます。

もし、I = > LEN(X\$)、つまりX\$ の桁数とI が等しいまたは大

きいならば、結果はX\$全部を与えます。

もし、 $I = \emptyset$ ならば、ヌルコード (=($\emptyset\emptyset$)₁₆, 長さは \emptyset) を与えます。

例: 10 AS="COMMODORE JAPAN"

20 B\$=RIGHT\$ (A\$,5)

30 PRINTB\$

RUN JAPAN

MID\$, LEFT\$も参照して下さい。

3.16 RND

書式: RND(X)

機能: Xの正負のにより1、-1、のを与えます。

X < Ø の場合、その数字に割りあてられた1個の乱数を常に与えます。

X=Øの場合、使用のたびに同一の順序の乱数系列を与えます。

X > Ø の場合、使用のたびに新しい乱数系列を与えます。

例: 10 FOR I=1 TO 3

20 PRINT INT (RND(1) * 100):

30 NEXT

RUN

66 1 90

(ここで表示される数は乱数ですので必ずしも左の) 数と同じではありません。

3.17 SGN

書式: SGN(X)

機能: Xの正負 \emptyset により1、-1、 \emptyset を与えます。

X > Ø の場合、S G N (X) = 1

 $X = \emptyset$ の場合、SGN $(X) = \emptyset$

 $X < \emptyset$ の場合、SGN (X) = -1

例: 5 INPUTX

10 ON SGN(X)+2 GOTO100,200,300

100 PRINT "X<0":END

200 PRINT "X=0":END

300 PRINT "X>0":END

この場合、 $X < \emptyset$ の時、ライン・ナンバー1 $\emptyset\emptyset$ へ、

 $X > \emptyset$ の時、ライン・ナンバー30 \emptyset へ、

 $X = \emptyset$ の時、ライン・ナンバー200へ

分岐します。

3.18 SIN

書式: SIN(X)

機能: X (ラジアン単位) のサインの値を与えます。SIN(X)の演算は、浮動

小数点形式でおこないます。

例: PRINT SIN(1.5)

.997494987

3.19 SPC

書式: SPC(I)

機能: I個の空白(スペース)で構成される文字列を与えます。SPC関数は、

PRINTと共にのみ使用されます。 I は Ø から255までの範囲の数でなけ

ればいけません。

例: PRINT"GOOD" SPC(10) "LUCK"

GOOD LUCK

3.20 SQR

書式: SQR(X)

機能: Xの平方根を与えます。ただしXは必ず正またはØでなければなりませ

 h_{\circ}

例: 10 FOR X=2TO10STEP2

20 PRINT X; SQR (X)

30 NEXT

RUN

2 1.41421356

4 2

6 2.44948974

8 2.82842713

10 3.16227766

3.21 STATUS

書式: ST

機能: カセット、画面 (スクリーン)、キーボード、シリアルバスなどで最後に 人出力操作をおこなった時のコンピューターの状態を与えます。

ステ ータス ビット位置	ステータス値	カセットリード	シリアルバスリード/ ライト	カセット ベリファイ・ロード
Ø	1		リスナータイムアウト	
1	2		トーカ・タイムアウト	
2	4	ショートブロック		ショートブロック
3	8	ロングブロック回復		ロングブロック
4	16	不能なリードエラー		ミスマッチ
5	32	チェックサムエラー		チェックサムエラー
6	64	エンドオブファイル		
7	-128	エンドオブテープ	当番機器なし	エンドオブテープ

□ショートブロック) ST=4

テープからプロックを読み込んでいる時、読み込まれるべきバイト数に達しないうちにスペース音が入ってきたことを示します。原因としては、LOADされるはずの短いプログラムファイルがデータファイルとして読まれた場合が考えられます。

ロングブロック) ST=8

テープからのブロック読み込み時に、読まれるべきバイト数を超えたにもかかわらず、スペース音が来ない場合、原因としては、長いプログラムファイルをデータファイルと誤まって読んだ場合が考えられます。

回復不能なリードエラー) ST=16

原因として冗長ブロックのうちの最初のブロックに31個以上のエラーがあった 場合、もしくは冗長ブロックと基本ブロックの双方同一ケ所にエラーがおこって 修復不可能な場合が考えられます。

$(\mathcal{F}_{xy} \circ \mathcal{F}_{xy})$ ST=32

LOADや、データの読み込みの終了後、RAM中の各パイトについてチェックサムが計算され、入力デバイスから受け取ったバイトと比較されます。もし一致しなければ、チェックサムエラーとなります。

(エンドオブファイル) ST=64

データテープに、エンドオブデータファイルマークがあるとSTに64がセットされます。

EOT (エンドオブテープ) を読んだ場合、STに128がセットされます。

例: 10 OPEN 2

20 INPUT # 2, A\$

30 IF ST=0 OR ST=64 THEN50 (ST=0は動作が正常に

40 GOTO20 *

終了したことを示します)

50 PRINT A\$
60 CLOSE 2

3.22 STR\$

書式: STR\$ (X)

機能: Xの数値を表わす文字列を与えます。

例: 5 REM ARITHMETIC FOR KIDS

10 INPUT"TYPE A NUMBER": N

20 ON LEN(STR\$(N)) GOSUB30.50.70.90

25 END

30 PRINT"LENGTH= 1": RETURN

50 PRINT"LENGTH= 2": RETURN

70 PRINT"LENGTH= 3": RETURN

90 PRINT"LENGTH= 4": RETURN

VAL関数(3.28)も参照して下さい。

3.23 TAB

書式: TAB(I)

機能: 画面 (スクリーン) またはターミナルの I 桁目の位置まで空白 (スペース) をプリントします。もし現在のプリント位置が I を越えていれば、 TABは無効です。TAB (Ø) が左端になります。右端は画面の桁数から1 ひいた数が I になります。

I は Ø から255までの範囲でなければなりません。また、TABは、P RINTステートメントでしか使用できません。

M : 10 PRINT"NAME"TAB (15) "HEIGHT": PRINT

20 READ A\$, B\$

30 PRINT A\$; TAB (15); B\$

40 DATA"BOB", "180.19"

RUN

NAME

HEIGHT

BOB

180.19

3.24 TAN

曹式: TAN(X)

機能: X (ラジアン単位) のタンジェントの値を与えます。 TAN (X) の演

算は、浮動小数点形式でおこなわれます。TAN関数がオーバーフロー

した場合は、*OVERFLOW"エラーが発生します。

(M) : 10 Y=P * TAN (X) / 3

3.25 TIME

曹式: TI

機能: 内部タイマーを読むのに使用されます。約1/60秒(1ジフィー)の単位

で内部タイマーの時間が与えられます。これは、実際の時計とはちがい

ます。

例: 10 A=TI

20 IF TI-A<120THEN20

30 PRINT" 2 SECONDS"

この場合TIは、約1/60秒毎に値がかわってくるために、プログラムを実行しますとライン・ナンバー10でAにスタート時間をセットして、約2 秒後に、2 SECONDS"をプリントします。

3.26 TIME\$

書式: TI\$

機能: 内部タイマーを読んで、その結果を `HHMMSS"(HH:時, MM:分,

SS: 秒)の文字列 (ストリング)で与えます。電源を投入した直後に内部タイマーはすべてØØØØØØにセットされます。したがって、内部タイマーに初期値を代入しない場合は、TISはコンピュータの使用時間をあらわします。

内部タイマーの値に初期値を与えるためには、INPUTステートメントといっしょに、または、代入式(下記の例を参照)を用います。

例: 10 TI\$="000000"

20 FOR I= 1 TO 1000 : NEXT

30 PRINT TI\$

RUN

900001 (実行すると、約1秒後にこれが表示されます)

3.27 USR

書式: USR(X)

機能: メモリーの1番地、2番地にストアされている番地に、プログラムのコ

ントロールを移し、引数をフローティングアキュムレーターに格納します。

例: 828番地にダイレクトモードでキーボードから、次のようにして機械語ル

ーチンを書いておきます。

POKE828, 169

POKE829, 01

POKE830, 141

POKE831,0 > 画面 (V-RAM) は7702番地から開始しています。

POKE832.30 回面(V-KAM)は7792番地から開始していまり

POKE833, 96

POKE1,60

POKE2,3

画面をクリアして、カーソルをホームポジションに戻して下さい。そして、

B=USR (Ø)

と入力します。

すると、画面の左上に *A" の文字が出力されます。次に PRINT B と入力しますと 10 と表示されます。

3.28 VAL

曹式: VAL (X\$)

機能: 文字列 (ストリング) X\$の表わす数値を与えます。もしX\$の最初の 文字が十、一、または数字でなければVAL(X\$)の値は \emptyset になります。

|M| : 10 A\$="123" 20 B\$="+123" 30 C\$="-123" 35 D\$="ABC" 40 PRINT VAL (A\$) 50 PRINT VAL (C\$) 70 PRINT VAL (D\$) RUN 123 123 -123 0

> 数値を文字列(ストリング)に変える場合は、STR\$関数 (3.22) を参 照して下さい。

第4章 CBM BASICのプログラム例

この章は、これまでに説明したCBM BASICのコマンド、ステートメントを用いて作成した、簡単なプログラム例を集めてみました。いずれも短かくて、かつ結果がスクリーンにすぐに表示されるもの、音が出力されるものばかりです。何はともあれ、プログラム・リストを見ながら、キーボードからプログラムを入力して下さい。それを実行させてエラーが発生した場合、エラーメッセージ一覧表などを参照して、原因を究明して下さい。また、これらのプログラムを参考にして、より楽しい、高度なプログラムをたくさん作って下さい。

カーソル制御、反転指定、キャラクター色指定のプログラム

CBM BASICでは、カーソル制御、反転および反転解除指定、キャラクター色指定が、簡単にプログラムできます。コマンドは、ダブルクォーテーション (")で囲んで、用います。

コマンド	キ - 操 作	画面にあらわれる文字
画面クリア	"CLR"	刀(周)
ホーム	"[HOME]"	a
カーソル右	″ CRSR⇔ ″	11
カーソル左	″ CRSR⇔ ″	#1
カーソル下	" CRSR ₽ ")XI
カーソル上	″ CRSR û ″	[](图)
一字追加	"INST"	(i2)
反 転	"CTRL R"	a l
反転解除	"CTRL Ø"	=
ブラック	"CTRL 1"	
ホワイト	"CTRL 2"	=
レッド	"CTRL 3"	a
シアン	"CTRL 4"	
マジェンタ	"CTRL 5"	()
グリーン	"CTRL 6"	6
ブルー	"[CTRL] 7"	3
イエロー	"CTRL 8"	តា

1. はじめまして

- 20 REM # HOW DO YOU DO ? #
- 40 REM
- 50 AS="斑点斑疹肿肿肿肿"
- 60 PRINT" THE HOW DO YOU DO ? ***"
- 70 PRINT A\$" # "
- 80 PRINT TAB(5)"| ■V ■1"
- 9Ø PRINT TAB(5) " | | "
- 100 FOR I=1TO500: NEXT
- 110 PRINT A\$" "
- 12Ø PRINT TAB(5)"I ₩ I"
- 130 PRINT TAB(5)" | | "
- 140 FOR I=1TO500: NEXT
- 150 PRINT A\$" # "
- 160 PRINT TAB(5)"[景V豐I"
- 170 PRINT TAB(5)" | | "
- 180 END

VICぼうやがおじぎをします。

ライン・ナンバー7∅~9∅とライン・ナンバー15∅~17∅は両方共、顔をあげた状 ⊕です。

ライン・ナンバー110~130は頭をさげた状態です。

ライン・ナンバー100、140は、その間、画面を停止させます。

2. VIC SQUIGGLE (スクィグル)

```
C$=" 圖書為繼麗司 "
1
5
     PRINT"□";
     DATA "|","-","]","L",",",",",","
10
20
     DATA 1,0,5,6
     DATA Ø.1,4,3
30
40
     DATA 3.6.2.0
50
     DATA 4,5,0,2
60
     DIM A$(5), B(5,5)
70
     FOR I = \emptyset TO5
80
     READ A$(I)
90
     NEXT
100
     FOR I=1TO4
110
     FOR J=1T04
     READ B(J, I)
120
130
     NEXT
140
     NEXT
190
     T1 = 1
200
     T2=1
210
    X = 20
220
     Y = 12
300
     REM * * *START
310
    T1 = 4 * RND(1) + 1
320
    IF B(T1, T2) = \emptyset THEN310
325
     GOSUB2000
330
     T2=T1
340
     ON T1 GOTO400,410,420,430
400
     Y=Y-1: GOTO500
410
     Y=Y+1:GOTO500
420
     X=X+1: GOTO550
430
     X = X - 1: GOTO550
500
    IF Y\leq1 THEN Y=20:GOTO300
510
     IF Y>20 THEN Y=1:GOTO300
550
     IF X<1 THEN X=20:GOTO300
560
     IF X > 20 THEN X=1:GOTO300
570
     GOTO300
2000 PRINT" 31":
2010 FOR I=1TOY
2020 PRINT" N":
2030 NEXT
2040 FOR I=1TOX
```

```
2050 PRINT" 1";

2055 NEXT

2060 PRINT" 1" "MID$(C$,RND(1) *7+1,1);

2080 PRINT A$(B(T1,T2)−1);

2090 RETURN
```

/イン・ナンバー2060を次のようになおすと、また、ちがった画面を楽しむこ / ができます。

2060 PRINT MID\$ (C\$, RND(1) *7+1,1);

3. レコーディング その1

1 REM * * * * * * * * * * * * * * 2 REM # RECORDING # 3 **REM** * * * * * * * * * * * * * 4 REM 10 INPUT"LENGTH": L 20 DIM S(L) L(L) 30 FOR I=1TOL 40 INPUT A.B 500 S(I) = A:L(I) = B60 NEXT PRINT WRITE OR RUN(W OR R) ? " 70 GET OS: IF OS="R"THEN110 90 IF O\$<>"W"THEN80 100 GOSUB200 110 POKE36878.15 120 FOR I=1TOL 130 POKE36874,S (I) 140 FOR J=0TOL (I) * 300 150 NEXT: NEXT 160 END 200 OPEN1.1.1 210 PRINT#1.L 220 FOR I=1TOL:PRINT#1.S(I):PRINT#1.L(I) 230 NEXT: CLOSE1: GOTO70

音符のかわりにキーボードから、コードを入力して、VICに演奏させましょう。 入力したコードは、テープにセーブして残しておくことができます。

〈実行手順〉

- ① RUN RETURN
- ② 画面に LENGTH? と表示され、カーソルが点滅します。
- ③ キーボードから音符の数をいれます。 たとえば、次の場合



11と入れて下さい。

- 4) 次に、音のコードと長さをいれます。
 - ③の例の場合、

$\emptyset, 2$	RETURN
Ø,1	"
191,1	"
191,1	
198,1	"
207,1	"
198,1	"
207,1	"
207,1	"
Ø,2	"
0,4	","

③で指定した数だけコードと長さを入れると、画面は WRITE OR RUN (W OR R)?

と表示されます。

R を押すと、④で作った音が流れてきます。

W を押すと、PRESS PLAY & RECORD ON TAPEと表示されますので、テープをセットしてデータを書きこんで下さい。

6) 書きこみが終了すると(5)に戻ります。

参照:第2部付録Gサウンド

4. レコーディング その2

10 OPEN1 20 INPUT#1,L 30 DIMS(L), L(L) 40 FORI=1TOL 50 INPUT #1, S(I), L(I) 60 NEXT 70 PRINT"END OR RUN(E OR R) ?" 80 GETO\$: IFO\$= "R"THEN110 90 IFO\$ <> "E"THEN80 100 END 110 POKE36878.15 120 FORI=ITOL 130 POKE36874,S(I) 140 FORJ=0TOL(1) * 100 150 NEXT: NEXT

レコーディング その1で作成したテープを読んで音を出します。

1 RUN RETURN

160 GOTO70

- ② PRESS PLAY ON TAPE と画面に表示されます。テープをセットして PLAY を押して下さい。
- ③ END OR RUN (E OR R) ? と表示されます。
- ④ E を押すと、プログラムを終了します。R を押すと、音が出ます。終わった後、③へ戻ります。

VICオルガン

- 100 REM
- REM VIC ORGAN 110
- 120 RFM
- 130 DIM K\$(8), KY(9), MU(9)
- 140 FORI=1T09:READ KY(I):NEXT
- 145 FORI=1T09:READ MU(I):NEXT
- 150 DATA Ø.56.1.57.2.58.3.59.4
- 155 DATA 63,70,76,79,85,89,93,95,0
- 160
- 170 SP\$=" 胡 陳麗! 陳麗! 陳麗! 陳麗! 『
- 180 FORI=1TO8
- K\$(I) = MID\$(CR\$,I,1) + SP\$190
- 200 NEXTI
- 205 K\$(Ø) =" ₹"+SP\$
- VAS=" Matatatatatatata " 210
- 220 PRINT" 3"
- 230 FORI=1TO8
- 240 PRINTVAS: SPC ((I-1)*2)K\$ (\emptyset)
- 250 NEXT
- A=PEEK (197): IFA=63THENGOSUB1000 260
- 270 FORI=1TO8
- IF A=KY(I)THENJ=I:I=8:NEXT:GOTO300 280
- 290 NEXTI:GOTO260
- 300 POKE36878.15:PRINTVA\$:SPC((J-1) *2):K\$(J)
- POKE36874, (MU(J) +128) 305
- 310 GOTO260
- 1000 POKE36874.0:FORH=15TO0STEP1:POKE36878.H:NEXT: RETURN

1) RUN RETURN

- 2) 1 を押すと、ドの音が出ます。
- 6を押すと、ラの音が出ます。

2

3

5

- ν "
- 3
- 4 ファ ·) //

- 7 " 2 F " 8 "
- Ø " 音が消えます。
- 参照:第2部付録Fカラーコントロール、付録Gサウンド

6. 壁こわしゲーム

```
110 REM XVIC WALL DESTROYX
130 GOSUB620 REM TITLE WRITE
140 VR=7680
150 DEF FNA(X)=(V-1)*22+X+VR: REM VRAM ADDRESS
160 DEF FNB(X) = (PEEK (FNA (X+1)) = 32)
170 V=2 REM V=VERTICAL
180 SC$="00000":WA$="隱臟":PD$="臟":SP$=" 凝點"
200 TIS="000000"
210 PRINT" SSCORE:0000 TIME:00":PRINTPD$
220 GOSUB410
230 GETAS
240 PRINT" ₽": SPC (16): RIGHT$ (TI$, 2)
250 IFTI$>"000100"THEN500
260 IFA$=" "THEN230
270 IFA$="顯"THENDT=1:GOSUB320:GOTO300:
280 IFA$="\"THENDT=-1:GOSUB320:GOTO300
290 IFA$=" "THENGOSUB360"
300 IFWA=0THENGOSUB410
310 GOTO230
320 PRINT LEFT$(VA$,V);SP$:V=V+DT
330 IFV>20THENV=20
340 IFV<2THENV=2
350 PRINT LEFT$(VA$,V);PD$:RETURN
360 POKE 36879.128+2
365 POKE FNA (Ø), 81:POKEFNA (Ø), 97
370 FORI= 1TO20:POKEFNA(I),81:POKE FNA(I),32
380 IFFNB(I)=-1THEN400
390 GOSUB460
400 NEXTI:POKE 36879,27:RETURN
410 Z$=" ":FORI=1TO19
420 IFRND(1)>.7THENZ$=Z$+WA$:WA=WA+1:GOTO440
430 Z$=Z$+SP$
440 NEXTI
450 PRINT " 三司"SPC (20) Z$ RETURN
460 POKEFNA (1),32:POKE FNA (I+1),42:POKE FNA (I+1),32
470 WA=WA-1:I=20:SC=SC+10
480 PRINT " (SC$+MID$ (STR$ (SC), 2), 4);
490 RETURN
```

- 500 PRINT"周"SPC (16)"**"
- 510 PRINT LEFT\$(VA\$.10)"脚脚腳問題 GAME OVER 2 "
- 520 PRINT MAPRESS MRETURN TO START
- 530 GETA\$:IFA\$< >CHR\$(13)THEN530
- 540 RUN
- 550 DATA " BE VIC WALL DESTROY."
- 560 DATA " TE KEYBORD COMMAND."
- 570 DATA "弱"
- 580 DATA / 照到 CRSR UP 點 MOVE UP.
- 590 DATA " NEW CRSR DOWN MOVE DOWN.
- 600 DATA "NORSPACESS... TO FIRE.
- 610 DATA " * "
- 620 PRINT" THERES "
- 630 READ A\$:IFA\$="*"THENRESTORE:GOTO720
- 640 FORI=ITOLEN(A\$)
- 650 PRINT MID\$ (A\$,I,1)" _##";
- 660 FORJ=1TO5
- 670 GETB\$:IFB\$<>" "THENJ=5"
- 680 NEXTJ
- 690 IFB\$<>" "THENI=LEN(A\$):NEXTI:GOTO760
- 700 NEXTI
- 710 PRINT" ": GOTO630
- 720 FORI=1TO500
- 730 GETA\$:IFA\$ <> " "THENI = 500
- 740 NEXTI
- 75Ø IFA\$=" "THEN62Ø
- 76Ø RETURN

LET'S PLAY!

(注) ライン・ナンバー14 \emptyset のVRは、スクリーンのスタートアドレスです。拡張メモリーの 8 K または16 K を使用している場合は、 $14\emptyset$ VR= $4\emptyset$ 96に変更して下さい。

7. ひらがな

- 1 POKE51.0:POKE52.19
- 2 POKE55, Ø: POKE56, 19
- 3 CLR
- 5 FORI=1TO40
- 10 READ A
- 20 POKE1023+4096+I,A
- 30 NEXT
- 40 GOTO100
- 50 DATA16,124,16,58,84,154,178,82
- 60 DATA0,2,129,129,129,129,65,2
- 61 DATA24, Ø, 24, 36, 4, 4, 4, 8
- 62 DATA48, Ø, 12Ø, 16, 32, 84, 136, Ø
- 63 DATA32,248,34,33,120,164,164,68
- 100 POKE36867, PEEK (36867) AND254
- 105 POKE36866, PEEK (36866) OR128
- 110 POKE36869,253
- 140 END
- ① RUN RETURN と押して実行させます。
- ② @を押すと、画面に 'あ" が表示されます。

 - B " '5"

 - D " * 't' "

参照:第2部付録Hハイ・レゾリューション

8. 文字パターン作成プログラム

```
110 REM * MAKE PROGRAMMABLE CHARACTER *
120 REM *
130 REM *FOR VIC 1001
150 VR=7680
160 V$=" NT NEC ":W$="......
170 PRINT" WHICH ?"
180 PRINT" X (HIT NUMERIC KEY.)"
190 PRINT"與歐計豐..8 *8 DOT."
200 PRINT" 製製2 ... 8 * 16 DOT."
210 GETA$:IFA$=""THEN210"
220 IFA$<>"1"ANDA$<>"2"THEN210
230 CH=0:IFA$="2"THENCH=1
240 CL=7:IFCH=1THENCL=15
250 PRINT"3":
260 J=8:IFCH=1THENJ=16
270 FORI=ITOJ:PRINTW$:NEXTI
280 X=VR:POKEX, (PEEK(X) OR128)
290 GETA$:IFA$=""THEN290
300 IFA$=CHR$(20)THEN590
310 IFAS=CHR$ (13) THEN650
320 FORI=1TO8
330 IFMID$(V$.I.1) = A$THENJ=I:I=8:NEXTI:GOTO360
340 NEXTI
350 GOTO290
360 ONJGOTO370,400,430,460,490,520,560
370 REM CURSOL DOWN
380 x = 22 : y = y + 1 : Fy > CLTHENY = CL : x = 0
390 GOSUB630:GOTO290
400 REM CURSOL UP
410 \times \emptyset = -22 : Y\% = Y\% - 1 : IFY\% < \emptyset THENY\% = \emptyset : X\emptyset = \emptyset
420
    GOSUB630:GOTO290
430 REM CURSOL RIGHT
    x\emptyset = 1:X\% = X\% + 1:IFX\% > 7THENX\% = 7:X\emptyset = \emptyset
440
450 GOSUB630:GOTO290
460
    REM CURSOL LEFT
470 x \emptyset = -1: X\% = X\% - 1: IFX\% < \emptyset THENX\% = \emptyset: X\emptyset = \emptyset
480 GOSUB630 GOTO290
490 REM CURSOL HOME
```

- $500 \times \% = 0 : Y\% = 0$
- 510 POKEX, (PEEK (X) AND127) :X0=0:X=VR:GOSUB630:GOTO290
- 520 REM PATTERN CLR
- 530 $X\% = \emptyset : Y\% = \emptyset : PRINT'' \implies "$
- 540 Y=8:IFCH=1THENY=16
- 550 FORI=1TOY:PRINTW\$:NEXT:GOTO280
- 560 REM DOT!
- 570 POKEX.81:X0 = 1:X% = X% + 1:IFX% > 7THENX% = 7:X0 = 0
- 580 GOSUB630 GOTO290
- 590 REM DELETE DOT
- 600 POKEX,46: $X\emptyset = -1:X\% = X\% 1:IFX\% < \emptyset THENX\% = \emptyset:X\emptyset = \emptyset$
- 610 GOSUB630 GOTO290
- 620 REM RVS SUBROUTINE
- 630 POKEX, (PEEK (X) AND127) $: X = X + X\emptyset : POKEX$, (PEEK (X) OR128)
- 640 RETURN
- 650 REM CALCULATE
- 660 PRINT" ≥ ":
- 670 Z=7:IFCH=1THENZ=15
- 680 POKEX, (PEEK(X) AND127)
- 690 FORI=VRTOVR+22 *ZSTEP22
- 700 FORJ=0TOZ
- 710 IFPEEK (I+J) <>81THEN730
- 720 $Y = Y + 2 \uparrow (7 J)$
- 730 NEXTU
- 740 IFI=VRTHEN750
- 750 PRINTTAB (10) MID\$ (STR\$ (Y), 2) : $Y = \emptyset$
- 760 NEXTI
- 770 PRINT:PRINT WE RUN TT :END

7.のひらがなプログラムのライン・ナンバー50から63までのDATA文に書かれた数字を簡単に見つけることができます。

付 録

A:CBM BASICのコード表

B:CBM BASICの省略形

C:他のBASICからCBM BASICへの変換

D:エラーメッセージ一覧表

E:誘導関数

F:カラーコントロール

G:サウンド

H: ハイ・レゾリューション

A: CBM BASICのコード表

BASICはコマンド、ステートメント、関数などを、1文字 (=1バイト)に實換してメモリー内部に格納します。変換するコードは次表の通りです。

コード	BASICの表現	コード	BASICの表現	コード	BASICの表現
128	END	154	CONT	180	SGN
129	FOR	155	LIST	181	INT
130	NEXT	156	CLR	182	ABS
131	DATA	157	CMD	183	USR
132	INPUT#	158	SYS	184	FRE
133	INPUT	159	OPEN	185	POS
134	DIM	160	CLOSE	186	SQR
135	READ	161	GET	187	RND
136	LET	162	NEW	188	LOG
137	GOTO	163	TAB (189	EXP
138	RUN	164	ТО	190	cos
139	IF	165	FN	191	SIN
140	RESTORE	166	SPC	192	TAN
141	GOSUB	167	THEN	193	ATN
142	RETURN	168	NOT	194	PEEK
143	REM	169	STEP	195	LEN
144	STOP	170	+	196	STR\$
145	ON	171	_ ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	197	VAL
146	WAIT	172	*	198	ASD
147	LOAD	173	/	199	CHR\$
148	SAVE	174		200	LEFT\$
149	VERIFY	175	AND	201	RIGHT\$
150	DEF	176	OR	202	MID\$
151	POKE	177	>	203	GO
152	PRINT#	178	=	204	?SYNTAX
153	PRINT	179	<		ERROR (注)

(注)変換後、このエラーメッセージが出力されます。

B:CBM BASICの省略形

CBM BASICでは、コマンド、ステートメント、関数などのキーワードを省略 \parallel であらわすことができます。たとえば、LISTの場合、まずLをプリントし、 \parallel CHIFT キーを押しながら \parallel をプリントします。もし、グラフィック・キャラク \forall -・モードなら \parallel L L と表示され、片仮名キャラクター・モードなら、L ノとなります。どちらの場合でも、LISTのかわりになります。CBM BASICのこの特徴をうまく利用すれば、プログラム作成時のバイト数節約にもなります。

以下に、キーワードの省略形の一覧表を示します。○で囲んだアルファベット □ SHIFT キーを押しながら、そのキーを押すことを示します。その左に、ディ プレイに表示される形を示します。 () 内は片仮名モードの場合です。

	415		I	-45	略形
キーワード	省		キーワード	省	・略 形 R ☑(Rユ)
AND	AN	A ∠ (A ホ)	RUN	R(U)	
NOT	N@	N□(N≺)	SAVE	S(A)	S ♠ (S チ)
			STEP	STE	ST (STナ)
CLOSE	CL@	CL□(CL△)	STOP	ST	s [(s+)
CLR	CŪ	C∐(CIJ)	SYS	S♈	s (s,v)
CMD	CM	c∑(c∧)	THEN	TΉ	T ∐(Tネ)
CONT	C@	C□(Cマ)	VERIFY	VE	v ((vナ)
DATA	DA	D ♠ (Dチ)	WAIT	WA	₩ ♠(W チ)
DEF	DE .	D (Dナ)			. <u></u> 63
DIM	D(I)	$D \subseteq (D \setminus)$	ABS	AB	A □(Aツ)
END	EN	EZ(Eホ)	ASC	AS	A ♥(Aモ)
FOR	F@	F□(Fマ)	ATN	\mathbf{A}	A [(A +)
GET	GE	G一(Gナ)	CHR\$	CH	C □(Cネ)
GOSUB	GOS	GO♥ (GOモ)	EXP	EX	E 🗣(Eリ)
GOTO	G@	G□(Gマ)	FRE	F®	F(Fメ)
INPUT#	1 (N)	(ホ)	LEFT\$	LEF	LE_ (LE=)
LET	LE	し一(レナ)	MID\$	\mathbf{M}	$M \supset (M \nearrow)$
LIST	L①	L 「(Lノ)	PEEK	PE	P (Pナ)
LOAD	L©	□□(□マ)	RIGHT\$	RU	R (Rノ)
NEXT	NE	N⊟(N+)	RND	RN	R / (Rホ)
OPEN	OP	0 □ (0 ≷)	SGN	SG	S (SX)
POKE	P©	P.□(Pマ)	SIN	SI	s (s/)
PRINT	?	?	SPC (SP	s □(s ≷)
PRINT#	P®	P□(Pメ)	SQR	SQ	S • (SA)
READ	RE	R (Rナ)	STR\$	STR	ST_(STX)
RE-	RES	RE♥(RE+)	TAB (TA	T ♠ (T チ)
STORE		//L ¥ (//L 2)	USR	US	U ♥(U±)
		RE (RET)	VAL	VA	∨ ♠ (∨チ)
RETURN	REU	KEI (KET)	VAL	V (C)	A # (A)

C:他のBASICからCBM BASICへの変換

他のBASICで書かれたプログラムをVIC-1001パーソナル・コンピューターで実行する場合、多少プログラムをCBM BASIC用に変更する必要があります。どのようにするのかの例を次に説明します。

C.1 文字列(ストリング)配列

文字列(ストリング)の長さを宣言するのに使用されるすべてのステートメントを消去して下さい。たとえば、DIM A\$ (I、J) は、Jの要素を持った長さ I の文字配列を表わしますが、これはCBM BASICでは、DIM A\$ (J) に書き直して下さい。

いくつかのBASICでは、コンマ (,) やアンド (&) を文字列 (ストリング) を連結するのに使用していますが、これはCBM BASICでは、プラス符号 (+) を用いて下さい。

CBM BASICでは、MID\$、RIGHT\$、LEFT\$関数を、文字列(ストリング)の中から指定した文字数分だけとりだして、文字列を作るのに使用します。他のBASICでは、A\$(I) はA\$の中から第 I 番目の 1 文字をとりだします。またA\$(I、J) はA\$の第 I 番目から J番目の文字列をとりだします。これをCBM BASICに変換する場合は次のようにします。

他のBASIC

CBM BASIC

A \$ (I) = X \$ A \$ = LEFT \$ (A \$, I-1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) + X \$ + MID \$ (A \$, I+1) +

C.2 複数の代入文

いくつかのBASICでは次のような形を用いて、BとCに同時にØを代入することができます。

10 LET B=C=0

しかしCBM BASICでは2番目の等号 (=) を論理演算子として処理するため に、Cが \emptyset の場合、Bには-1が代入されます。

そこで、CBM BASICでBおよびCにØを代入するためには次のようにします。

$10 \ C = 0 \ B = 0$

C.3 マルチステートメント

複数のステートメントを1行上にならべて書く場合、それぞれのステートメントをバックスラッシュ(\setminus)で区切って書くBASICがありますが、CBM BASICの場合は、コロン(:)を使用して区切ります。

MAT関数

MAT関数を用いている場合、CBM BASICでは、FOR~NEXTループを使用 して書きなおして下さい。

D:エラーメッセージ一覧表

	BASICI5-		
エラーメッセージ	原 因		
BAD SUBSCRIPT	DIMステートメントで確保された配列の範囲を越えたような場合、またDIM宣言をせずに、配列を使用した場合(ただし、BASICの文法上、配列の添え字がØ~9までの範囲では、DIM宣言する必要はありません)。 例) DIM A(2,2) と宣言したあと		
	A(1,1,1) = 2 を実行すると ?BAD SUBSCRIPT ERRORになります。		
	DIM宣言をしないで直接 A(10,10)=2 を実行すると ?BAD SUBSCRIPT ERRORになります。		
CAN'T CONTINUE	通常、STOPコマンドの実行、もしくはSTOP キーを押すことにより、プログラムの実行を中止させた場合に、CONTによりSTOPを解除して、引き続き実行を再開できますが、次の4通りの場合に、CONTを実行させようとすると、このエラーが発生します。		
	1)プログラムが存在しない場合		
	2)STOPした後に、新しい行を追加した場合		
	3) プログラムが R U N コマンドにより実行されていない 場合		
	4)エラーが発生して実行が中断された場合		
DIVISION BY ZERO	除算(割り算)において分母をので実行しようとした場合に、このエラーがおきます。 もしプログラム実行中に、このエラーメッセージが出力されたなら、次の方法で、分母がのであることを、確めることができます。		

エラーメッセージ	原
DIVISION BY ZERO	? DIVISION BY ZERO ERROR IN 10 LIST 10 (エラーの発生した行のリストを調べます) 10 A=B/C (このような計算式だったとします) PRINT C (ダイレクトモードで分母Cの値を調べますと、のになってることがわかります)
FORMULA TOO COMPLEX	文字列式(ストリング式)を評価するさいに、文字列式が 複雑すぎて、メモリー内の文字列のポインターの領域をこ えてしまった場合に発生します。 文字列式をいくつかにわけて短かくすることにより、解 決することができます。
ILLEGAL DIRECT	BASICで、INPUTまたはGETでデータを入力する場合、88文字(=88バイト)長の入力バッファーを使用します。この同じバッファーが、ダイレクトモードで入力されたコマンドをとりこんで実行させるためにも使用されます。そのため、INPUTおよびGETを、ダイレクトモードで使用すると、このエラーが発生します。 DEFもまた、多少ちがいますが、同じように、バッファーの関係でダイレクトモードで使うことができません。つまり関数名は、関数定義をおこなった式のポインターといっしょにBASICの変数エリアに格納されます。そのため関数は、入力バッファの中にだけ残されるため、次のコマンドが何か入力されると、関数がなくなってしまいます。DEFをダイレクトモードで使用しますとこのエラーが発生します。
ILLEGAL QUANTITY	関数に、規定にあわない数値や変数を用いて実行しようとした場合、このエラーが発生します。 1) 配列の添字が次の範囲外の場合 ∅≤(添字)≤32767 たとえばA(-5)=5は ?ILLEGAL QUNTITY ERRORになります。 2) LOG(X) (X>∅) Xが負または∅の場合エラーになります。

エラーメッセージ	原 因
	3) SQR (X) (X≧Ø) Xが負の場合、エラーになります。
	4) A↑B Aが負で、かつBが整数でない場合、エラーになります。
	PRINT (-5) †2.3 ?ILLEGAL QUANTITY ERROR
	5)機械語ルーチンをセットしないでUSR関数を使用するとエラーになります。
	6)MID\$,RIGHT\$,LEF\$の文字列の長さを指定するバラメータの数値が下記の範囲外の場合、エラーになります。
	$1 \le (/ 7 \cancel{>} \cancel{>} - \cancel{>} -) \le 255$
	7) ON 〈式〉GOTO (2.20参照) のインデックス (式の評価 結果) が次の範囲外の場合、エラーになります。
	Ø ≤ (インデックス) ≤255
	8) PEEK, POKE, WAIT, SYSで指定するアドレスが次の 範囲外の場合、エラーになります。
	∅ ≦アドレス ≦65535
	9) WAIT, POKE, TAB, SPC で使用するパラメータが次の 範囲外の場合、エラーになります。
	$\emptyset \le (\cancel{N} \ni \cancel{s} - \cancel{p}) \le 255$
	たとえば、POKE826、1000を実行すると ?ILLEGAL QUANTITY ERROR になります。
NEX WITHOUT FOR	FORNEXTのネスティングが正しくプログラム されなかったか、または、NEXTに対応するFORがない場合に、

エラーメッセージ	原	因
NEX WITHOUT FOR	このエラーが発生します。	
	例) FOR I= 1 TO10: NEXT ? NEXT WITHOUT FOR FOR I= 1 TO10: NEXT ? NEXT WITHOUT FOR	ERROR
OUT OF DATA	R E A D を実行して読みこも A T A で定義されているデータ ーが発生します。	
	また、ディスプレイの画面にれている同じ行にカーソルを移 キーを押すとこのエラーが発生 をBASICがREADY. という命令 らです)。	動し、RETURN (リターン) します(なぜならREADY
OUT OF MEMORY	プログラムを作成または編集ストエリア(メモリーマップ参照エラーになります。 プログラム実行時には、変数りすることにより、メモリーがラーになります。 プログラムが短かくても、DI大きなメモリー領域を確保しままた、FORNEXT、GOSUBックを使用する場合(2.9,2.11えた場合、メモリーに関係なく、たとえば	R)がいっぱいになった場合、 を割りつけたり、作られたいっぱいになった場合、エ Mにより配列宣言をすると、 すので注意して下さい。 RETURNのように、スタ 参照)、スタックの容量をこ このエラーが発生します。
	?OUT OF MEMORY ERI	ROR IN 10

エラーメッセージ	原 因
	実際にメモリー容量が足りなくなったのか、単にスタックの容量が一杯になってエラーになったのかは FRE関数を用いて残りのメモリー容量を調べて判断することができます。
	PRINT FRE (Ø)
OVERFLOW	計算結果や入力した数値が1.7Ø141184E+38より大きい
	場合、BASICでは扱うことができず、エラーになります。 なお、UNDERFLOWはエラーとされませんが、2.93873587 E-39より小さい数値は、すべてØとして扱われます。
	PRINT 1E4Ø ?OVERFLOW ERROR
REDIM'D ARRAY	一度宣言した配列を同じ変数名でもう一度宣言しなおす とエラーになります。
	例) A(5)=6 DIM A(10,10) ?REDIM'D ARRAY ERROR
REDO FROM START	これは他のエラーとちがって、プログラムの実行を中止 することはありません。 INPUT実行時に、INPUTで指定したのとちがう型のデー
	タ、(たとえば数値 =ニューメリック を指定しているのに アルファベットを入力した場合) を入力した場合に発生し ます。
	例)10 INPUT A RUN ?ABC (`ABC"を入力します) ?REDO FROM START
	? (再び入力を要求します) 正しくデータが入力されるまでによる入力要求がくり返 されます。

エラーメッセージ	原 因
RETURN WITHOUT GOSUB	対応するGOSUBがなしで、RETURNを実行しようとした場合、エラーになります。 例)CLR (2.2参照) ?RETURN WITHOUT GOSUB ERROR
STRING TOO LONG	255文字より長い文字列(ストリング)を作ろうとした場合に、このエラーが発生します。
	例)A\$="A":FORI=1T010:A\$=A\$+A\$:NEXT ?STRING TOO LONG ERROR
SYNTAX	BASICの文法上の誤り、つまり、コマンド、ステートメント、関数として、CBM BASICが定めていない形式、文字を使用した場合、文字のつづりをまちがえた場合に、このエラーが発生します。 また、かっこの数があわない場合にも、エラーになります。
	例) A=(1+8 ?SYNTAX ERROR
TYPE MISMATCH	代入文などで式の左右の形が一致していない場合に、こ のエラーになります。
	例)A\$=12 ?TYPE MISMATCH ERROR
UNDEF'D FUNCTION	定義していない関数を使用しようとした場合、エラーが 発生します。
	例)X=FNA(3) ?UNDEF'D FUNCTION ERROR
UNDEF'D STATEMENT	GOTO, GOSUB, THENで指定したライン・ナンバーが プログラム中にない場合、エラーが発生します。
	例) GOTO A ?UNDEF'D STATEMENT ERROR

オペーレ	·ーティング・システム((OS) エラー
エラーメッセージ	原	因
BAD DATA	指定した機器(デバイス)	よりデータを入力した場合、
		ータであるべきなのに文字(ア
		た時に、このエラーが発生しま
		るデータの形式がまちがってい
	る場合に、発生します。	
DEVICE NOT	シリアルバスにつながっ	ていない機器(デバイス)を使
PRESENT	用しようとした場合に、発	生します。この時、ST(ステ
	ータス、3.21参照)はタイ	ムアウトを示す2になります。
		INPUT#, GET#, PRINT#
	を実行した時に、このエラ	ーが調べられます。
FILE NOT FOUND	OPENまたはLOADコマン	ンドで指定されたファイル名が、
		た機器(デバイス)から、発見
	することができなかった場	合、エラーになります。
FILE NOT OPEN	ファイルをOPENしない	で使用した場合に、エラーにな
TILL NOT OF LIV	ります。	
	例) CLR	
	INPUT#10, A	
	?FILE NOT OPEN	ERROR
FILE OPEN	同じファイルを2度0PE	ENしょうとした場合、このエラ
	ーが発生します。	
	例) OPEN1,4,1	
	OPEN1,4,1	
	?FILE OPEN ERR	OR
		. # = 1 + 5 = 7. 7 1 - 7 7
LOAD		グラムを読みこんでいる(ロー
		。これはテープの最初のブロッ っったか、または、2つのブロッ
		見された場合に、発生します。
	,, o merce	

エラーメッセージ	原 因
NOT INPUT FILE	カセットテープの場合、書きこみ(ライト) 用にOPEN
	されたファイルからデータを読みこもう (リード) しよう
	とした場合に、このエラーが発生します。ただし、書きこ
	み用にOPENしたファイルをCLOSEして、その後、 読
	みこみ(リード) 用にOPENした場合は、エラーにはなりま
	せん。
	例) 10 OPEN1,1,1
erit to part to the	20 INPUT #1,A
	RUN
	?NOT INPUT FILE ERROR
NOT OUTPUT FILE	
	のと同時に、書きこむことができません。そのため読みこ
4 3 4 3 4 4	み(リード)用にOPENされたファイルに、書きこみ(ラ
	イト)をおこなうと、このエラーが発生します。またキー
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ボードは入力(読みこみ)のみをおこなう機器(デバイス)
	ですから、キーボードになにかを出力(書きこみ)するこ
	とはできません。そこで、次のような場合にはエラーにな
	ります。
	例)10/ OPEN1,0/ (キーボードのデバイス番号=0/)
	20 PRINT#1,A\$
	RUN
	? NOT OUTPUT FILE ERROR
	· ·

VERIFY	メモリーに格納されているプログラムの内容と、指定さ
	れたファイルの内容がちがっている場合、このエラーが発
	生します。
	1.10 ₀ 2.1

E:誘導関数

CBM BASICが組み込み関数として用意していない関数のうち、いくつかは組み込み関数を用いて作ることができます。以下の数式を参考にして下さい。 (誤差の範囲に注意が必要です)。

関数名	計算方法
SECANT	SEC(X) = 1/COS(X)
COSECANT	CSC(X) = 1/SIN(X)
COTANGENT	COT(X) = 1/TAN(X)
INVERSE SINE	ARCSIN(X) = ATN(X/SQR(-X * X+))
INVERSE COSINE	ARCCOS(X) = -ATN
WYEROE GOOME	$(X/SQR(-X * X+1)) + \pi/2$
INVERSE SECANT	ARCSEC(X) = ATN(X/SQR(X * X-1))
INVERSE COSECANT	ARCCSC(X) = ATN(X/SQR(X * X-1))
	$+ (SGN(X) - 1) * \pi/2$
INVERSE COTANGENT	$ARCOT(X) = ATN(X) + \pi/2$
HYPERBOLIC SINE	SINE(X) = (EXP(X) - EXP(-X))/2
HYPERBOLIC COSINE	COSH(X) = ((EXP(X) + EXP(-X))/2
HYPERBOLIC TANGENT	TANH(X) = EXP(-X)/EXP(X)
	+EXP(-X)) *2+1
HYPERBOLIC SECANT	SECH(X) = 2/(EXP(X) + EXP(-X))
HYPERBOLIC COSECANT	CSCH(X) = 2/(EXP(X) - EXP(-X))
HYBERBOLIC COTANGENT	COTH(X) = (EXP(-X)/(EXP(X))
	-EXP(-X)) * 2+1
INVERSE HYPERBOLID	ARCOSINH(X) = LOG(X + SQR(X * X + 1))
SINE	
INVERSE HYPERBOLIC	ARCCOSH(X) = LOG(X + SQR(X * X - 1))
COSINE	
INVERSE HYPERBOLIC	ARCTANH(X) = LOG((1+X)/(1-X))/2)
TANGENT	
INVERSE HYPERBOLIC	ARCSECH(X) = LOG((SQR(-X * X+1))
SECANT	+1)/x))
INVERSE HYPERBOLIC	ARCCSCH(X) = LOG((SGN(X))
COSECANT	#SQR(X *X+1)/X)
INVERSE HYPERBOLIC	ARCCOTH(X) = LOG((X+1)/(X-1))/2

COTANGENT

F: カラーコントロール

VIC1001でカラーをコントロールするのに幾通りかの方法があります。

バックカラーは、スクリーンカラーとボーダーカラーを同じように、または、 各自別々にコントロールすることができます。

キャラクターカラーのコントロールは、CTRL キーを使うことにより、また PRINTあるいはPOKEによりそれぞれの方法でおこなうことができます。

F.1. バックカラーのコントロール

バックカラーのコントロールをおこなうためには、メモリー中の (900F) $_{16}$ 帯地 (=(36879) $_{10}$ 番地) にコントロール用のデータを書きこみます。書きこむデータは \emptyset から255の範囲の数値です ($\emptyset \le (データ) \le 255$)。

では実際にバックカラーをコントロールするプログラム例をあげましよう。

- 例) 10 R=INT(RND(1) *255) +1……書きこむデータを作ります。
 - 20 C=36879

- ·····(900F) 16番地
- 30 POKEC, R
- 40 FORI=1TO200: NEXT次の色へ移るまでの時間を調節します。
- 50 GOTO 10

RUN


この場合、Rは1から255までの範囲内の数値をランダムに36879番地にかきこみ次々と色をかえていきます。この時、キャラクターカラーは変わらず、また、Rの値を2進法であらわした場合、 2^3 ビットがON (オン) の場合、画面の文字はリバース(反転)になって出力されます。たとえば、R=139の場合、Rを2進数で表現すると、R=10001011となり 2^3 ビットが1(=ON)なので、この場合はリバースで出力されます。

次にもうひとつカラーをコントロールするプログラム例をあげて説明しましよう。

- 例) $10 C = 9 \times 16 \uparrow 3 + 15$
 - 20 X=INT (RND(1) * 15)
 - 30 Y = INT(RND(1) * 7)
 - 40 R = X * 16 + 8 + Y
- ··· (900F)16番地
- …スクリーンカラーコードを作ります
- …ボーダーカラーコードを作ります。
- …スクリーン、ボーダーカラーコードをそれ ぞれの位置にセット、8はリバースにする ため

50 POKEC, R ·····カラーコードを書きこみます。 60 FOR I=1 TO200 : NEXT ····次の色へ移るまでの時間を調節します。 70 GO TO 20 RUN

この場合、スクリーンとボーダーカラーが各々、変化していきます。 ライン・ナンバー40についてもう少し説明しますと、カラーコントロールする かに、(900F) 16番地の1バイト (=8ビット) を使用しますが、このバイトの各 ビットは次のような意味をもちます。

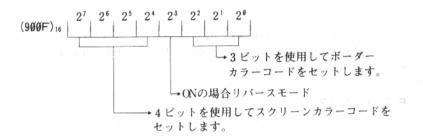

〈スクリ	ーンカラーコード 〉	〈ボーダ	(ーカラーコード)	
コード	色	コード	色	
Ø	ブラック	Ø	ブラック	
1	ホワイト	# 4 K M # 4	ホワイト	
2	レッド	2	レッド	
3	シアン	3	シアン	
4	マジェンタ	4	マジェンタ	
5	グリーン	5	グリーン	
6	ブルー	6	ブルー	
7	イエロー	7	イエロー	
8	オレンジ			
9	ライト オレンジ			
10	ピンク			
11	ライト シアン			
12	ライト マジェン	タ		
13	ライト グリーン			
14	ライト ブルー			
15	ライト イエロー			

次のプログラムによりスクリーンカラーがコードによりどのような色になるか たしかめて下さい。

- 10 INPUTA
- 20 POKE36879. A * 16+8
- 30 GOTO10

RUN

?……→ Ø から15までのコードをキーボードから入力して下さい

スクリーンカラーコードが8以上になると明るい色になるため、キャラクター カラーに濃い色を使用すると、非常に鮮明な、見やすい画面を作成することがで きます。

F.2 キャラクターカラーのコントロール

キャラクターカラーのコントロールの方法には次の3通りの方法があります。

 キーボードからコントロールキーと数字を組みあわせて同時に入力すること によりコントロールできます。 たとえば

CTRL キー+ Tとおすとブラックになります。

CTRL キー十7とおすとブルーになります。

数字は11~8まで使用できます(第1部ハード編第4章第3節を参照)。

2) カラー用のコントロール文字をPRINTで出力することによりコントロールす ることができます。

例をあげますと、

- 10 C\$ = " ■★編篇 " …コントロール文字
- 20 C=INT(RND(1) *B)+1
- …カラー指定のために1~8のランダムな 数を作ります。
- 30 PRINTMID\$(C\$,C,1); "A"; …Aの文字を色々なカラーで出力します。
- 40 GOTO20

(®Aが表示されていない部分はパックカラー) と同じ色のためみえないからです。

カナモードの場合は CS は以下のようになります。

- 10 CS = " UPERENT"
- 20 C=INT(RND(1) *B)+1
- 30 PRINTMID\$ (C\$,C,1): " A":
- 40 GOTO20

RUN

ライン・ナンバー10でカラーのコントロール文字を作るには、まず、クォーテーション (") をキーボードから入力したあと、CTRL キーを押しながら、数字の1から8まで順番に押していきます。

- 3) スクリーンに直接POKEを用いて文字を書いたり、かつカラーをコントロールすることができます。カラーコントロールを説明する前にまず、画面に文字を出力するために用いるスクリーンコードを、ASCII (アスキー) コードから作りだすプログラムを書いてみましよう。
 - 5 INPUTX%
 - 10 W%=X%AND63
 - 20 IF (X % AND128) < >0THENW % = W % OR64
 - $30 \times \% = \%$
 - 40 PRINTX %

最初にX%にスクリーンコードに変換したいASCIIコード、たとえば文字Aに対応する $(65)_{10}$ を代入して、このプログラムを実行すると、結果のスクリーンコードX% (ライン・ナンバー30) には1が代入されます (第1部第4章第3節のキャラクター・コード表中のスクリーンコードを参照して下さい)。画面に文字をリバースにして出力させる場合は、スクリーンコードに128を加算します。

画面 (スクリーン) は、506文字分のエリアを持っています。メモリー内のどこ にあるのかは、次のようにメモリーの容量により2通りあります。

- 1) RAMエリアが (1999) 16~(1FFF) 16番地および3K 拡張メモリーを装備して、 (9499) 16~(1FFF) 16番地の場合、スクリーンは (1EØØ) 16~(1FFF) 16番地にあります。
- 2) RAMエリアが(19999)₁₆から(29999)₁₆番地以降最大(7FFF)₁₆番地まである場合、 (この時(94999)₁₆~(9FFF)₁₆番地のRAMの有無には無関係)、スクリーンは、 (19999)₁₆~(11FF)₁₆番地にあります。

さて、この506文字の各々についてのカラーの指定ができます。スクリーンのエリア506文字に対応して(96000) $_{16}$ ~(97FF) $_{16}$ 番地までが、それぞれのカラーのコントロールをおこないます。カラーコントロールコードは、ボーダーカラーコード(D.1参照)と同じです。

では、画面いっぱいに真赤なハートを書いていくプログラムを作ってみましよう。

10 SM=7680 (またはSM=4096)…前述の①、②を参照して下さい。

20 SC=38400

30 FORI=0TO505

40 M=SM+I: C=SC+I

50 POKEM, 83: POKEC, 2

60 NEXT

RUN

ライン・ナンバー10でスクリーンエリアのスタート番地は、前述の①、②の2 通りありますから、自分の機械にあわせて選択して下さい。

ライン・ナンバー20のカラー指定のためのエリアのスタート番地は、スクリーンエリアの場所が変わっても、常に一定の38400番地からはじまります。

G:サウンド

カラーをコントロールするのと同じように、ある決められた場所に数値をPOKE より代入することにより、サウンド(音)を作ることができます。決められた場所をサウンド(音)をコントロールするレジスターといいます。レジスターは、5 個あり、各々に、(900A) 16、(900B) 16、(900C) 16、(900D) 16、(900E) 16番 中のアドレスが割りあてられています。各レジスターに、次のような役割があり上す。

レジスターアドレス〉 〈機能〉

(900A)₁₆番地 コードにより周波数の異なった音を出します(音の高低

がつくれます)。コードはサウンドコード表を参照して下

さい。

(900B)₁₆番地 機能は(900A)₁₆番地と同じですが、音色(トーン)がちが

っています。

(900C)₁₆番地 機能は上の2つと同じですが、音色(トーン)がちがって

います。

(900D)₁₆番地 ノイズを作ります。

(900E)₁₆番地 コードにより音の振幅を決定します。(音の大小を作りま

す) この場合のコードは Ø から15までの範囲で15が一番

大きい音をだします。

音の高低はサウンドコード (128 \leq (コード) \leq 255) により指定することができ 上す。コードの値が大きくなれば、音も高くなります。ただし例外として255の場合は、低くなってしまいます。また \emptyset をレジスターに代入すると音が消えます。

〈サウンドコード一覧表〉

音階	コード	音階	コード
К (C)	128	ソ (G)	213
ド# (C#)	134	ソ# (G#)	215
レ (D)	141	ラ (A)	217
レ [#] (D [#])	147	ラ [#] (A [#])	219
₹ (E)	153	シ (B)	221
ファ (F)	159	ド (C)	223
ファ [#] (F [#])	164	κ [#] (C [#])	225
ソ (G)	170	レ (D)	227
ソ# (G#)	174	レ [#] (D [#])	228
ラ (A)	179	₹ (E)	230
ラ# (A#)	183	ファ (F)	231
シ (B)	187	ファ [#] (F [#])	232
К (C)	191	ソ (G)	234
F# (C#)	195	ソ# (G#)	235
レ (D)	198	ラ (A)	236
レ# (D#)	201	ラ# (A#)	237
₹ (E)	204	シ (B)	238
ファ (F)	207	۲ (C)	239
ファ [#] (F [#])	210	F# (C#)	240

(注) この一覧表の音階は絶対音階ではありません。

H: ハイ・レゾリューション

ハイ・レゾリューションとは高分解能ということです。この機能を利用すると、 音符の ゚」″ や、 ゚木″、゚■″ などのキーボードにない漢字や、グラフィックな どを自由に表示することができます。

自分の好きな文字やグラフィックを作るのに、次の3通りの方法があります。

- ○8×8ドット構成
- ○8×16ドット構成
- 4×8ドット、または4×16ドット構成でマルチカラーコントロールをおこなう。

まず、8×8ドットとか8×16ドットというのは、具体的にどういうことなのか説明しましょう。

画面に表示される文字は、各々、横に8個、縦に8個の点(ドット)で構成されており、それらの点をON(オン)、OFF(オフ)、すなわち、明るくしたり、暗くしたりすることにより作られています。だとえば、 $^{8}A''$ という文字は、

	7	6	5	4	3	2	1	Ø
Ø				•	•			
1			•			•		
2		•		17			•	
3		•	•	•	•	•	•	
4		•		-			•	
5		•					•	
6		•					•	
7							1.7	

●…ON(オン) □…OFF(オフ)

という形でつくられています。では、もし〝■″というグラフィック文字を8×8ドット構成で作るとどうなるかみてみましょう。

	7	6	5	4	3	2	.1	Ø
Ø	•	•	•	•	•	•	•	•
1,		•	•	•	•		•	
2			•	•	•	•		
3	3 3	1.	8, A	•	•	13.		7.5
4				•	•			
5			•	•	•	•		
6		•	•	•	•	•	•	
7	•	•	•	•	•	•	•	•


では、こうした方法で、8×8または8×16ドットの好きなパターンを作り、 それを画面に表示する方法について説明しましょう。

まず、表示するパターンが8×8ドットか8×16ドットかを選択するために、 $(9003)_{16}$ 番地 $(=(36867)_{19}$ 番地) の 2^{0} ビットをON (オン) かOFF (オフ) つまり 1 か \emptyset にしなければなりません。この場合、 2^{0} が \emptyset の時は8×8ドット構成、1 の時は8×16ドット構成であることを示します。

例) (9003)16番地=(36867)18番地の2¹¹ビットが=0の場合…8×8ドット構成 =1の場合…8×16ドット構成

次に指定したドット構成で作成した文字パターンコードを格納する場所を指定します。

たとえば、 $(\emptyset 400)_{16}$ 番地からを使用する場合は、 $(9005)_{16}$ 番地($=(36869)_{16}$ 番地)の下 4 ビット(2 9 、2 1 、2 2 、2 3 ビット)に次のようにセットします。

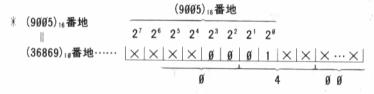


(注)×は何がはいっていてもØとして扱います。

また、(3000)₁₆番地からを文字パターンコードの格納番地として使用する場合は、次のようになります。





では、文字パターンコードを実際につくってみましょう。

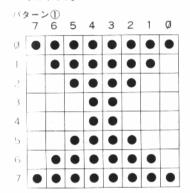



このような場合、左端から右横へ8ドットの各ドットに値をもたせ、その合計を1バイトのデータとして、8行分、8バイトのコードを作ります。つまり●でぬりつぶしてあるところに、それに対応する値を代入して、その合計をつくります。パターン①の場合、


上の行から

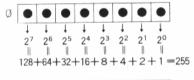

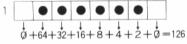

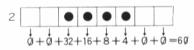

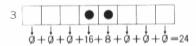


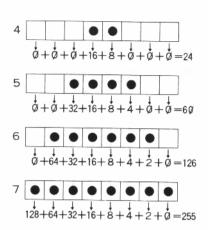


各行(\emptyset ~7)の右側に書かれている合計値が文字パターンコードになります。 \blacksquare を表示するためには、この8個のそれぞれの合計値(8バイト使用します)が 必要になります。

文字パターンコードの作り方の例をいくつかあげてみましょう。


例1) 音符♪の場合

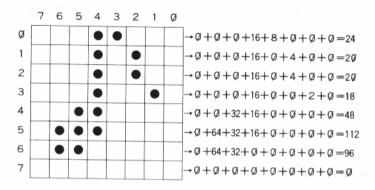

例 2) ミヘ″の場合

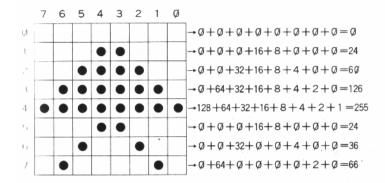

例3) 8×16 ドット構成の文字 2 つを使って漢字の $^{\circ}$ 君 '' を作ってみました。 まず左半分そして右半分です。

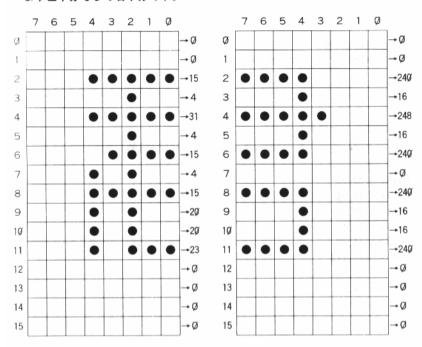

 8×16 ドット構成の場合は、1つの文字を作るために16バイト必要になります。

以上の例1.2.3.で文字パターンコードの作り方がわかったところで、これらを 指定した格納番地に格納しましょう。

文字は 8×8 ドット構成で、格納スタート番地は $(1400)_{16}$ 番地とします。格納する文字パターンコードは、例 1、例 2 で作成したものを使用します。

①8×8ドット構成であることを指定します。

POKE36867, PEEK (36867) AND 254

これで $(9003)_{16}$ 番地 $(=(36867)_{19}$ 番地)の 2^9 ビットを0にして08×8ドット構成であることが指定されます。なお08×16ドット構成の指定はPOKE 086867、PEEK(36867)OR1でおこないます。

②格納スタート番地が (1400)₁₆番地、ビデオRAMのスタート番地が (1E00)₁₆番地であることを指定します。

POKE36869,253 POKE36866, PEEK (36866) OR128

- 注) 第3部のMPC 656Øビデオ・インターフェース・チップの項を参照して下さい。
- ③文字パターンを格納します。

例1の文字パターンを (1400)16番地から8バイト分格納します。

POKE5120,24

POKE5121,20

POKE5122,20

POKE5123.18

POKE5124.48

POKE5125,112

POKE5126,96

POKE5127, Ø

次に例2の文字パターンをつづいて格納します。

POKE5128, Ø POKE5129, 24 POKE513Ø, 6Ø POKE5131, 126 POKE5132, 255 POKE5133, 24

DOKE 5104, 26

POKE5134,36

POKE5135,66

- ④次にこれらの文字パターンを画面に表示するには、キーボードの@(アットマーク)を押して下さい。すると例1の文字パターンが画面にあらわれます。次にAを押して下さい。例2の文字パターンが表示されます。格納した文字パターンは、格納順にスクリーンコードと(スクリーンコード表参照)対応します。最大512種類までの文字パターンを作成することができます。
- 5①~③までを実際にプログラムにつくってみましょう。
 - 1 **POKE51**, Ø:**POKE52**, 19] BASICプログラムのテキストエリアは、
 - 2 POKE55, Ø:POKE56, 19 (1300)₁₆番地まであることを宣言しています。
 - 3 CLR
 - 5 FORI=1TO16
 - 10 READ A
 - 20 POKE1023+4096+1,A
 - 30 NEXT
 - 40 GOTO100
 - 50 DATA24.20.20.18.48.112.96.0
 - 60 DATA0,24,60,126,255,24,36,66
 - 100 POKE36867, PEEK (36867) AND254
 - 105 POKE36866, PEEK (36866) OR128
 - 110 POKE36869, 253
 - 140 END

プログラムをうちおわったら、まちがっていないかたしかめて下さい。

RUN RETURN と入力して下さい。

@ キーをおすと面画に♪があらわれます。

次に「A」キーをおすと**◆**があらわれます。

このプログラムでは、2種類のパターンしか作っていませんが、これを参考して、たくさんのあなただけのパターンを作ってみて下さい。

なお、このプログラムを終わらせるのには RUN STOP キー+ RESTORE キー 種切して下さい。

第3部



コンポーネント データカタログ編

コンポーネント・データカタログ

- 1. MPS6500マイクロプロセッサー
- 2. MPS656Øビデオ・インターフェイス・チップ (VIC)
- 3. MPS6522汎用インターフェイスアダプタ
- 4. MPS2364スタティックROM

MPS-6500マイクロプロセッサー

概説

MPS6500シリーズのマイクロプロセッサーは、ソフトウェア・コンパチズルなイクロプロセッサー・ファミリーの最初のものです。この製品のファミリーは、ノフトウェア・コンパチブルで、アドレス可能なメモリー範囲、割込入力、クロック発振チップおよびドライブの選択が可能です。MPS6500グループのマイクロブロセッサーはすべて、グループ内でソフトウェア・コンパチブルで、M6800製品とバス・コンパチブルです。

ファミリー内の5つのマイクロプロセッサーは、クロック発振とドライブを持ち、4つのマイクロ・プロセッサーは、外部クロックによりドライブされます。 内部クロックは高いバーフォーマシスと低コストを目的とし、タイム・ベースに レングル・フェーズで、クリスタルまたはRC入力を用いています。外部クロック は、マルチ・プロセッサー・システムに適用され、タイミングの制御が必要な場 合用います。マイクロ・プロセッサーはいずれのバーションでも最大周波数が1 MHzか2MHzが可能です(〝A″ は製品番号の添字です)。

特長

- 5 V単一電源
- N チャンネル・シリコン・デプレッションロード
- ○8ビット並列処理
- ○56インストラクション
- ○16進および2進演算
- ○13アドレス・モード
- ○プログラマブル・スタック・ポインタおよび可変長スタック
- ○任意のメモリー使用可能
- ○1または2MHzで動作
- ○パイプライン構造

信号の説明

クロック (∮1、∮2)

MPS651Xは、Vcc電圧レベルの非重複2相クロックが必要です。 MPS651Xのクロックは、内部クロック・ジェネレータにより与えられます。 クロックの周波数は、外部から制御できます。

アドレスバス (AB0-AB15)

出力は、TTLコンパチブルで、標準TTL1個と13分Fの負荷をドライブできます。

データバス (DBØ-DB7)

データバス用に8ピンあります。双方向性で、マイクロプロセッサーからデバイス、ペリフェラルへ、またはその逆のデータ転送をおこないます。出力はスリーステートバッファで、標準TTL1個と13%pFの負荷をドライブできます。

データバス・イネーブル (DBE)

TTLコンパチブル入力であり、スリーステートデータの出力バッファを制御し、高レベルで、バスドライバーを動作可能にします。通常は、DBEは、∳₂クロックでドライブされるので、マイクロプロセッサーは∮の間だけ入力が可能です。リードサイクルの間、データバスドライバは内部的にディスエーブルの状態であり、実質的には、オープン回路となります。外部からデータバスドライバをディスエーブルにするにはDBEは、低レベルに保持する必要があります。

レディ (RDY)

入力信号であり、書込みサイクル以外のすべてのサイクルで、マイクロプロセッサーを単一サイクルにします。外の間に低レベルに変化すると、現在フェッチしているカレント・アドレスをアドレスラインに出力し、ホルト状態にします。この状態は、その後の ϕ_2 まで続き、レディ信号は低レベルを保ちます。したがって、マイクロプロセッサーは、最高2サイクルのダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)と同じように、低スピードのPROMとのインタフェイスも可能です。書込みサイクルの間、レディー信号が低レベルの場合は、次の読込み動作まで、書込みは無視されます。

「ンタラプト・リクエスト (IRQ)

TTLコンパチブル信号であり、入力されるとマイクロプロセッサー内部で、インタラプト・シークエンスが開始します。マイクロプロセッサーは割込の入る前に実行していた命令を完結させます。同時に、ステータス・コード・レジスタの割込マスクビットをチェックします。割込マスクフラグがセットされていないなら、マイクロプロセッサーは、インタラプト・シークエンスを実行しはじめます。プログラムカウンタ、ステータス・レジスタは、スタックに待避されます。次にマイクロプロセッサーは、割込マスクフラグをハイにして、それ以外のインタラプトには応じません。その後、プログラム・カウンタの下位をFFFE番地から、上位をFFFF番地からロードして、そのアドレスに制御を移します。RDY信号は、インタラプトの受けつけ時には高レベルでなくてはなりません。ワイヤOR操作には3K Ω の外部抵抗を用います。

ノンマスカブル・インタラプト (NMI)

この立下がり入力により、マイクロプロセッサー内部で、ノンマスカブル・インタラプト・シークエンスが発生します。

NMIは無条件割込みです。現在実行中の命令を完了し、割込マスクフラグの 状態に関係なくIRQの動作シークエンスが開始します。プログラム・カウン タにロードされるアドレスは、下位、上位、それぞれFFFA番地、FFF B番地にあり、そのアドレスにプログラム制御を移します。そこにロードし てある命令により、メモリー内のノンマスカブル・インタラプト・ルーチン にジャンプします。ワイヤOR操作には、Vccに対して3klの外部抵抗を用い ます。

IRQおよびNMI入力は、点でのハードウェア・インタラプト・ラインであり、現在実行中の命令を完了してから、点の立下がりにより検出されます。

セット・オーバフロー・フラグ (SO)

この立下がり入力により、ステータス・コード・レジスタのオーバフロービットをセットします。この信号は ø₁の立下がりにより検出されます。

SYNC

出力ラインであり、マイクロプロセッサーがOP CODEのフェッチを実行している間のサイクルを識別します。SYNCラインはOP CODEのフェッチの

ø¹の間に高レベルになり、そのサイクルの間、高レベルを保持します。SY

NC信号が高レベルになろうとする Aクロックの間に、RDY信号が落ちる
と、プロセッサーはその状態でストップし、RDY信号が高レベルになるまで、その状態を保ちます。したがって、SYNC信号はRDYを制御して、一命令の実行に使用されます。


リセット (RES)

この入力は、マイクロプロセッサーをパワーダウン状態からのリセット、スタートに使われます。この信号が低レベルを保持している間は、マイクロプロセッサーからのまたはマイクロプロセッサーへの書きこみは禁止されます。立上がり入力があると、マイクロプロセッサーはすぐに、リセット・シークエンスを開始します。

システム初期化の6クロック・サイクルの後、割込マスクフラグがセットされ、メモリーのFFFC番地およびFFFD番地から、プログラム・カウンタをロードします。これが、プログラム制御の開始番地になります。パワーアップ・ルーチンでVccが4.75ボルトになった後、リセット信号は、少なくとも2クロック・サイクルの間、低レベルを保持されなくてはなりません。この間にR/Wおよび(SYNC)信号が有効になります。

リセット信号が、その2クロック・サイクルの後、高レベルである間、マイクロ・プロセッサーは、上に述べた正常なリセット動作を続行します。

内部構成

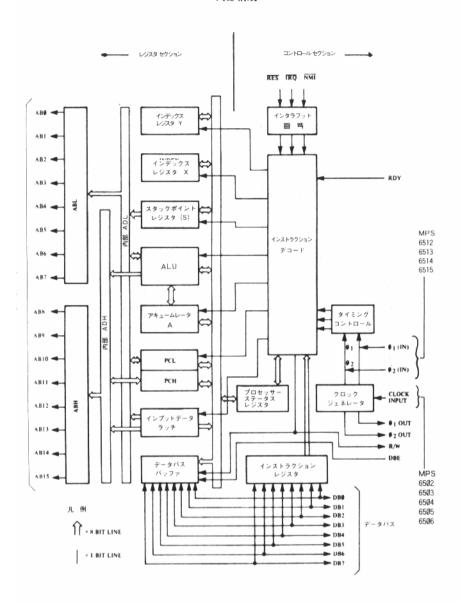

注意)

1,MPS6512、13、14、15にはクロック・ジュネレータはありません。 2,アドレシング範囲とコントロール・オプションはMPS 6500製品により異なります。

命令セットーOP CODE、実行時間、サイズ

	>	7	,	-	1	,	1	ź	1	,	1	1		,	,		,	0	,	,		,	,	1	,	,	,	1	-	,	_
N-E454545CE	٥		,			1			1	1	,		1	1		0	1		,		•		1		1	1		,		1	
2	-																0				.		,								
1	u	7	,	7								١.		4	0				7	7	7			,				$\Gamma^{\prime\prime}$			
ñ	~	7	7	7			١.	7			,			١.	,	.		,	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		,	
	z	7	7	^			١.	÷	,	,					,				`	7	7	`	7	7	7	7	`	7			
	-	-	_	_				_											_	_	-	_	_	_	_	_	Ė	_			-
5		\vdash					\vdash				-	-				-	_				-					-	-				
人だーシロモ	9	\vdash	er er oanste				-		-		-	-		10000000000000000000000000000000000000		\dashv					-		-			-	-		100000000000000000000000000000000000000		-
	0	\vdash			_		\vdash	-	-	_	-	-				\vdash	_	_	-	_	\dashv	_	-	_		_	-	_		-	-
4294124	-	-			_	-	-	_	-	-	-	-		-		\dashv	-		-		-	-	_	_		-	-	_	5		-
1.3	2	-					-		-	_	-	-				-	-			-	\dashv	_	-			-	-				-
	0	⊢					-	_	-	_	_	-		-		-	_	-		_	-	_	_			_	_	-	¥		_
19947	*	-			7	~	~	-	7	2	7	_	7	2		-					-		_			_	_				_
195	z	┡			\sim	7	7		2	~	7	_	7	2		_	-			_	_					_	_		_		_
	ð	┡			3	88	ě		3	8	9		8	70			1				4		_			_	_				_
- 4.4	*	~	~				-										1.		m.			_	-		~						
57.03	Z	4 62	4				1												4						4						_
7	ô		Ž														1		8			5			29						
× .	*	~	~	~															m			m			~	3					
せいべージメ アブンリュートメ アブソリュートド	z	4	4	^								1							2 DD 4 3 D9			^			4	7					
77	ð	ď.	Д	7															8			2			8	ш					
×	*	~	\sim	7															7						7	\sim					
Ž.	z	₹.	7	. •															4			9			4	9					
	ð	2 75	33	92															D1 5 2 D5 4			8			55	92					
XY	70.	7	~																~						7						_
472	z	S	S											1					'n						S						_
ŝ.	ð	71 5	33																ā						5						
2 X)	*	24	7																2						~						_
1.03	z	9 19	9				1						-	d issues					٥						9						_
5	à	5	51		_														5						-						
	*	Ť							_			-			-	-	-	_	_		\neg	_					-	_			_
134	z			31				enter.	-			_			7	7	7	7			\neg	7	-	-			7	7			-
Ž.	9-			_		-	\vdash	_	-	-	_	00	_	-	90	8	3	88				7	5	88			83	8	-		-
											_	-	_	_	_		W:	ш	_		-	_	<u>~</u>			_					-
_	0		_	_	_	_											1				- 1							_			
6-14	=			- 2			-	_	_		_	-		-	_	_	-				-		_	_		_		_			-
8-14F=4	N N							_	- 1			-		_	-		-	-				_							7		_
	0 N N			0A 2				~				-							~	~	~	~			~	~			7		_
	O N N O	3 2 .	~	0A 2				3 2				-		-				_	3 2	3 2	2 5	2 2			3 2	5 2			70		_
中Dページ アキュムレータ インプライド (インデックスX) (インデックスY)	0 N N O N N O	~	~	5 2 BA 2															~	4 3 2	4 3 2	10			~	10			10		_
7=v0+	0 N N 00 N N 00	65 3 2	25 3	06 5 2 0A 2				24 3											CS 3	7	C4 3 2	5 9			45 3	E6 5					
2=v04	N N N N N N	3 65 3	3 25 3	3 06 5 2 0A 2				24 3											3 C5 3	7	3 C4 3 2	3 C6 5			3 45 3	3 66 5				3	
2=v04	0 * Z 40 * Z 40	4 3 65 3	3 25 3	6 3 06 5 2 0A 2				4 3 24 3											3 C5 3	4 × E4	C 4 3 C4 3 2	6 3 C6 5			4 3 45 3	6 3 86 5			- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C	1 6 3	
2=v04	0 * Z 40 * Z 40	6D 4 3 65 3	20 4 3 25 3	3 06 5 2 0A 2				24 3											CO 4 3 CS 3	EC 4 3 E4	CC + 3	3 C6 5			4D 4 3 45 3	3 66 5			4C 3 3	20 6 3	
7=v0+	0 * Z dO * Z dO *	6D 4 3 65 3	2 20 4 3 25 3	6 3 06 5 2 0A 2				4 3 24 3											2 CO 4 3 CS 3	EC 4 3 E4	2 CC 4 3	6 3 C6 5			2 4D 4 3 45 3	6 3 86 5			4C 3 3	20 6 3	
7=v0+	0 * Z dO * Z dO * Z	6D 4 3 65 3	2 2 20 4 3 25 3	6 3 06 5 2 0A 2				4 3 24 3					-						2 CO 4 3 CS 3	EC 4 3 E4	2 2 CC 4 3	6 3 C6 5			2 2 40 4 3 45 3	6 3 86 5			4C 3 3	20 6 3	
	Z	69 2 2 6D 4 3 65 3	29 2 2 20 4 3 25 3	6 3 06 5 2 0A 2				4 3 24 3											C9 2 2 CO 4 3 C5 3	4 × E4	2 CC 4 3	6 3 C6 5			2 2 40 4 3 45 3	6 3 86 5			4C 3 3	20 6 3	
7=v0+	0 * 2 40 * 2 40 * 2 40	69 2 2 6D 4 3 65 3	2 2 20 4 3 25 3	6 3 06 5 2 0A 2	9	9	g	4 3 24 3	9	9	9		9	5					2 CO 4 3 CS 3	EC 4 3 E4	2 2 CC 4 3	6 3 C6 5			2 4D 4 3 45 3	6 3 86 5				20 6 3	
2=v04		6D 4 3 65 3	29 2 2 20 4 3 25 3	ØE 6 3 Ø6 5 2 ØA 2				4 3 24 3											C9 2 2 CO 4 3 C5 3	EC 4 3 E4	2 2 CC 4 3	6 3 C6 5			2 2 40 4 3 45 3	6 3 86 5				20 6 3	
2=v04		(4)(1) 69 2 2 6D 4 3 65 3	(i) 29 2 2 20 4 3 25 3	ØE 6 3 Ø6 5 2 ØA 2				4 3 24 3				3							C9 2 2 CO 4 3 C5 3	EC 4 3 E4	2 2 CC 4 3	6 3 C6 5			(1) 49 2 2 4D 4 3 45 3	EF 6 3 E6 5				9 02	
イミーティエイト アブソリュート・ 七口ページ		- A (4)(1) 69 2 2 6D 4 3 65 3	(i) 29 2 2 20 4 3 25 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				2C 4 3 24 3											C9 2 2 CO 4 3 C5 3	EC 4 3 E4	2 2 CC 4 3	G 6 3 C6 5			(1) 49 2 2 4D 4 3 45 3	EF 6 3 E6 5				9 02	
イミーティエイト アブソリュート・ 七口ページ	O # N dO # N dO # N dO N # Ob N #	- A (4)(1) 69 2 2 6D 4 3 65 3	(i) 29 2 2 20 4 3 25 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				2C 4 3 24 3							-	- O -	-	^ +	(1) C9 2 2 CD 4 3 C5 3	EØ 2 2 EC 4 3 E4	CØ 2 2 CC 4 3	G 6 3 C6 5	× !	1 + v	(1) 49 2 2 4D 4 3 45 3	EF 6 3 E6 5				9 02	
イミーティエイト アブソリュート・ 七口ページ		A+M+C - A (4)(1) 69 2 2 6D 4 3 65 3	A A M + A (1) 29 2 2 20 4 3 25 3	(, n-s 66 h 3 66 5 2 8A 2	BRANCH ON C=0	BRANCH ON C=1	88ANCH ON 2=1	A ^ M	BRANCH ON N=1	BRANCH ON Z=8	9RANCH ON N≖8		BRANCH ON V=8		O	0 + 0		> †	A-M (1) C9 2 2 CD 4 3 CS 3	X-M EØ 2 2 EC 4 5 E4	Y-M CØ 2 2 CC 4 3	M+1+M G 6 3 C6 5	x - 1 - x	Y-1+Y	A V M + A (1) 49 2 2 40 4 3 45 3	M+1+M	X + 1 + X	× + 1 + ×	JUMP TO NEW LOC	RIMP SUB 28 6	
2=v04	446-535	C A+M+C - A (4)(1) 69 2 2 6D 4 3 65 3	D A A M + A (1) 29 2 2 20 4 3 25 3	1 (, 0-9 6 5 2 04 2	C BRANCH ON C=0	S BRANCH ON C+1	Q BRANCH ON 2=1	T A A M 2C 4 3 24 3	BRANCH ON N=1	E BRANCH ON Z=0	9RANCH ON N≖8		BRANCH ON V=8	5 BRANCH ON V=1	Ų	٥	-	> † 6 >	P A-M (1) C9 2 2 CD 4 3 C5 3	X X-M E0 2 2 EC 4 3 E4	Y-M CØ 2 2 CC 4 3	C M-1+M CE 6 3 C6 5	×	>	R A W M + A (1) 49 2 2 4D 4 3 45 3	C M+1+M EE 6 3 E6 5	X + 1 + X	× + 1 + ×	JUMP TO NEW LOC	RIMP SUB 28 6	
イモーティエイト アプンリュート・ ゼロページ		A+M+C - A (4)(1) 69 2 2 6D 4 3 65 3	A A M + A (1) 29 2 2 20 4 3 25 3	(, n-s 66 h 3 66 5 2 8A 2	BRANCH ON C=0	BRANCH ON C=1	88ANCH ON 2=1	A ^ M		BRANCH ON Z=8							1-0-1		A-M (1) C9 2 2 CD 4 3 CS 3	X-M EØ 2 2 EC 4 5 E4	CØ 2 2 CC 4 3	M+1+M G 6 3 C6 5	-		A V M + A (1) 49 2 2 40 4 3 45 3	M+1+M	X + 1 + X			9 02	

		÷	43-FILTE		#-1000g	+	1	5 × 0 A	\vdash	74-44-4V	1	F	45734F	\vdash	13	(インテックスス)	3	(45F-23X)	\perp	X0-2009	18	F	1	2	12	MALL DOMAN SALE INCh.	-	113577	\vdash	4.000	149	L	V. 2. 10124	+	1	To the state of the state of		
		1	1		-	ŀ	1	1		1	1	1	1	+	+	-	1	-	+	1	1	1	t	+	1	1	1	1	†	ł	:	1	٠ŀ	+	1			
5x-4522	440-045	z ô	* Z		z do	**	z e	z		Z S	*	ð	z	9	Z a	*	ð	z	*	0	*	ð	z	0	Z 9:	*	ð	2 do * 2 do * 2 do * 2 do *	*	Z Be	*	ò	_	z *	7	J	0	>
x Q 1	M + X (3)	Α2	~	2 AE	4	~	94	~	7	_				-	_				-	-	_		Г	۳	BE 4	~			\vdash	-	_	æ	4	2	7	١.	ľ	,
1 D Y	M - Y (3)	96	7	2 AC	4	~	*	m	7										<u>æ</u>	4	7	ğ	4	~									-	7	7	,		'
1 S R	3+0 1+0			#	9	~	\$	10	2	44	-									999	7	×	h	~									According to	9	7	7		
0 2	NO OPERATION											≾	7	-																			-	- '		,		,
0 8 A	$A \vee M \twoheadrightarrow A$	E	2 2		0D 4 3 05	3			2					9	9 10	~	Ξ	5	2	15 4	7	户	4	~	19	~								7	7		1	'
¥ H d	A-M, 5-1+5			_					\vdash	-		8	~	-	-				\vdash	-	L			\vdash	-				\vdash	\vdash	L		1	+				-
a. a.	8+1-8 M+4	_						-				88	~	_																				-		,		1
< - \	5+1+5 M+A						_					89	4	_	-																			7	7			-
a. 	5+1+5 M+P						_					97	4							-																	≅	
R 0 L	+3+0 :+			25	٠	~	36	- 5	2	5 2 2A 2	-									9	7	*	-	m										7	7	7		-
8 O W	+6 2 0+		-	39		ŕ	38	25	2 6A	~	-		-	+	-			1	F	9 9/	~	×	15	-	+	1			+	+	-	L	t	7	7	1	L	T
	RTRN INT						1-1-1					3	9	-				_						_	-					_						(画)	=	
R T S	RTRN 5UB			_								3	9		_				-					-	-									,			,	
5 B C	A-M-C + A (1)	5	2 2	9	4	~	53	~	- 2	-			_		9	- 5	5	u-	2	53	_	8	4	~	50	~			-						3	67		,
S F C							_	_	_			3	-	-				,	_		-							_	_					-		3 .		
	. !			_			_	-	_	_	-		_		_				-			_		_					_	-	:		-	,	1	-		
-		1	+	+	1	I	†	+	+	+	I	2	4	+	+	1	1	+	+	+	1	1	1	+	+	4	_	1	+	+	4		1	4			-	•
-			-						_			28	~	***								_		-					1	-				-	,		_	-
V L 5	A-M.			90	4	~	88	~	7		_			8	9	~	6	9	2	95 4	7	8	5	\$	5	~~		-							,	ı		1
5 T X	W + X	-	-	*	4	m	8	~	~	-			-					-	_						-				-			₽	7	-	1	,		,
5 T Y	W+X		-	8	4	~	84	3	2										6	4	7				-					-								-
T A X	X + X		-									¥	7	_	-				-				-							_				7	7			-
T A Y	A+ Y		-	-				1	+	-		88	~	+	-			1	+	+	1	L	t	+	+	1			t	╀	1		$^{+}$	7	17	1.	1:	Ī
T 5 X	X + 5								-			₩	~	_				-							<u> </u>				-					7	7			,
× ×	X + A						-	-		_		8.A	~	-	_									-										7	7	,		,
2 X T	X + X	_	-					-				44 Z																										
1 ×	Y - A								_	_		9	~	_						_														7	7	i		-
秦 然												×		+	Ĩ,	インデックスメ	×		1	-			1	1	1 1	が記載			1	-		1		2	#	サイク 三年	#1	
1 ×-5	1 ページパウングロロかかりを握合はNに1加賀されます。	本権人	P I	N	1 40	化課	71	+0				>		,	ï	. 1	1																	: :	, ,		X	
	マニュニュー ラット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	816	1	1 1	4	1 1	. 4	+				-		,	١.	コノナッシスト	Υ .)		疆	調理和								#	<	ハイト数	×	
Z. M-X	 四一ペーン内(の)フクンナの補口はNに一個物でれます。 	(2)2書	20	Z .	700	中	12	0				⋖	_	Ä	47	アキュムレータ	1						>		推(始的意	排他的論理和	দ										
3. ++1)	キャリはボローと一致しません。	せん	c									Σ	_	**	AR	ř	ХB	実効アドレスの内容	n-				7		ξø	変化あり	7:											
4.10進七	10進モードでは、2フラグは不正。	は不	비									2	S N	K	1	2.	*	スタック・ポインタの内容	90	\$\psi			-1		(A)	変化なし	ے											
福米セ	結果ゼロのチェックはアキュムレータでおこないます。	77	7	8	₩.	7	#6	0				+	ï	加斯	鮲								2	Σ	×	E 1)	6	メモリーのビットフ	77									
												1	,	減算	抻								Σ	9 W	×	6.0	6	メモリーのビット6	9									

命令セットーアルファベット順

- ADC メモリーとキャリーをアキュムレータに加算します。
- AND メモリーとアキュムレータの論理積をとります。
- ASL 左へ1ビットシフト(メモリおよびアキュムレータ)します。
- BCC キャリーがOFFの場合、ブランチします。
- BCS キャリーがONの場合、ブランチします。
- BEQ 結果がゼロの場合、ブランチします。
- BIT アキュムレータの内容により、メモリーのビットテストをおこないます。
- BMI 結果がマイナスの場合、ブランチします。
- BNE 結果がゼロ以外の場合、ブランチします。
- BPL 結果がプラスの場合、ブランチします。
- BRK 強制ブレイクします。
- BVC オーバーフローがOFFの場合、ブランチします。
- BVS オーバーフローがONの場合、ブランチします。
- CLC キャリーフラグをOFFにします。
- CDL 10進モードをクリアします。
- CLI 割込禁止フラグをクリアします。
- CLV オーバーフローフラグをクリアします。
- CMP メモリーとアキュムレータを比較します。
- CPX メモリーとインデックスレジスタXを比較します。
- CPY メモリーとインデックスレジスタYを比較します。
- DEC メモリーから1減算します。
- DEX インデックスレジスタ X から 1 減算します。
- DEY インデックスレジスタYから1減算します。
- EOR メモリーとアキュムレータの「排地的論理和」をとります。
- INC メモリーに1加算します。
- INX インデックスレジスタXに1加算します。
- **INY** インデックスレジスタYに1加算します。
- JMP 新しいロケーションにジャンプします。
- JSR リターンアドレスをセーブして、新しいロケーションにジャンプします。
- LDA メモリーをアキュムレータにロードします。
- LDX メモリーをインデックスレジスタXにロードします。
- LDY メモリーをインデックスレジスタYにロードします。
- LSR 右へ1ビットシフト(メモリーおよびアキュムレータ)します。
- NOP 無操作
- ORA メモリーとアキュムレータの論調和をとります。

- PHA アキュムレータをスタックにプッシュします。
- PHP プロセッサー・ステータスをスタックにプッシュします。
- PLA スタックからアキュムレータにプルします。
- PLP スタックからプロセッサー・ステータスにプルします。
- ROL 左へ1ビット回転します(メモリーおよびアキュムレータ)。
- ROR 右へ1ビット回転します(メモリーおよびアキュムレータ)。
- RTI インタラプトからリターンします。
- RTS サブレーチンからリターンします。
- SBC アキュムレータからメモリーおよびボローを減算します。
- SEC キャリフラグをセットします。
- SED 10進モードにセットします。
- SEI 割込禁止フラグをセットします。
- STA アキュムレータをメモリーにストアします。
- STX インデックス X をメモリーにストアします。
- STY インデックス Y をメモリーにストアします。
- TAX アキュムレータをインデックスXに移します。
- TAY アキュムレータをインデックスYに移します。
- TSX スタックポインタをインデックスXに移します。
- TXA インデックス X をアキュムレータに移します。
- TXS インデックス X をスタックポインタに移します。
- TYA インデックスYをアキュムレータに移します。

アドレシング・モード

アキュムレータ・アドレシング

1パイト命令で、アキュムレータに対する操作です。

イミーディエイト・アドレシング

イミーディエイト・アドレシングでは、命令の2バイト目にオペランドがあり、メモリーのアドレスは必要ない。

アブソリュート・アドレシング

アブソリュート・アドレシングでは、命令の2パイト目が実効アドレスの下位8ビットで、3パイト目が上位8ビットになります。アブソリュート・アドレシングモードでは、アドレス可能メモリの65Kパイト全体のアクセスが可能です。

ゼロ・ページ・アドレシング

ゼロページ命令では、上位アドレスバイトを Ø として、命令の 2 バイト目の みをフェッチすることにより、コードと実行時間の節約をします。ゼロページを注意深く使えば、コードの効率が非常に増します。

インデックス・ゼロ・ページ・アドレシング(X、Yインデックス)

このアドレシングは、インデックス・レジスタに関連して使われ、「ゼロページのX」または「ゼロページのY」として参照されます。実効アドレスは、インデックスレジスタの内容に、第2バイトを加えることにより計算されます。「ゼロページ」アドレシングの形をとっているため、第2バイトの内容は、ゼロページを参照します。さらに、メモリの上位8ビットにはキャリは加えられず、ページ・パランダリーの交叉は起きません。

インデックス・アブソリュート・アドレシング(X、Yインデックス)

このアドレシングは、X、Yインデックスレジスタに関して使用され、 Γ アブソリュートのX」または Γ アブソリュートのY」として参照されます。実行アドレスは、X、Yの内容に、命令の第2、第3バイトの内容であるアドレスを加えることにより計算されます。このモードでは、インデックス・レジスタにはインデックスまたはカウント値を、命令には、ベース・アドレスを使用します。このタイプのインデックスでは、すべてのロケーションを参照でき、インデックスは、複数のフィールドを指すことができるので、コーディングと実行時間を減らすことができます。

インプライド・アドレシング

インプライド・アドレシング・モードでは、オペランドが持っているアドレスは、命令のオペレーションコード内にあります。

リラティブ・アドレシング

リラティブ・アドレシングは、プランチ命令のみで使われ、条件ブランチに対して、デスティネーションを与えます。命令の第2パイトは、プログラム・カウンタが、次の命令をさした時、それの下位8ビットの内容に加えられたオフセットとして、オペランドになります。オフセットの範囲は、次の命令から、-128から+127パイトとなります。

インデックス・インダイレクト・アドレシング

インデックスは、インダイレクト・アドレシング (インダイレクト、X) では、命令の第2バイトは、メインデックス・レジスタの内容に、キャリーを無視して加算されます。その結果、ページ・ゼロのメモリーロケーションを指し、

その内容は、実効アドレスの下位8ビットになります。ページ・ゼロ内の次のメモリーロケーションの内容は、実効アドレスの上位8ビットになります。 実効アドレスの上下バイトを指定するメモリーロケーションは、いずれもページ・ゼロになくてはなりません。

インダイレクト・インデックス・アドレシング

インダイレクト・インデックス・アドレシング(インダイレクト、Y)では、命令の第2バイトは、ページ・ゼロのメモリーロケーションを指しています。そのメモリーロケーションの内容は、Yインデックス・レジスタの内容と加算して、実効アドレスの下位8ビットになります。キャリーは、ページ・ゼロ内の次のメモリーロケーションの内容と加算され、実効アドレスの上位8ビットになります。

アブソリュート・インダイレクト

命令の第2パイトの内容は、メモリーロケーションの下位8ビットになります。上位8ビットは、命令の第3パイトになります。そのメモリーロケーションの内容が実効アドレスの下位パイトであり、次のメモリーロケーションの内容が上位パイトになり、それが16ビットのプログラム・カウンターにロードされます。

最大定格

項	目	記	号	定	格	単	位
電源	電圧	Vcc		-0.3	~+7.Ø	Vd	c
入力	電圧	VIN		-0.3	~+7.Ø	V _d	С
動作	温度	TA		Ø -	~ 70	c	
保存法	温度	Тѕтс		-5	~+15Ø	°C	

●注意●


このチップは、静電気あるいは電界に対して保護されていますが、最大定格を超える電圧をかけないよう注意して下さい。


電気特性 (Vcc=5.0V±5%、Vss=0、TA=25°C)


∮₁∮₂はMPS6512、13、14、15に適用、∮_{8 (m)}はMPS6502、03、04、05、06に適用


記 号	項目	最 小	標準	最大	単位	テスト条件
V _{IN}	³ H°入力電圧	V _{SS} +2.4 V _{DC} -Ø.2		V _{cc} V _{cc} +0.25	Vdc	ロジック、∮g(in) ∮1、∮2
V _{IL}	·L°入力電圧	V _{SS} -Ø.3 V _{SS} -Ø.3		V _{SS} +Ø.4 V _{SS} +Ø.2	V _{dc}	ロジック、 タg (m) タ1、タ2
V_{IHT}	゚H゚ヌレシュオールド電圧	V _{SS} +2.Ø			V _{dc}	RES, NMI, RDY, IRQ, Data, S.O.
$V_{i\perp T}$	¹ L"ヌレシュボールド電圧			V _{SS} +Ø.8	V _{do}	RES, NMI, RDY, IRQ, Data, S.O.
I _{IN}	入カリーク電流			2.5 100 10.0	дА ДЦ ДЦ	$(V_{NN}=\emptyset \text{ p} : 5.25V, V_{CC}=\emptyset)$ ロジック (RDY, S.O以外) $\stackrel{\phi}{\longrightarrow}_1, \stackrel{\phi}{\longrightarrow}_2$ $\stackrel{\phi}{\longrightarrow}_{O(n)}$
I _{TSI}	オフ状態スリーステート入力電流			10	μΑ	(V _{in} =0.4から2.4V、V ₀₀ =5.25V) データライン
V _{OH}	°H"出力電圧	V ₅₅ +2.4			V _{dc}	(I _{LOAD} =-100 μAdc, V _{CC} =4.75V) SYNC, Data, A _G -A ₁₅ , R/W
V _{OL}	·L"出力電圧			V _{SS} +Ø.4	V_{dc}	(I _{LOAD} =1.6mAdc, V _{cc} =4.75V) SYNC, Data, A _g -A ₁₅ , R/W
Po	消費電力		.25	.70	w	
С	容量				pF	(V _{IN} =Ø 、T _A =25℃ 、f=1 MHz)
C IN				10 15		ロジック データ
Cour				12		Ag-A15, R/W, SYNC
C g o (in)				5ø		∮g (m)
C 🕫			3Ø	5Ø		۶ ₁
C 42			5Ø	8Ø		\$2

注意 IRQとNMIは、3Kのフルアップ抵抗が必要です。

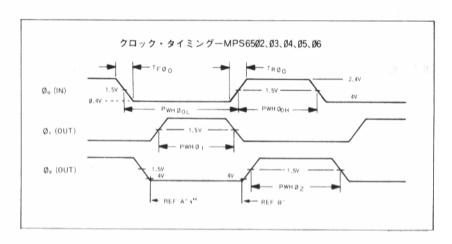

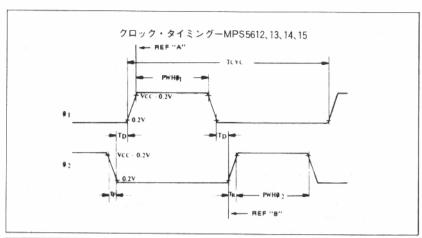

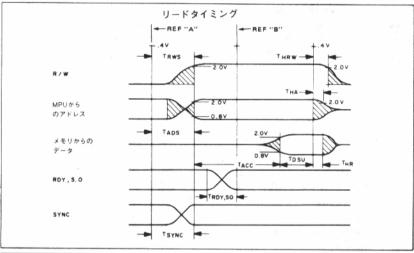

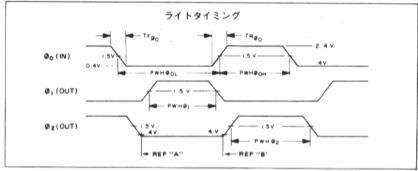

注:REFはクロックのレファレンスポイントの意味です。

1MHzタイミング

クロック タイミングーMPS65!2,13,14,15

記号	特性		最小	標準	最大	単位
T _{CYC}	サイクルタイム		1000			nsec
PWH ø1 PWH ø2	クロックパルス幅 (V _{OC} Ø.2Vで測定)	φ1 φ2	430 470			nsec
T _F	立下がり時間(Ø.2V~V _∞ -Ø.2Vで測定)				25	nsec
T _D	クロックの遅延時間(Ø.2Vで測定)		0			nsec

クロックタイミングーMPS6502,03,04,05,06

記号	特性	最小	標準	最大	単位
T _{CYC}	サイクルタイム	1000			ns
PWH _{\$\phi_0\$}	∮ _{0 (IN)} バルス幅 (1.5Vで測定)	460		520	ns
TRφ _o , TFφ _o	≠ _{0(IN)} 立上がり立下がり時間			10	ns
T _D	クロック遅延時間(1.5Vで測定)	5			ns
PWH _{\$\psi_1}	∮ _{1 (OUT)} パルス幅 (1.5Vで測定)	PWH _o l-20		PWHφ _{ol.}	ns
PWH _{\$\phi_2\$}	∮ 2(0UT)パルス幅(1.5Vで測定)	PWHφ _{oH} −40		PWHφ _{oH} 10	ns
T _R , T _F	≠110∪T立上がり 立下がり時間 (8Vから2.gVで測定) (ロード=30PF+1TTL)			25	ns

リード/ライトタイミング

記号	特性	最小	標準	最大	単位
T _{RWS}	MPS6500からのリード/ライトセットアップ時間		100	300	ns
T _{ADS}	MPS6500からのアドレスセットアップ時間		100	300	ns
T _{ACC}	メモリー・リードアクセス時間			575	ns
T _{DSU}	データ安定時間	100			ns
T _{HR}	読込時、データホールド時間	10			ns
T _{HW}	書込時、データホールド時間	30	60		ns
T _{MDS}	MPS65例からのデータセットアップ時間		150	200	ns
T _{RDY}	RDY, S.O.セットアップ時間	100			ns
T _{SYNC}	MPS65個からのSYNCセットアップ時間			350	ns
T _{HA}	アドレスホールト時間	30	-60		ns
T _{HRW}	R/Wホールド時間	30	60		ns

2MHzタイミング

クロックタイミング-MPS6512、13、14、15、16

記号	特性		最小	標準	最大	単位
T _{CYC}	サイクルタイム		500			nsec
PWH φ1 PWH φ2	クロックパルス幅 (V ₀₀ ーØ.2Vで測定)	φ1 φ2	215 235			nsec
T_{F}	立下がり時間(Ø.2V~V _{CC} -Ø.2Vで測定)			1	12	nsec
T _D	クロック遅延時間(Ø.2Vで測定)		0			nsec

クロックタイミングーMPS6502,03,04,05,06


記号	特性	最小	標準	最大	単位
T _{CYC}	サイクルタイム	500			ns
PWH _{Øo}	∮ _{0 (IN]} パルス幅 (1.5Vで測定)	240		260	ns
$TR\phi_{o}$, $TF\phi_{o}$	≠ _{0(IN)} 立上がり立下がり時間			10	ns
T_D	クロック遅延時間(1.5Vで測定)	5			ns
PWH _p 1	∮ _{1(OUT)} パルス幅(1.5Vで測定)	PWHφ _{ol} −20		PWH _{Øol}	ns
PWH _{\$\phi_2\$}	∮ _{2 (OUT)} パルス幅 (1.5Vで測定)	PWH _{oH} -40		PWHφ _{oH} 10	ns
T _R , T _F	∮ _{1(00.17} Ø _{2(00.17} 立下がり時間 (*0.8∨から2.0で測定) (ロードー3ØpF+1TTL)			25	ns

リード / ライトタイミング

記号	特性	最小	標準	最大	単位
T _{RWS}	MPS65ØØからのリード/ライトセットアップ時間		100	150	ns
T _{ADS}	MPS65例Aからのアドレスセットアップ時間		100	150	ns
T _{ACC}	メモリーリードアクセス時間			300	ns
T _{DSU}	データ安定時間	50			ns
T _{HR}	読込時データホールド時間	10			ns
T _{HW}	書込時データホールド時間	30	60		ns
T _{MDS}	MPS65ØØAからのデータセットアップ時間		75	100	ns
T_{RDY}	RDY, S.O. セットアップ時間	50			ns
T _{SYNC}	MPS6500AからのSYNCセットアップ時間			175	ns
THA	アドレスホールド時間	30	60		ns
THRW	R/Wホールド時間	30	60		ns

ピン パッケージ

MPS6592

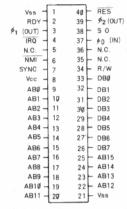

特徴

- ●65Kバイト アドレサブル
- IRQ 割込
- NMI割込
- ●内蔵クロック TTLレベル単相入力 RCベースタイマ入力 クリスタルベースタイマ入力
- ●同期信号 (命令実行に用いられる)
- ●レディ信号 (1サイクル実行に用いられる)
- ●サポートチップに対し2相クロック出力

MPS-6560 ビデオ・インターフェイス・チップ(VIC)

概要


MPS656Øビデオ・インターフェイス・チップ(VIC)は、低コストのCRT端末、生医学的なモニタ、コントロール・システム・ディスプレイ、アーケード/ホームビデオ・ゲーム、ホーム・コンピューターなどのようなカラー・ビデオ・グラフィック応用製品のために設計されています。カラーでプログラマブルなキャラクターグラフィックを高分解能で生成する回路を提供します。また、VICは、ビデオ・ゲームに用いられるA/Dコンバータと音声効果を提供します。


チップの音声システムには、3つの独立で、プログラマブルな音声発生器、ホワイト・ノイズ発生器、振幅変調器があります。したがって、スクリーンのリフレッシュの間のCPUの空時間をなくし、プログラマブルなスイッチにより、組合せ、非組合せの操作をすることができます。MPS656Øは、2種類のモードで、カラー操作します。

特長

- ○16Kバイトアドレス空間に完全拡張可能
- ○マスク・プログラマブル同期ジェネレーション
- ○オン・チップ・カラージェネレーション
- ○600のプログラマブルでムーバブルなバックグランド・ロケーション
- ○192×200のスクリーン・グリッド
- ○キャラクタ・サイド2種
- ○オン・チップ・音声システム
- ○オン・チップ・DMA、アドレス・ジェネレーション
- ○16アドレス可能コントロール・レジスタ
- ターゲット・ゲームにはライトガン / ペン使用可能

ピン配置図

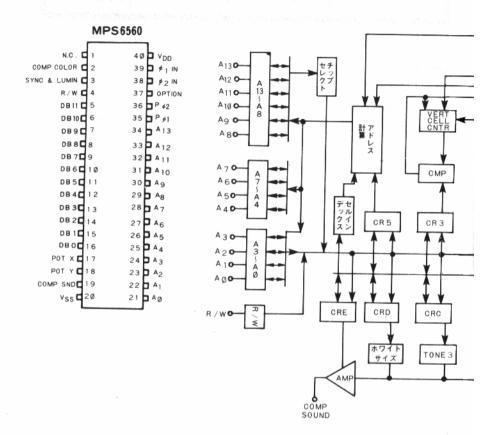

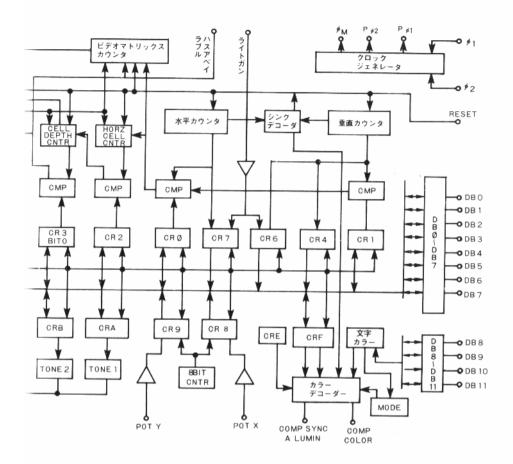

信号の説明

アドレスバス (AØ-A13)

14ビットのアドレスパス(A Ø - A 13)は双方向性です。P \underline{n} = 1 の間、アドレス・ピンは入力モードであり、マイクロプロセッサーは、VIC の16のコントロール・レジスタのいずれもアクセス可能です。アドレスパスの上位ピン(A 8 から A 13)は、チップセレクトの役割をします。実際のチップ・セレクトは、A 13 = A 11 = A 10 = A 9 = A 8 = 0 で A 12 = 1 の場合で、これは、VICのチップ・セレクト・アドレスが、16 進の1000 の場合になります。アドレスパスの下位 4 ビット(A 0 から A 3)は、入力アドレスによるコントロールレジスタ選択に使われます。

P 勇 = 1・の間は、VICアドレスピンは、データ(キャラクタ・ポインタ、あるいは、キャラクタ・セル)がフェッチされている場合は、出力モードになります。 VICはフェッチされているメモリー・ロケーションのアドレスを出力します。VICのアドレスは、P 勇のエッヂの立上がりから、50 nsで有効になり、P 兔のエッジの立上がりまで続きます。

リード/ライト (R/W)

この信号は入力のみで、VICとマイクロプロセッサーとのデータの流れを制御します。R/W信号が低レベルで、VICのチップセレクト条件が満足されている場合、マイクロプロセッサーは、選択されているVICコントロール・レジスタにデータの書込みが可能です。R/W信号が高レベルで、チップセレクト条件が満たされている場合、マイクロプロセッサーは、選択されているVICコントロール・レジスタからデータの読込みが可能です。

VICとマイクロプロセッサーとのデータの受渡しは、すべて P $_{n}$ = 1 の場合のみであることは、注目に値します。P $_{n}$ の間、VICはディスプレイ用のデータをメモリーからフェッチし、VICがメモリーロケーションのどこへも、書込みしないように R / W信号を高レベルに保たれなくてはなりません。

データバス (DBØ-DB11)

12ビットデータバス(DBØ一DB11)は、2つの部分に分けられます。下位8ビット(DBØからDB7)はマイクロプロセッサーとディスプレイに必要なデータのインタフェイスに使われ、上位4ビットは色とモード情報に使われます。下位8ビット(DBØからDB7)は、さらに2つの分類に分けられます。すなわち、マイクロプロセッサー側のインタフェイスとビデオデータ側のインタフェイスの2種類です。P = 1の間、DB7からDBØはマイクロプロセッサーVICのデータの受渡しに使われます。P = 1の間は、DB7からDBØはディスプレイデータのフェッチに使われます。

クロック

マスタ・オシレータ・クロック入力(**,***)

656Øは14.31818MHz (NTSC)、2相クロックが必要です。クロック信号は、+5 Vで非重複でなくてはいけません。

システムクロック (Pol、Pol)

これは、VICのタイミング・ジェネレータです。+5 V、非重複、1.02MHzで、6512マイクロプロセッサのドライブが可能です。

メモリークロック (オプション、∮_M)

これは単一2.04MHzクロックで、アドレスバスが有効になった後、VICのメモリーに、ストローブが必要な場合、用いられます。37ピンに設置可能なオプションです。

アナログ・ディジタルコンバータ (POTX、POTY)

これは入力ピンで、マイクロプロセッサーの判別できる8ビットの16進数に、 分圧値を変換します。単一RC時定数積分により実行されます。分圧計は、ポット・ピンに接続された外部コンデンサの測定に用います。

コンポジット・サウンド (COMP SND)

このピンは、VICブロック図に示すように、6560の音の合成を出力します。 ハイ・インピーダンス出力(約 $1 \, \mathrm{K}\Omega$)で、スピーカーをドライブするには、外部 に増幅器およびバッファを必要とします。

コンポジット・シンクおよびルミナス (SYNC & LUMIN)

このピンはオープン出力で、標準テレビジョンに必要なビデオ同期と輝度に関する情報を与えます。

コンポジット・カラー (COMP COLOR)

この信号は、標準テレビジョンが受けとる色の情報を与えます。コンポジット・カラー・ピンは、ハイ・インピーダンス出力パッファであり、3.579545MHzで、 突発信号とカラー逆変換および振幅情報を与えます。

リセット

オプションの37ピン入力で、水平・垂直同期カウンタを外部信号と同期をとります。

バス・アベイラブル

オプションの37ピン出力で、ビデオのメモリー・フェッチに対して、VICの状態を示します。VICがメモリーアクセスをおこなう 2 μ sec前に低レベルになり、スクリーンがリフレッシュされるまで、低レベルを保ちます。

ライト ガン/ペン

オプションの37ピン入力で、立下がりにより、コントロールレジスタ6、7にラッチされているスクリーン上にスキャンされている瞬間のドット位置を与えます。このピンは、「ターゲット・ショット」等のゲームやライトペンに用いられるフォトディテクターに使われます。

動作説明

ビデオ・マトリックス、カラー・マトリックス、文字セルを結びつけて、必要なデータをスクリーンに表示するのは、外部のマイクロプロセッサーによります。 VICの動作についてより完全に理解するために図1を示します。 典型的なビデオ・マトリックスで、水平方向に22文字、垂直方向に23文字表示可能で、スクリーンの水平方向176ドット、垂直方向184ドットに対して506文字を表示します。文字表示位置は、対応するポインタまたはインデックスをもち、特定の位置に文字を表示します。

ある特定文字の表示回数は無制限です。同じ文字インデックス(たとえば2B)を使用して、文字データは何度でも表示されます。簡単なソフトウェア・ドライバにより、十分なRAM (約4KバイトのセルRAM) があれば、ビット単位の表示システムとしてVICを使うことができます。

M カラム番号 **■2]** セルインデックス 2 11310 左シフトセルインデックス 3 3400 ベースアドレス 4 5 3558 ベースアドレス十シフトセル 6 インデックス=最終 アドレス 76543210 8 76543210 76543210 9 A セルアドレスからの B オフセット D 10 ビット数 11 650× 12 13 14 N 2 3 10

図1 典型的なビデオマトリックス(23×22)

補色/バックグラウンド・カラー

Ø ブラック

ロー番号

- 1 ホワイト
- 2 レッド
- 3 シアン
- 4 マジェンタ
- 5 グリーン
- 6 ブルー
- 7 イエロー
- 8 オレンジ
- 9 ライトオレンジ
- Α ピンク
- B ライトシアン
- C ライトマジェンタ
- D ライトグリーン
- E ライトブルー
- F ライトイエロー

ボーダー/キャラクター・カラー

- Ø ブラック
- 1 ホワイト
- 2 レッド
- 3 シアン
- 4 マジェンタ
- 5 グリーン
- 6 ブルー
- 7 イエロー

レジスタ機能

656頃には8ビット構成のコントロール・レジスタが16個あり、マイクロプロセッサーがVICのすべてのオペレーティング・モードでのコントロールを可能にしています。コントロール・レジスタとその機能については次に記述します。図2はレジスタのロケーションと内容を示しています。

100	ORK	SIN .	図 2	VIC	コノトロ	コールレ	ジスタ			
		77	6	5	4	3	2	1	0	ビット番号
CR_0	1000	1	S _X 6	S _X 5	S _X ⁴	S _X ³	S _X ²	S _X ¹	S _X ⁰	スクリーンX座標 原点
CR ₁	1001	S _Y ⁷	S _Y 6	Sy ⁵	S _Y ⁴	S _Y 3	S _Y ²	S _Y ¹	S _Y 0	スクリーン Y座標 原点
CR ₂	1002	B _V 9	M6	Ms	M ₄	М3	M ₂	M ₁	M ₀	ビデオマトリックス 列番号
CR ₃	1003	R ₀	N ₅	N ₄	N ₃	N ₂	N ₁	N ₀	D	ビデオマトリックス 行番号
CR ₄	1004	R ₈	R ₇	R ₆	R ₅	R ₄	R ₃ .	R ₂	R ₁	ラスター値
CR ₅	1005	B _√ 13	B _V 12	B _V ¹¹	B _V 10	B _C ¹³	B _C ¹²	B _C ¹¹	B _C ¹⁰	ベースアドレス コントロール
CR_6	1006	L _H ⁷	L _H 6	L _H ⁵	L _H ⁴	L _H ³	L _H ²	L _H ¹	L _H 0	ライトペン 水平
CR ₇	1007	L _V ²	L _V 6	L _V 5	L _V 4	L _V 3	L _V ²	L _V 1	L _V 0	ライトペン 垂直
CR_8	1008	P _X ⁷	P _X 6	P _X 5	P _X ⁴	P _X 3	P _X ²	P _X ¹	P _X 0	ボットX
CR_9	1009	P _Y ⁷	P _Y 6	P _Y ⁵	P _Y ⁴	P _Y ³	P _Y ²	P _Y ¹	P _Y ⁰	ボットY
CR_A	100A	S ₁	F ₁ 6	F ₁ 5	F ₁ ⁴	F ₁ 3	F ₁ ²	F ₁ ¹	F ₁ 0	F _{IN} (1)
CR_B	100B	52	F ₂ ⁶	F ₂ 5	. F ₂ ⁴	F ₂ ³	F ₂ ²	. F ₂ ¹	F ₂ 0	F _{IN} (2)
CR_C	100C	S ₃	F ₃ 6	F ₃ 5	F ₃ ⁴	F ₃ 3	F ₃ ²	F ₃ ¹	F ₃ 0	F _{IN} (3)
CR_D	100D	54	F ₄ 6	F ₄ ⁵	F ₄ ⁴	F ₄ ³	F ₄ ²	F ₄ 1	F ₄ 0	F _{IN} (4)
CR_E	100E	C _A ³	C _A ²	C _A ¹	C _A ⁰	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	振幅
CR_f	100F	C _B ³	C _B ²	C _B ¹	C ^B o	R	C _E ²	C _f ¹	C ^E 0	カラー コントロール

注)NU=未使用

図 2

CRØ

ビット \emptyset -6はテレビ・スクリーンの左端から最初に現われる文字カラムの距離を決定し、スクリーンのビデオ・マトリックスの横方向のサイズに使用されます。ビット7はインターレース・スキャン・モード(I=1)を選択します。

CR1

テレビ・スクリーンの上から最初に現われる文字ローの距離で、スクリーンの ビデオ・マトリックスの垂直方向のサイズに使用されます。

CR2

ビット \emptyset -6はビデオ・マトリックスのカラム数をセットします。ビット7は、CR5のビデオ・マトリックス・アドレスの一部です。

CR3

ビット1-6はビデオ・マトリックスのローの数をセットします。ビット \emptyset は 8×8 の文字マトリックス($D=\emptyset$)か 16×8 の文字マトリックス(D=1)に使用されます。ビット7はCR4のラスター値の一部です。

CR4

テレビのラスター・ビームがスキャンする現在のライン・ナンバーを示します。

CR5

ビット Ø - 3 は文字のセル・スペースがはじまるアドレスを決めます(ビット A 13から A 1Øはアクチュアル・アドレスです)。ビット4 - 7 および C R 2 のビット 7 はビデオ・マトリックスのスタート・アドレスを決めます(ビット A 13から A 9 はアクチュアル・アドレスです)。

CR6

ライトペンの水平方向のラッチ・ポジションです。

CR7

ライトペンの垂直方向のラッチ・ポジションです。

CR8

POTXのデジタル値です。

CR9

POTYのデジタル値です。

CRA

ビット \emptyset -6 は最初のオーディオ・オシレーターの周波数をセットします。 ビット7 はオシレーターがオンで1、オフで \emptyset です。

CRB

2番目のオーディオ・オシレーター用で、CRAと同様です。

CRC

3番目のオーディオ・オシレーター用で、CRAと同様です。

CRD

ノイズの周波数をセットし、CRAと同様です。

CRE

ピット \emptyset -3は、オーディオ・シグナルのボリュームをセットします (いかなる音を作る時も最小1つのサウンド・ジェネレーターはオンの状態にしておかねばなりません)。ビット4-7はマルチカラー・モードのオペレーションで使用される補色のコードを表わしています。

189

CRF

カラー・オペレーティング・モード

VICには2つのカラー・オペレーション・モード、HI-RES (ハイ・レゾリューション) モードとマルチカラー・モードがあります。このオペレーティング・モードは、基本的にはどのようにしてキャラクター・セルに情報を与えてテレビ・スクリーン上の点を変化させるかを決めます。オペレーティング・モードは、ビデオ・マトリックスの個々のキャラクター・ロケーションで示されるカラー・ポインターのMSBで決定されます。もしキャラクターのカラー・ポインタのMSBがゼロの時は、そのキャラクターはHI-RESモードで表示されます。MSBが1になると、そのキャラクターはマルチカラー・モードで表示されます。

HI-RESモードではキャラクター・セルとスクリーン上の表示される点が1対1に対応しています。たとえばキャラクターの全ビットが1のとき表示される色もあれば、全ビットがゼロの時に表示される色もあります。文字のフォーグラウンド・カラーはキャラクター・カラー・ポインターの残り3ビットで指定され、バックグラウンド・カラーはCRFで指定されます。

マルチカラー・モードではキャラクター・セルの個々2ビットがスクリーン上の1点と対応し、その点の色は2ビット・コードで決まります。HI-RESモードは1つの文字では2色までしか表示できません。マルチカラー・モードは1つの文字で4色まで可能ですが、これはセル・データの2ビットがスクリーン上の1点と対応しているためで、HI-RESモードを水平に半分したにすぎません。これは8×8のキャラクター・セルのメモリー・マップをスクリーン上で8×4のキャラクターにしたことになります。ここで注意しなければならないのは、8×4のマルチカラー・キャラクターと8×8のHI-RESキャラクターの要求するメモリーの量は同じであり、単にスクリーン上のマップが異なるだけであるということです。

マルチカラー・モードでは2ビットが点を構成する4色のうちの1色を選択します。これらの2ビットで構成される4つのコードがVICに点のカラー情報を与えます。これにより、その点の色はバックグラウンド、ボーダー、補色、フォーグラウンドのどれかになります。

マルチカラー・モードで選択されるコード

Øダーバックグラウンド・カラー (CRF)Ø1ーボーダー・カラー (CRF)Iダーフォーグランドカラー (カラーRAM)11ー補色 (CRE)

●注意● 2ビットのコード自身はカラー・コードではなく、3または4ビットで構成される4つの異なったカラー・コードのポインターにすぎません。

例)

CRF=1F 文字のパックグラウンド・カラーはホワイト(1) ボーダー・カラーはイエロー (7) 反転は選択されていません (R=1) CRE=6X 補色はブルー (6)


文字の定義

ビット 76543210 16進 バイト 0 00011011 1B 1 99911911 1B 2 00011011 1B 3 00011011 1B 4 00011011 1B 5 00011011 1B 6 00011011 1B 7 00011011 1B

もしカラー・ポインターが指定する文字が Ø(ØØØØ)のときは、フォーグランド・カラーはブラック(Ø)でHI-RESモード(MSB=Ø)が選択されています。この文字は次のようにスクリーンに表示されます。



もしカラーの指定している文字が 8 (1000) のときは、フォーグラウンド・カラーはブラック (0) でマルチカラー・モード (MSB=1) が選択されています。この文字は次のようにスクリーンに表示されます。

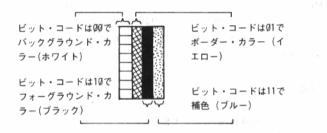

●注意● これは単なる例であり、多くのテレビ・セットでは接近した点の異なる色は鮮明には出ません。

文字の表示モードはキャラクター・カラー・ポインターで指定され、スクリーン上のキャラクター・ロケーションは個々独立したカラー・ポインターを持っているので、HI-RESとマルチカラー・キャラクターを自由にまぜることが可能です。これによりアルファニュメリックをHIS-RESモードのキャラクターで表示でき、マルチカラー・モードでは文字の幅を広くすることもできるなど、表示機能の柔軟性を大幅に増大しています。

VICコントロールレジスタの使用例:

簡単にするために全部の文字がHI-RESモードであり、VICレジスタは次の値に 位置するとします。

レジスター	内容 (16進)	2	進	結	果
CRØ	Ø 3	9/999	ØØ11	スクリーンのビデオ 端から 3 X 4 ドット帽	ト・マトリックスを左 晶だけ移動します。
	*			インターレースは選択	Rされていません (I
1 . 4 4				=0),	
CR1	1.9	ØØØ1 10	Ø1	スクリーンの上から	ビデオ・マトリック
5 5 5				スを16進の19×2ドッ します。	ト高さだけ下へ移動
CR2	96	1/001 01	10	ビデオ・マトリック 16 (=22、ベースは1 (ビット7はCR5で	
CR3	2 E	X/Ø1Ø 11	1 /0	ビデオ・マトリック	7スのローを (Ø1Ø11
0.1.5	2 -	7/9/19		(=23、ベースは10)	
					マトリックスが選択さ
				れます (D=0)。	
CR5				アクセスためにセット	
	ビデオ・マトリック 変える場合に、この			が16進の3400になってい	いるのを16進のØ2ØØに
					1.5
CR5	Ø D	0000 11	Ø1	CR2のビット7は1	にセット。
	14ビットのアドレス で構成されます。				to the standard
	CR5E"> CR2E">				
	76 547				
	Ø0 ØØ1X XXXX XXXX				
ja ja	0 2 0 0				
	これはビデオ・マト				
	リックス用です。				
	キャラクター・マト				
	リックスも同様に14				
	ビットで構成されま す。				
	CR.EVF 32 10 11 01XX XXXX XXXX				
	3 4 Ø Ø				

CRA	ØØ	0/000 0000	オシレーター1はオフ。
CRB	9 A	1/001 1010	オシレーター2はオンで、相対周波数は1 A。
CRC	ØØ	Ø/99G 9999	オシレーター3はオフ。
CRD	A 5	1/010 0101	ノイズ・ジェネレーターはオンで、相対周 波数は25。
CRE	X F	XXXX1111	音量が最大にセットされます。 バックグラウンド・カラーは共通で全文
CRF	ØE	9999/1/119	字がブラック(Ø)でボーダー・カラーはダ
			ークブルー(6)、個々の文字はそれ自身の 色で黒いバックグラウンドの上に表示され
			ています (R=1)。

これらのレジスタ値は、23×22文字のビデオ・マトリックスのスクリーンを作り、個々の文字は黒のバックグラウンドの上に表示され、ビデオ・マトリックスを囲んでいるボーダー・エリアはダークブルーです。それにサウンド・ジェネレーター#2とホワイト・ノイズが出力します。

これら全部のレジスタにより異なった効果を作り出すことができます。

例:

CR Øの数を増すとビデオ・マトリックス領域は右へシフトします。CRBの数を減らすとオシレーター2の周波数はダウンします。CRFをØ6に変えるとビデオ・マトリックスのボーダーはダークブルーで残りますが、文字はプラックになり、バックグラウンドは別の異なった色に変わります。


スクリーン上に絵を作るためには、VICにローとカラムの数および中心の値を 適切なレジスタにロードしなければなりません。


直流特性 Tx (9℃~+5(9℃、V_{DD} = 5V ±5% (他の指定がないとき)


バラメーター	最小	最大	タイプ	単位
リード/ライトリセット(オプション) アドレスとデータ入力の状態				
V _{IL}	-0.2	0.4		Volts
V _{IH}	2.4	5.6	1	Volts
入力容量		8.0	5.0	pF
入力漏れ(全出力はハイ・インピーダンス状態)		10.0	1.0	μA
アドレスとデータ出力状態		-		
V _{OL}		0.4		Volts
V _{OH}	2.4			Volts
l _α ーシンクカレント V _α - Ø.4	2.4			mA
l _{он} −ソースカレント V _{он} − 2.4	200			μA
3状態のインピーダンス	1 x 10°			Ohms
クロック入力(ダとタュの入力)				
周波数			14.31818	MHz
容量		10.0		pF
V _{IL}	-0.2	0.3		Volts
V _{IH}	4.5		5.0	Volts
クロック出力(Pቃ₁,P∮₂)				
V _{OL}		0.3V		Volts
l _{OL} (≈ Ø.3 V olts V _{OL}	1.6			mA
V _{OH}	V _{DD} 2			Volts
I _{OH} (# 4.7 Volts V _{OH}	200			μA
ローディング		120.0		pF
周波数			1.02	MHz


直流特性 T_A -g°C ~ +5g°C, V_{DD}=5V±5%(他の指定がないとき)

パラメーター	最小	最大	タイプ	単位
音の構成				
出力インピーダンス		2000	1000	Ω
最大カレント(シンクまたはソース)		500		μA
出力オフセットボルテージ	2.2	2.8	2.5	Volts
V _{OH} (最大振幅)	3.2		3.5	Volts
V _{OL} (最大振幅)		1.8	1.5	Volts
V _{OH} (最小振幅)	2.55		2.6	Volts
V _{OL} (最小振幅)		2.45	2.4	Volts
Pot入力				
V _{TRIGGER} (ライジングエッジ)	2.2	2.8	2.5	Volts
Potリセット				
V _{OL}		0.2		Volts
I_{OL} (α $V_{OL} - \emptyset.2$	500			μA
ライトペン入力(オプション)				
V _{TRIGGER} (フォーリングエッヂ)	2.8	2.2	2.5	Volts
∮Μ (オプション)				
V _{OL}		0.4		Volts
lou (# Ø.3 Volts Vou	1.6			mA
VOH.	V _{DD} 7	1		Volts
I _{OH} (* 4.7 Volts V _{OH}	100			μA
ローディング		60		pF
周波数			2.04	MHz
バスの使用(オプション)				
V _{Ok.}		0.3		Volts
la.	1.6		1	mA
V _{OH}	2.4			Volts
lai	100			μA
V _{DO}	4.75	5.25	5.00	Volts
loo		150	120	mA

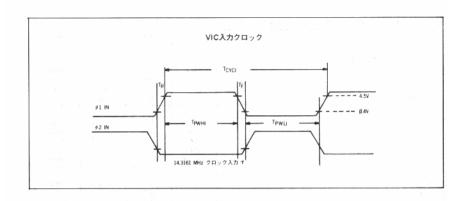

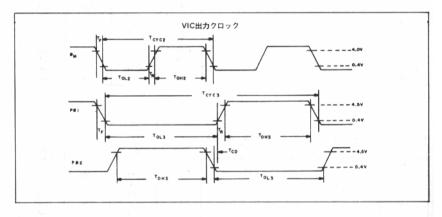

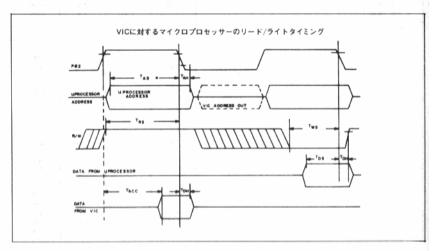

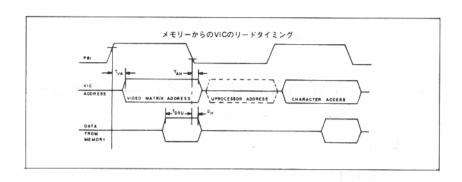



VICシステムタイミング

記 号	特 性	最小	標準	最大	単位
T _{CYC1}	VIC 入力クロックタイミング 入力クロックサイクルタイム	69.82		69.84	ns
T _{PWH1}	"H"クロック "ピクロック	20			ns
T _{PWL1} T _R , T _F	~ L クロック 立上がり立下がり時間	20			ns
'R, 'F				10	ns
_	VIC出力クロックタイミング				
T _{CYC2}	2MHzクロックサイクルタイム "L" #Mクロック出力	480	1.50	500	ns
T _{OL2} T _{OH2}	L ♥Mグロック出力 "H"♥Mグロック出力	200		260	ns
Тсусз	IMHzマイクロプロセッサークロックサイクルタイム	180		250	ns
T _{OL3}	"L"P#iP#iクロック	960 380	1.0	990	ns
T _{OH3}	"H"P#₁P#₂クロック	380		500	ns
T _{CD}	4Vでのクロック遅延時間	5	1. 1.	500	ns
T _R	最大Cでの立上がり時間	3	1	80	ns ns
T _F	最大Gでの立下がり時間			40	ns ns
				40	ns
-	VICに対するマイクロプロセッサーのリード/ライトタイミング				
T _{AS}	アドレスセットアップ時間	375			ns
T _{AH}	アドレス・ホールド時間	5			ns
T _{RS}	読込みセットアップ時間	375			ns
T _{WS}	書込みセットアップ時間 データセットアップ時間	275			ns
	データセットアップ時間 データアクセス時間	200			ns
T _{ACC}	テータアンセス時間 データホールド時間	350 30			ns
-DH	テータホールト時間	30			ns
_	メモリーからのVICのリードタイミング				
TVA	Pタョから有効アドレスまでの時間				ns
TAH	アドレスホールド時間	10			ns
T _{DSU}	データセットアップ時間	60			ns
DH	データホールド時間	20			ns
	色と発光タイミングの同期構成				
BLANKING	ブランキング期間(ビデオなし)	10.0	11.0	12.0	μ5
B _S	ブリーズウェイ	.3	.5	.7	μs
BURST	カラーバーストリファレンス信号	4.0	5.0	6.0	μ5
	出力タイミングの同期構成				
H _S	水平同期パルス	4.0	5.0	6.0	μs
H _L	水平ライン時間	63.0	63.5	64.0	μs
H _{L/2}	1/2 水平ライン時間	30.0	31.5	32.5	μS
E	イコーリゼーション・バルス	2.0	2.5	3.0	μs
EL	イコーリゼーション時間	188.0	190.5	192.0	μs
V _S	垂直同期パルス	188.0	190.5	192.0	μs
V ₅ to V ₅	垂直同期間の時間		16.66		ms

^{1.}東 1.カラーバースト信号は、3,579645MHZのカラー・フェイスで、他のカラー情 倒はそれにより削墜されます。 たとえは、最後度のフルーは3,579645MHまで、バースト信号がH_Lの間もあ

もなら、135maの現れをもちます。 2、Vgの間の中、期間の個数は、混合モードで、262.5です。 3、Vgの間の中、期間の個数は、 非混合モードで、フレームあたり262です。 4、NTSCOのよ

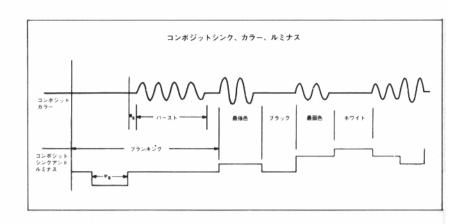

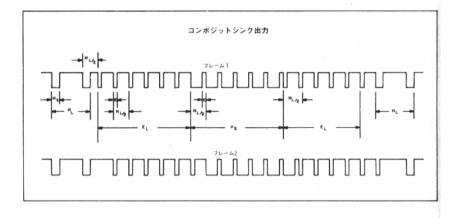

MPS6522汎用インターフェイスアダプタ


概要


MPS 6522汎用インターフェイスアダプタ(Versatile Interface Adapter: VIA)は、MPS 6520の機能をすべて備えており、さらに2つの強力なインターバル・タイマー・シリアルデータの送受信ができるシフト・レジスタ、そしてペリフェラル・ポートの入力データラッチが加わっています。強化されたハンドシェイク能力により、マルチプロセッサシステムでのVIA 相互の双方向データ転送が可能です。


周辺機器の制御は主に2つの8ビット双方向ポートによっておこないます。これらのポートは入力にも出力にも使うことができます。また、数本のI/O線をインターバル・タイマでコントロールすることができ、これによって方形波を発生させてその周波数をプログラムで制御したり、外部パルスをカウントしたりすることができます。このチップの多くの強力な機能を容易に発揮できるように、チップ内部のレジスタとして、割込みプラグレジスタ、割込みイネーブルレジスタ、および2つの機能コントロールレジスタがあります。

特長

- ●MPS6520をよりパワフルに強化
- Nチャンネル デプレッションロードによる5 V単一電源
- ●完全スタチック動作、TTLコンパチプル
- CMOSコンパチプルなペリフェラルコントロール線
- ●プロセッサと周辺機器とのデータ転送を強力 にコントロールできる充実したハンドシェイ ク機能。

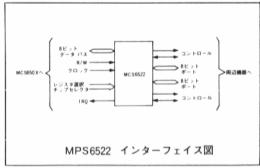

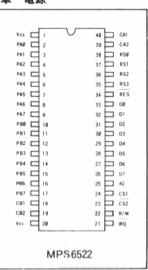

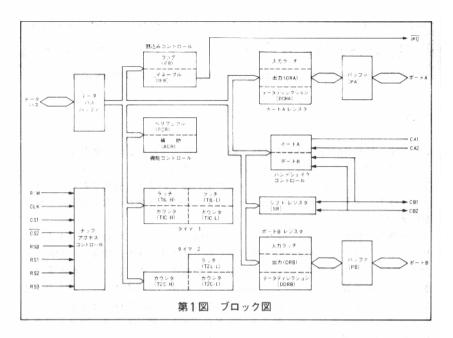

プロセッサインターフェイス

ここでは、MPS6522とプロセッサとのインターフェイスに使うバスとコントロール用の説明をします。このインターフェイスのAC、DC特性は最後の特性表に記してあります。

1. フェーズ 2 クロック (∮2)

MPS6522とプロセッサとの間のデータのやりとりは、フェーズ2クロック $^{\circ}$ H″の時のみおこなわれます。さらにこの ϕ 2は、チップの中のタイマやシフトレジスタのクロックとしても使われます。

2. チップセレクト(CS1、CS2)

2本のチップセレクト入力は、プロセッサのアドレスバスから直接またはデコーダを介してつながります。 $CS1\ H''\ \sigma CS2$ が $\ L''$ の時、MPS6522のある選択されたレジスタがアクセスされます。

3. レジスタ選択線(RSØ、RS1、RS2、RS3)

4本のレジスタ選択線はプロセッサのアドレスパスにつなぎ、プロセッサはこれによりアクセスするレジスタを選択します。16通りの組合せでアクセスされるレジスタは次の通りです。

RS3	RS2	RS1	RSØ	レジスタ	注	RS3	RS2	RS1	RSØ	レジスタ	注
L	L	L	L	ORB		н	L	L	L	T2L-L T2C-L	ラッチへ書込み カウンタ読み出し
L	L	L	Н	ORA	ハンドシェイグの コントロール	н	L	L	Н	Т2С-Н	T2L-LからT2C-Lへの データ転送のトリガ
L	L	н	L	DDRB		н	Ľ	н	L	SR	
L	L	н	н	DDRA		н	L	н	Н	ACR	
L	н	L	L	* T1 L-L	ラッチへ書き込み カウンタ読み出し	н	Н	L	L	PCR	
ı: L	н	L	н	T1C-H	T1L-LからT1C-Lへの データ転送のトリガ	н	Н	L	H	IFR	
L	: : н	H.	· L	T1L-L		Н	Н	н	· L	IER	
· L	н	н	н	TIL-H	1 - 2 - 1 - 1 - 1	, н	H	• "н	Н	ORA	ハンドシェイクに 影響せず

4. リード/ライト線(R/W)

MPS6522とプロセッサとの間のデータのやりとりの方向は、このR/Wで決まります。R/Wが $^{\circ}L''$ の時、データはプロセッサからMPS6522の選ばれたレジスタへ転送され(書き込み動作)、 $^{\circ}H''$ の時はそのレジスタから外部へ転送されます(読み出し動作)。

5. データバス(DB0-DB7)

MPS6522とプロセッサとのデータ転送はこの8ビット双方向データバスでおこないます。バスドライバーは、通常は高インピーダンス状態になっていて、チップセレクト信号が来て(CS1=H、CS2=L)、 $R/W=^{\circ}H''$ 、 ϕ 2= $^{\circ}H''$ になると、データバス上のデータが選択されているレジスタに送り込みます。

6. リセット(RES)

リセット入力はT1、T2、SRを除くすべてのレジスタの内容を貸にします。 これにより周辺機器とのインターフェイス線は入力状態になり、タイマ、シフトレジスタ等はディスエーブルされ、このチップからの割込みはディスエーブルとなります。

7. 割込みリクエスト(IRQ)

割込みリクエスト出力は、内部の割込みプラグがセットされ、その時対応する割込みイネーブルビットが1ならば $^{\circ}$ L''になります。この出力はオープンドレインになっているのでシステム内の他の割込みリクエストとワイアードORをとることができます。

ペリフェラルインターフェイス

ここでは、MPS6522の内部レジスタが周辺機器をドライブする時に使うバスライン、コントロールラインを簡単に説明します。

1. Aポート(PAØ-PA7)


Aポートには8本の線があって、入出力の切替はデータ・ディレクション・レジスタをプログラムすることによって1ビットずつ個別におこなえます。出力ピンのデータは出力レジスタから送られ、入力ピンのデータはCA1のコントロールによって内部のレジスタにラッチされます。こういった動作はすべてプロセッサが、チップ内部の制御レジスタを介してコントロールします。PAØ-PA7は、入力時には標準TTLファンイン1、出力時にはファンアウト1です。

2. Aポートコントロール線(CA1、CA2)

Aポートのコントロール線は2本あって、割込み入力およびハンドシェイク出力として動作します。それぞれ対応する割込みイネーブルビットと共に割込みフラグをコントロールします。さらにCA1はAポートの入力データのラッチをコントロールします。動作モードの切替は、プロセッサがチップ内部のコントロールレジスタを介しておこないます。CA1は高インピーダンスの入力のみの線ですが、CA2は標準TTLのファンイン1、ファンアウト1です。

3. Bポート(PBØ-PB7)

Bポートも8本の双方向データ線で、出力レジスタとデータ・ディレクション・レジスタにより、Aポートとほぼ同様にコントロールされます。さらにこのポー

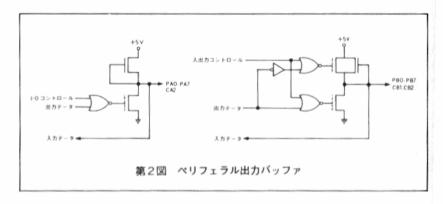

トでは、2つのインターバルタイマの片方の出力をPB7に出力し、もう一つのタイマでPB6に入力するパルスを計数することができます。この8本は標準T TLでファンイン1、ファンアウト1で、出力モード時には1.5Vで30mAのソース能力がありますので、ダーリントンのトランジスタスイッチなどを直接ドライブすることができます。

4. Bポートコントロール線(CB1、CB2)

Bポートのコントロール線も割込み入力およびハンドシェイク出力として動作します。CA1、CA2と同様、それぞれ対応する割込みイネーブルビットと共に割込みフラグをコントロールします。またシフトレジスタでコントロールするシリアルポートにもなります。標準TTLでファンイン1、ファンアウト1で、ダーリントランジスタスイッチを直接ドライブできるよう、出力時に1.5Vで1mAのソース能力を持っています。

MPS6522の動作

ここでは第1図に示したいろいろなロジックと、MPS6522の内部の動作について詳しく説明します。

これらのバッファの電流、電圧のドライブ能力は前の章で述べた通りです。AC、DC特性は最後の特性表に記してあります。

B. チップアクセスコントロール

チップアクセスコントロールは、チップセレクト9条件を検出し、レジスタセレクト入力をデコードして選択されたレジスタをアクセスするロジックで、データのやりとりの方向とタイミングを決定するR/Wとタ2も含まれます。MPS6522にデータを書き込む時は、まずデータはタ2でデータ入力レジスタにラッチされ、次にタ2・チップセレクトで選択された内部レジスタへ転送されます。こうすることによってペリフェラルI/Oライン上のデータをグリッチなしに変化させることができます。プロセッサがMPS6522から読み出す時は、データはタ2で選択されたレジスタから直接データバスに乗ります。

C. ポートA レジスタ群、ポートB レジスタ群

8 ビットのペリフェラルポートをアクセスするのに、各々3つずつのレジスタを使います。まず、データ・ディレクション・レジスタ (DDRA、DDRB) は、ペリフェラルピンを入力にするか出力にするかを決定します。このレジスタのあるビットが Ø ならば対応するピンは入力となり、1 ならば出力となります。

次に出力レジスタ (ORA、ORB) と入力レジスタ (IRA、IRB) があります。ピンが出力にプログラムされていれば、出力レジスタの対応するビットが 1 ならば $^{\circ}$ L $^{\prime}$ になります。入力にプログラムされているピンに対応するビットに任意のデータを書き込むこともでき、この時ピン上の入力データは何の影響も受けません。

ペリフェラルポートから読み込んだデータは入力レジスタ (IRA、IRB) に入り、そこから直接データバスへ送り出すことができます。人力ラッチ動作をディスエーブルするとIRAは常にPAのピンと同じ内容になります。これをイネーブルするとCAIの割込みフラグ (IFRI) がセットされる直前のポート A の内容がIRAに入ります。

IRBレジスタも大体似たような動作をしますが、IRAと違うのは、IRBの出力にプログラムされているビットの内容は、ピンの電圧ではなくORBの当該ビットのデータが入ります。これによってプロセッサはIRBを読む時に、ポートBの電圧が充分に振れていなくても(ポートBは1.5Vで30mAのソース能力がある)正しいデータが読み取れるわけです。ポートBの入力ラッチがイネーブルの時CB1の割込みフラグがセットされると、IRBは上記の組合せのデータを割込みフラグがクリアされるまでラッチします。


D. ハンドシェイクコントロール


MPS6522は、プロセッサと周辺機器とのデータ転送をハンドシェイクラインの動作によって強力にコントロールします。ポートAのライン (CA1、CA2) は読み出し、書き込み両方のハンドシェイクをおこないますが、ポートBのラインは書き込みのハンドシェイクのみをおこないます。

D-1. 読み出しハンドシェイク

読み出しハンドシェイクは、プロセッサが周辺機器からデータを読み出すさいのコントロールを効率よくおこないます。まず周辺機器は「データ・レディ」信号を出して、ペリフェラルポートにデータが揃っていることをプロセッサに知らせます。プロセッサはこの信号により割込みを起してデータを読み込み、データ・テイクン」信号を返します。周辺機器はこの信号に対し次のデータ・レディで応答し、データ転送が終るまでこのやりとりを続けます。

MPS6522では、読み出しの自動ハンドシェイクがおこなえるのはポートAだけです。CA1がデータ・レディ信号を受取り、CA2でデータテイクン信号を返します。データ・レディ信号は内部フラグをセットし、プロセッサはこれによって割込みを起すか、またはソフトウェアでボーリングをして検出します。データ・テイクン信号は単発のパルスで出力することも、DCレベルで出力することもできます。DCレベルで出力する場合は、プロセッサが「L"にセットし、次のデータ・レディ信号がこれをクリアします。この動作を第3図に示します。

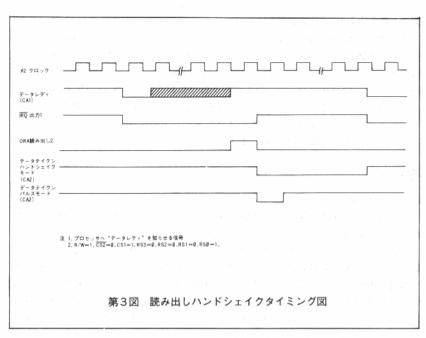

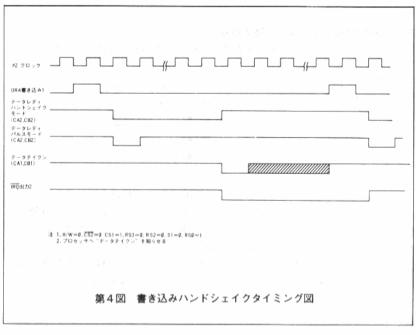

D-2. 書き込みハンドシェイク

プロセッサが周辺機器にデータを書き込む書き込みハンドシェイクの手順は、前述の読み出しハンドシェイクとよく似ていますが、今度はプロセッサがMCS 6522を介してデータ・レディ信号を出し、周辺機器がデータ・テイクン信号で応答します。この動作はポートAでもポートBでもおこなえます。CA2、CB2はPCレベルまたはパルスでデータ・レディ信号を出し、CA1、CB1が周辺機器からデータ・テイクン信号を受取って割込みフラグをセットし、データ・レディをクリアします。この手順を第4図に示します。

タイマ

E-1. タイマ1

インターバルタイマT1は、2個の8ビットのラッチと16ビットのカウンタで構成されています。ラッチには、カウンタにロードするデータが入ります。カウンタはデータがロードされると、フェーズ2クロックによってカウントダウンを始め、ゼロになると割込みフラグをセットして \overline{IRQ} を 1 にします。この後タイマはその動作モードによって、それ以上の割込みをディスエーブルするか、またはラッチの内容を再び受取ってカウントダウンを続けるかします。さらにカウンタがゼロになるたびにペリフェラルピンPB7の出力を反転させることもできます。以下にタイマの動作の各モードについて詳しく述べます。

E-2. タイマ1のレジスタへの書き込み

T1の四つのアドレスヘデータを書き込むと、次のような動作をします。

RS3	RS2	RS1	RSØ	\$6 1 (R/W−L)
L	н	L	L	ラッチ下位8ビットへの書き込み
L	н	L	н	ラッチ上位へ書き込み カウンタ上位へ書き込み ラッチ下位をカウンタ下位へ転送 TI割込みフラグリセット
L	н	н	L	ラッチ下位へ書き込み
L	н	н	н	ラッチ上位へ書き込み T1 割込みフラグリセット

プロセッサはカウンタの下位8ビット(TIC-L)に直接書き込むことはできません。カウンタ上位への書き込みをおこなった時にラッチ下位のデータが自動的に転送されるようになっています。タイミング動作はカウンタ上位が書き込まれてから開始されるので、カウンタ下位への直接書き込みは必要ありません。

アドレスセットの後半の2つは、進行中のカウントダウン動作に影響を与えず にラッチに書き込むためのアドレスです。これについては後で詳しく述べます。

E-3. タイマ1のレジスタの読み出し

読み出し時のタイマ1の四つのアドレスの動作は次の通りです。

RS3	RS2	RS1	RSØ	Man 作 (R/W≔H)
L	н	L	L	TIカウンタ下位8ビット読み出し TI割込みフラグリセット
L	н	L	н	上位カウンタ読み出し
L	н	н	L	下位ラッチ読み出し
L	н	н	н	上位ラッチ読み出し

E-4. タイマ1の動作モード

タイマ1の動作モードは補助コントロールレジスタの2つのビットが決定します。これらのビットの状態とその時の動作モードは次の通りです。

出力コントロール ACR7	フリーラン・ACR6	t − κ
Ø	ø	ワンショット、PB7出力ディスエーブル
Ø	1	フリーランニング、PB7出力ディスエーブル
1	ø	ワンショット、PB7出力イネーブル
1	1	フリーランニング、PB7出力イネーブル


E-5. タイマ1ワンショットモード

インターバルタイマのワンショットモードでは、タイマへデータをロードするたびに単発の割込みがおこります。他のインターバルタイマと同様、T1C-Hレジスタへの書き込みから割込み発生までの遅れ時間はタイミングカウンタにロードされたデータによって決まります。タイマ1は割込みを起こすだけでなく、ペリフェラルピンPB7に単発のネガティブパルスを出力することができます。出力イネーブル状態 (ACR7=1) でT1C-Hへデータを書き込むとPB7は $^{\circ}L''$ になり、タイマ1のタイムアウトで $^{\circ}H''$ に戻ります。

〈注〉PB7はDDRB7とACR7の両方によって出力モードに指定されますが、どちらも1になっていると、タイマ1がPB7をコントロールし、ORB7は無効となります。

ワンショットモードでは上位ラッチ1の書き込みは動作に何の影響も与えませんが、下位ラッチへはタイマがTIC-Hへの書き込み操作によってカウントダウンを始める前に正しいデータを入れておく必要があります。プロセッサが上位カウンタへデータを書き込むと、T1の割込みフラグがクリアされ、下位ラッチの内容が下位カウンタへ送られ、タイマはクロック周波数でカウントダウンを始めます。出力イネーブルになっていればこの時PB7はプロセッサによる書き込みの次のフェーズ2で『L』となります。カウンタの内容がゼロになると、T1の割込

みフラグがセットされ、割込みイネーブルならば \overline{IRQ} が $^*L''$ になり、 $\overline{PB7}$ は $^*L''$ になり $\overline{PB7}$ は $^*H''$ に戻ります。この時もクロックによるカウントダウンは続いていて、プロセッサがカウンタの内容を読んで割込み発生からの経過時間を知ることができるようになっています。しかし $\overline{T1}$ 割込みフラグは、割込みコントロールの項で述べるように、クリアされていなければ再度セットされることはありません。ワンショットモードのタイミング図を第5図に示します。

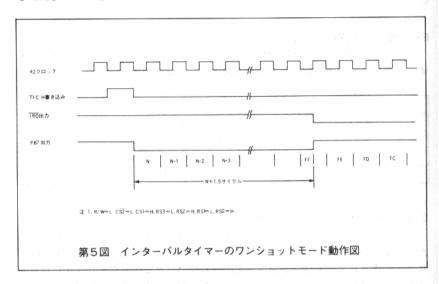


E-6. タイマ1 フリーランニングモード

T1のラッチによる最大の特長は、フリーランニングモードにした時に一定の間隔で連続して割込みをかけることができ、PB7にプロセッサの割込み応答時間の変動によって影響を受けない一定周波数の方形波を出すことができることです。フリーランニングモード (ACR6=1) では、カウンタがゼロになる毎に割込みフラグがセットされ、PB7の信号が反転します。ゼロになった後、タイマはラッチの内容16ビットをカウンタへ転送し、そこからカウントダウンを始めます。割込みフラグは、T1C-Hへの書き込みか、T1C-Lの読み出しか、後迷するフラグへの直接書き込みによってクリアされ、次のタイムアウトの時フラグがセットされるようタイマを書き直す必要はありません。

MCS6500ファミリのインターバルタイマはすべて再トリガが可能です。そしてカウンタの内容を書き替えると、必ずタイムアウトまでの周期も新しくイニシャライズされます。実際にタイマがゼロになる前にプロセッサがタイマの上位カウンタ (T1C-H) の書き替えを続ければ、タイムアウトは決して起りません。しかしラッチへの書き込みは進行中のダウンカウントに影響を与えず、ラッチへ書き

込まれたデータは次のタイムアウトの周期となります。この機能は出力イネーブルの時、特に効果を発揮します。この時はタイムアウトのたびにPB7の信号が反転し、割込みフラグがセットされるので、割込みのたびに新しいデータをラッチに入れて次の半サイクルの周期を決定してやることによってPB7に複雑な波形を発生させることができます。フリーランニングモードのタイミング図を第6図に示します。

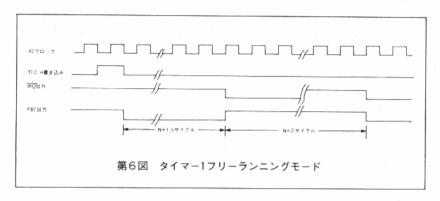

F. タイマ2

タイマ2には、ワンショットモードのみのインターバルタイマとしての機能と、ペリフェラルピンPB6に入るネガティブパルスを計数する機能とがあって、補助コントロールレジスタACRのうちの1ビットで切替えます。このタイマは書き込み可能な下位ラッチ(T2L-L)読み出し可能な下位カウンタおよび読み出しと書き込み可能な上位カウンタで構成されています。カウンタレジスタは、ダ2でダウンカウントする16ビットカウンタとして働きます。タイマ2の各レジスタのアドレスは次の通りです。

RS3	RS2	RS1	RSØ	R/W=Ø	RW=1
н	L	L	L	T2L-Lへ書き込み	T2C-L読み出し 割込みフラグクリア
н	L	L	н	T2C-Hへ書き込みT2L-LをT2C-Lへ 転送割込みフラグクリア	T2C=H読み出し


F-1. タイマ2 インターバルタイマモード

インターバルタイマとしては、T2はワンショットモードでT1と同じように働きます。このモードでは、T2C-Hへの書き込みのたびに単発の割込みが発生します。タイムアウト後もカウンタはダウンカウントを続けますが、割込みフラグのセットは、ゼロを過ぎたカウンタが再びセットしないようにディスエーブルされます。これをイネーブルするにはプロセッサはT2C-Hを書き直さねばなりません。割込みフラグはT2C-Cの読み出しかT2C-Hへの書き込みでクリアされます。

この動作のタイミング図は第5図です。

F-2. タイマ2 パルス計数モード

パルス計数モードでは、T2はあらかじめ決められた数のPB6に入るネガティブパルスを計数します。このため、まずT2に数をロードします。T2C-Hへの書き込みで割込みパルスはクリアされ、カウンタはPB6にパルスが入るたびに減少を始めます。T2がゼロになると割込みフラグがセットされますが、カウンタは さらにPB6のパルスで減少を続けます。次のタイムアウトで割込みフラグをセットさせるためには、T2C-Hを書き替えねばなりません。このモードのタイミングを第7図に示します。パルスはp2の立ちあがりで $^{\circ}L^{\prime\prime}$ でなければなりません。

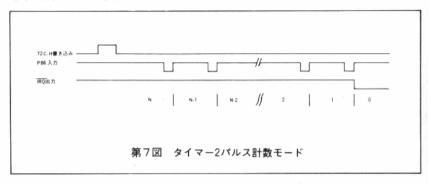

G.シフト・レジスタ

シフトレジスタは内部の8進カウンタにより、CB2ピンを通じてシリアルデータの送受信をおこないます。シフトパルスは外部からCB1ピンに加えることもできますし、動作モードによっては内部で発生させてCB1ピンに出力し、外部機器でのシフトをコントロールすることもできます。シフトレジスタの動作モードは補助レジスタのビットが決定します。プロセッサはこれらのビットを介して動作モードを決定します。

G-1. シフトレジスタ入力モード

補助コントロールレジスタのビット4は入出力の切替えビットです。シフトレジスタの動作モードは、シフトパルスの発生源によって入力モードに3種類、出力モードに4種類あります。ACR4=Øの入力モードは、ACR3とACR2によって次のように決定されます。

ACR4	A C R3	ACR2	€-κ
Ø	ø	0	シフトレジスタ、ディスエーブル
Ø	ø	1	タイマ2によるシフト入力
0	1	Ø	システムクロックによるシフト入力
ø	1	1	外部パルスによるシフト入力

G-2. モードののシフトレジスタディスエーブル


ØØØモードではシフトレジスタはディスエーブルされます。この時プロセッサはシフトレジスタに対し読み出し、書き込みをおこなうことはできますが、シフト動作はディスエーブルされており、CB1とCB2の動作はペリフェラルコントロールレジスタ(PCR)の該当ビットで決まります。

また、シフトレジスタ割込みフラグもディスエーブルされます。

G-3. モードØØ1タイマ2によるシフト入力


このモードではシフト速度はT2の下位8ビットでコントロールされ、シフトパルスはCB1ピンに出力されて、外部機器でのシフトの制御に使われます。このシフトパルスの周期は、システムロックとT2のラッチ下位8ビットの内容で決まります。

シフト動作はシフトレジスタへの読み出し、書き込みによってトリガされます。データはまずSRの下位ビットに入れられ、クロックパルスの後縁(CB1の立ち上がり)でとなりの上位ビットにシフトされます。第8図に示すようにクロックパルスの先端(CB1の立ち上がり)が来る後に次のデータが来ていなければなりません。このデータはクロックパルスの後縁の次のシクテムクロックサイクルでシフトレジスタに読み込まれます。そしてクロックバルスが8つ入ると、シフトレジスタの割込みフリグがセットされ、IRQは『L"になります。

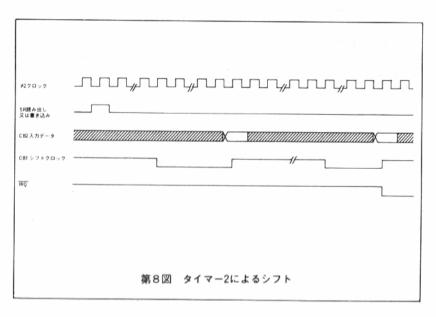


G-4. モードØ1Øシステムクロックによるシフト入力

このモードではシフトはシステムクロックの周波数でおこなわれます。CB1はシフトパルスを出力し、外部機器をコントロールします。タイマ2はインターバルタイマとして働き、シフトレジスタの動作には関係しません。シフトレジスタへ読み出しまたは書き込みをおこなうとシフト動作が始まり、データはまずビット Øに入り、クロックパルスの後縁で順に高次ビットへ送られます。8クロックパルス経過後、シフトレジスタの割込みフラグがセットされ、CB1のクロックパルス出力は停まります。

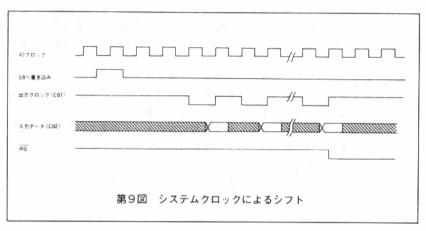

G-5. モードØ11外部クロックによるシフト入力

このモードではCB1はシフトパルスの入力ピンとなって、外部機器が自身の決める転送速度でデータをシフトレジスタに入れることができるようになります。

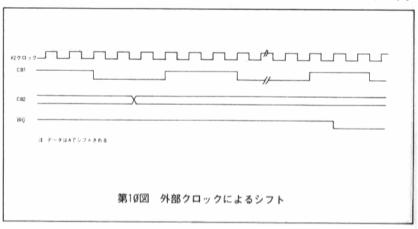

シフトレジスタのカウンタは8ビット読み込むごとにプロセッサに割込みをかけますが、その後もパルスカウンタとして働き、シフト動作は続きます。シフトレジスタへ読み出しまたは書き込みをおこなうと割込みフラグはリセットされ、シフトレジスタカウンタはイニシャライズされて次の8ビットをかぞえはじめます。データは、CB1のシフトパルスの先端の次のシステムクロックサイクルでシフトされます。このため、CB1が $^{\circ}$ H $^{\prime}$ になった後システムクロック1サイクルの間はデータを保持しなければなりません。動作のタイミングを第10図に示します。

G-6. シフトレジスタ出力モード

入出力コントロールビット(ACR4)を1にするとシフトレジスタは出力となり、ACR3とACR2の組合せにより四つのモードが選べます。どのモードでも、シフトレジスタのビット7の内容がCB2ピンに出力され、同時にビットダへシフトバックします。入力モードと同様、CB1はシフトパルスを出力することも、外部から入力することもできます。

4つのモードは次のとうりです。

ACR4	A C R3	ACR2	€ − <i>F</i>		
1	1 Ø Ø T2によるフリーランニングモードのシフト出力				
: 1	Ø	1	T2によるシフト出力、CBIにシフトバルス発生		
1	1	ø	システムクロックによるシフト出力		
1	1	1	外部パルスによるシフト出力		


G-7. モード100プリーランニング出力

このモードのシフト速度はモード1 \emptyset 1と同様T2が決定します。モード1 \emptyset 1と違うのは、このモードではSRカウンタによってシフト動作が止められることがないという点です。シフトレジスタのビット7 (SR7) はビット \emptyset に戻されますので、ロードされているデータSビットはクロックに従ってCB2に何回でも現われます。このモードではシフトレジスタカウンタはディスエーブルされています。

G-8. モード1Ø1T2によるシフト出力


このモードでは前のモードを同様シフト速度はT2で決まります。しかし今度はシフトレジスタへの書き込みまたは読み出しのたびにSRカウンタがリセットされ、データ8ビットがシフトされてCB2に送り出されます。同時にシフトパルスを8発CB1に発生し、外部機器でのシフトをコントロールします。8発のシフトパルスの後はシフト動作は止まり、CB2はペリフェラルコントロールレジスタのCB2コントロールビット(PC5)がコントロールするようになります。

最後のタイムアウトの前にシフトレジスタをロードしなおせばシフト動作は続きます。タイミング図を第11図に示します。

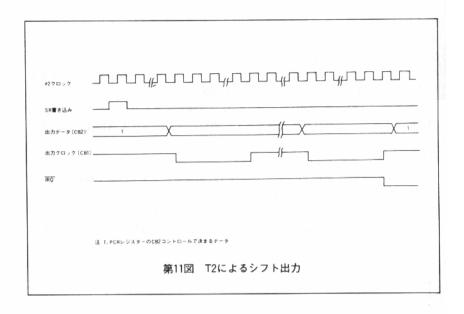

G-9. モード110システムクロックによるシフト出力


このモードの動作は第11図と似ていますが、シフト速度は ϕ 2ピンのシステムクロックになり、T2はインターバルタイマとしての動作に戻ります。タイミング図を第12図に示します。

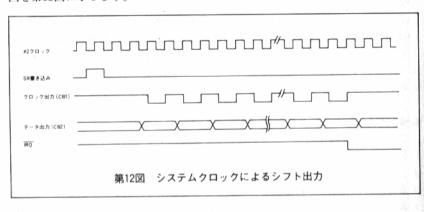

G-10. モード111 外部パルスによるシフト出力

このモードではシフトは外部機器がCB1ピンに加えるパルスによっておこなわれます。SRカウンタはパルスが8発入るたびにSR割込みフラグをセットしますが、その後もシフトは続きます。プロセッサが読み出しか書き込みをおこなう

たびにSR割込みフラグはリセットされ、SRカウンタはイニシャライズされて、CB1のシフトパルスのカウントを始めます。シフトパルスが8発来ると割込みフラグがセットされるので、この時プロセッサは次のデータ1バイトをロードすることができます。

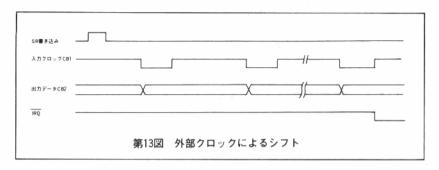

割込みコントロール

H. 割込みコントロール

MPS6522内部の割込みコントロールには、割込みフラグを立てること、割込みをイネーブルすること、プロセッサに割込みが発生したことを伝えることの3つの動作があります。割込みフラグは、チップ内部で割込み条件が満たされるか、チップに入力があるとセットされ、サービスがおこなわれるまでセットされています。割込みの発生源を知るためにはプロセッサは、フラグレジスタをアキュムレータに読み込んで、左か右にシフトして条件プランチ命令を実行し、割込みフラグを優位順位の高い方から調べます。

割込みフラグは、割込みイネーブルビットと対になっています。このビットはプロセッサからセット / リセットされ、対応するフラグのプロセッサへの割込みをイネーブルします。割込みの発生によって割込みフラグが1にセットされて、その時相手の割込みイネーブルビットが1になっていれば \overline{IRQ} は $^{\circ}L^{\prime}$ になります。 \overline{IRQ} はオープンコレクタになっていて、他のデバイスからの割込みリクエストとワイヤードORを取ることができます。

MPS6522では、割込みフラグは1つのレジスタに納められていて、そのレジス

ビット	7	6	5	4	3	2	1	Ø
割込みフラグ レジスタ	IRQ	Τl	Т2	CB1	CB2	SR	CA1	CA2
熱込みイネーブル レジスタ	セット/ クリア コントロール	т1	Т2	CB1	CB2	SR	CAI	CA2

タの第7ビットはチップ内で割込みが発生すると1になるようになっています。 これによって割込み発生源が分散しているシステムでのポーリングが容易におこ なえます。

H-1. 割込みフラグレジスタ(IFR)

IFRは、読み出しと、ビットクリアのできるレジスタです。チップセレクトされてこのレジスタが指定されると、IFRの内容はデータバスに乗ります。ビット7はIRQの状態を示し、次のような論理式で表わされます。

 $IRQ = IFR6 \times IER6 + IFR5 \times IER5 + IFR4 \times IER4 + \dots + IFR\emptyset \times IER\emptyset$

 $(\times \text{tAND}, +\text{tOR})$ ビット6から \emptyset まではラッチになっていて、次の条件でセット/クリアされます。

IFRのビット7はフラグではないので、ここに1を書き込んでもクリアすることはできません。このビットをクリアするには、レジスタの他のビットをクリアするか、次の章で説明するように、起っている割込みをすべてディスエーブルするかしなければなりません。

ピット	セット条件	クリア条件
ø	CA2ピンの信号のアクティブトランジション	Aボート出力レジスタ (ORA) への読み出し又は書き込み
, , , , 1	CA1ピンの信号のアクティブ・トランジション	Aボート出力レジスタ (ORA)への読み出し又は書き込み
2	シフト8回終了	シフトレジスタへの読み出し又は書き込み
3	CB2ビンの信号のアクティブ・トランジション	Bボート出力レジスタ (ORB) への読み出し又は書き込み
4	CBIピンの信号のアクティブ・トランジショラ	Bボート出力レジスタ (ORB) への読み出し又は書き込み
5	タイマ2のタイマアウト	T2下位カウンタ読み出し T2上位カウンタ書き込み
6	タイマ1のタイムアウト	T1下位カウンタ読み出し T1上位カウンタ書き込み

H-2. 割込みイネーブルレジスタ(IER)

割込みイネーブルレジスタの各ビットは、IFRの各割込みフラグに対応しています。プロセッサはアドレス111g(IERアドレス)への書き込みで、このレジスタのビットを個別にセットしたリクリアしたりすることによって、他に影響を与えずに個別に割込みをコントロールすることができます。

IERへ書き込むデータのビット7が \emptyset ならば、他の1のビットの割込みイネーブルはクリアされ、 \emptyset のビットについては変化を生じません。逆にIERへ書き込むデータのビット7が1ならば、他の1のビットの割込みイネーブルはセットされ、 \emptyset のビットについては変化を生じません。このビットを個別にセット、クリアできる機能はシステムの割込みコントロールに大変便利です。

プロセッサはこの他にIERの内容を読み出すこともできます。この時ビット7は Øとなります。

機能コントロール

1.機能コントロール

MPS6522の機能と動作モードは、ペリフェラルコントロールレジスタ (PCR) と補助コントロールレジスタ (ACR) の二つのレジスタが主にコントロールします。 PCRは4本のペリフェラルコントロールピンの動作を、ACRは二つのインターバルタイマ (T1、T2) と直列ポートの動作モードを主にコントロールします。

I-1. ペリフェラルコントロールレジスタ

ペリフェラルコントロールレジスタは次のような構成になっています。

ピット	7	6	5	4	3	2	1,	Ø
機能	(CB2コントロール		CB1 コントロール		CA2コントロール		CA1 コントロール

これらの機能を詳しく説明します。

1. CA1コントロール

PCRのビット \emptyset は、CA1の割込み入力信号のアクティブトランジションの方向を決めます。もしこのビットが \emptyset ならCA1の割込みフラグは入力パルスの立ち下がり、 (Hから L) でセットされ、1 なら立ち上がり (Lから H) でセットされます。

2. CA2コントロール

CA2ピンは割込み入力としてもペリフェラルコントロールとしても使えます。 入力モードには割込みフラグのリセットの方法によって異なる2つのモードがあり、どちらもCA1と同様アクティブトランジションの方向を切替ることができます。

出力モードではCA2をCB2と組合わせて働かせることができます。これによってプロセッサはCB1とCB2が先に説明したシリアル動作をするシステムで通常の

PCR3	PCR2	PCR1	₹- <i>K</i>
Ø	ø	ø	入力モード CA2割込みフラグ(IFR®)は入力パルスの立ち下がりでセット され、ORAへの読み出し又は書き込みでクリアされる。
ø	ø	1	検立割込み入力モード IFR®はCA2の入力パルスの立ち下がりでセットされるが、ORAへ読み出し、書き込みを行なってもクリアされない。
Ø	1	ø	入力モード IFROはCA2の入力パルスの立ち上がりでセットされ、ORAへ続 み出し、書き込みを行なえばクリアされる。
Ø	1	1	独立割込み入力モード IFR®はCA2の入力パルスの立ち上がりでセットされるが、ORAへ読み出し、書き込みを行なってもクリアされない。
1	g	ø	ハンドシェイク出力モード CA2はORAへの終み出し又は書き込みによって "L" にセットされ、CA1に入力パルスが来るとそのアクティブトランジシマンで "H" に戻る。
. 1	ø	1	パルス出力モード。ORAの読み出し、書き込みを行なうと、次の1サイク、 ルだけCA2は"C"になる。
1	1	Ø	マニュアル出力モード。CA2を"L"にする。
1	1	1	マニュアル出力モード CA2を"H"にする。

書き込みハンドシェイクをさせることができるのです。CA2の動作モードを上に示します。

独立割込み入力モードでは、ORAレジスタへ読み出し、書き込みをおこなっても、CA2割込みフラグはクリアされません。このフラグをクリアするには、IFRの当該ビットに1を書き込んでやらねばなりません。このモードによってプロセッサは、ペリフェラルI/Oポートでおこなわれている動作からは独立して割込み信号を受付けることができます。

ハンドシェイクとパルス出力モードについては前に説明した通りです。出力信号のタイミングは、動作が読み出しか書き込みかによって少し違います。

3. CB1コントロール

CB1のアクティブ、トランジションのコントロールはCA1の場合とまったく同じです。CB1割込みフラグ (IFR4) は、PCR4がØならば、CB1入力の立ち下がりで、1ならば立ち上がりでセットされ、どちらの場合もORBレジスタの読み出しまたは書き込みでクリアされます。

シフトレジスタがイネーブルされていると、CB1はシフトレジスタのクロックの入出力ピンとなりますが、この時もIFR4はCB1の信号のどちらかのトランジションに対して応答します。

4. CB2コントロール

シリアルポートがディスエーブルの時、CB2ピンの動作はPCRの上位3ビット

が決定します。CB2のモードはCA2の場合とほとんど同じです。

PCR7	PCR6	PCR5	₹- <i>F</i>
Ø	ø	Ø	割込み入力モード CB2の割込みフラグ(IFR3)はCB2入力の立ち下がりでセットされ、ペリフェラルBの出力レジスタ(ORB)への読み出し又は響き込みでクリアされる。
Ø	ø	1	単独創込み入力モード IFR3はCB2入力パルスの立ち下がりでセットされるが、ORBへの読み出し又は書き込みではクリアされない。
Ø	1	ø	割込み入力モード IFR3はCB2入力パルスの立ち上がりでセットされ、 ORBへの読み出し又は書き込みでクリアされる。
ø	1	1	単独割込み入力モード IFR3はCB2入力パルスの立ち上がりでセットされるが、ORBへの読み出し、書き込みではクリアされない。
1	ø	ø	ハンドシェイク出力モード CB2は、ORBへの書き込みで"L"になり、 CB1入力パルスのアクティブ・トランジシマンで"H"に戻る。
. 1	ø	. 1	パルス出力モード ORBへの書き込み後の1サイクルだけCB2が"L"になる。
1	1	ø	マニュアル出力モード CB2を"L"にする。
1	1	1	マニュアル出力モード CB2を"H"にする。

I-2. 補助コントセールレジスタ

補助コントロールレジスタの機能についてはすでにほとんど説明してありますがここに改めて一括して説明します。このレジスタの構成は次の通りです。

Eゥ	۲	7 6		5	4	3	1	Ø	
欆	能	11221	ロール	T2 コントロール		シフトレジス タ コントロール		PBラッチ イネーブル	PAラッチ イネーブル

1. PAラッチイネーブル

MPS6522では、PAポートもPBポートも入力をラッチすることができます。このモードでは、PAポートの入力ピンのデータはCA1の割込みフラグがセットされた時点でラッチされ、PAポート読み出し時にプロセッサへ転送されます。CA1の割込みフラグがセットされている状態でPAポートの入力データが変化してもラッチの内容は変りません。この入力ラッチはCA2が入力モードでも出力モードでも使えます。

PAポートではプロセッサはペリフェラルピンのデータを読む時は常にラッチを介します。このためPAポートが出力モードの時は読み直す時にORAの内容がラッチに正しく入っているとは限りません。このようにPAポートで出力モードと入力ラッチを組合せて使う時はシステム動作の設計上注意が必要です。

2. PBラッチイネーブル

PBポートの入力ラッチも、PAポートの場合と同様にコントロールされます。 ただしPBポートでは、ラッチの同容がペリフェラルピンの電圧になるかORB の内容になるかはそのピンが入力モードか出力モードかによって違います。そしてPAポートの場合と同様、プロセッサは常にラッチの内容を読みます。

3. シフトレジスタコントロール

シフトレジスタの動作モードは次のように決定されます。

ACR4	ACR3	ACR2	₹-K
β	Ø	Ø	シフトレジスタディスエーブル
ø	Ø	1	タイマ2によるシフト入力
Ø	1	0	システムクロックによるシフト入力
0	1		外部クロックによるシフト入力
1	Ø	β	タイマ2によるフリーランニング出力
1	ø	1	タイマ2によるシフト出力
1	1	ø	システムクロックによるシフト出力
1	1	1	外部クロックによるシフト出力

4. T2コントロール

タイマ2の動作には2つのモードがあります。ACR5が \emptyset だとワンショットモードのインターバルタイマになり、1だとPB6の入力パルスをあらかじめ与えられた数だけカウントします。

5. T1コントロール

タイマ1の動作モードは、ワンショットかフリーランニングかの切替えと、 PB7の出力をイネーブルにするかディスエーブルにするかの切替えで下の表のように決まります。

ACR7 出力イネーブル	ACR6 フリーランニング イネーブル	€- F	1
0	Ø	T1がロードされる毎にタイムアウトで単発の割込み発生 PB7はディスエーブル	- (
0	.1 -	連続割込み発生。PB7はディスエーブル	
1	Ø	T1がロードされる毎に単発割込みを発生し、 PB7にパルスを出力	
1	1	連続割込みを発生し、PB7に方形波出力	

MPS6522の応用

MPS6522はマイクロプロセッサ用汎用I/Oとして大変優れていますが、その強力な機能は複雑な動作モードと結びついているため、簡単な説明だけでは理解が困難です。ここでは、このチップがマイクロプロセッサシステムの中でどのように使われるかを示して、システム設計の理解の助けとします。

A. MPS6522の割込みコントロール

MPS6522では割込みサービスを容易におこなえるよう、すべての割込みフラグは一つのレジスタにまとめられています。チップ内の7つの割込み発生源に対し、IRQ出力は1本なので、プロセッサは割込みを起した発生源を知るためにフラグを調べなければなりません。このためフラグレジスタの内容をアキュムレータに読み込むのですが、その時場合によっては割込みイネーブルレジスタでディスエーブルされているフラグをマスクして除去しておく必要があります。これは特に割込みがイネーブルでもディスエーブルでもフラグがセットされてしまうエッジ検出の入力動作では重要です。フラグをマスクするには、アキュムレータとIERとのANDを取るか、ANDイミディエート命令を実行します。

この結果フラグがセットされていれば、チップ内で実際に割込みが起っていま す。この割込みを検出するにはシフトとブランチ命令を続けて実行します。

割込みフラグをクリアするのは簡単で、割込みレジスタの当該ビットに1を書けばよいのです。これは割込みイネーブル/ディスエーブル操作といっしょに次のようにおこなえます。

LDA #@10010000 : アキュムレータイニシャライズ

STA IFR : 割込みフラグクリア

STA IER : 割込みイネーブルフラグセット

または、

LDA #@00001000 : アキュムレータイニシャライズ

STA IFR :割込みフラグクリア

STA IER : 割込みディスエーブル

もう一つの方法は、読み込んだフラグレジスタの内容をそのまま送り返してやる ものです。

LDA IFR : IFRからアキュムレータへ転送 STA IER : 発生した割込みのフラグをクリア

この操作の後もアキュムレータには割込みフラグの情報は残ります。そしてフラグレジスタへの書き込みではすでにセットされているフラグだけがクリアされますので、セットされつつあるフラグをクリアしてしまうという誤動作の可能性が少なくなります。

B. タイマ1使用例

タイマ1もMPS6522の強力な機能の一つです。一定間隔での割込み動作とPB 7の電圧のコントロール機能によって、いろいろなタイミング動作、データ検出、波形発生などをおこなわせることができます。


B-1. 時刻表示時計

時刻を表わす時計の機能が必要な場合がよくあります。マイクロプロセッサシステムでは、この機能は通常メモリの中に置かれて、プロセッサに定期的に割込みをかけて割込みサービスルーチンで校正し、メインプログラムで必要な時はいつでも時刻が得られるようにします。

これまでのタイマを使った定期的な割込み動作では、割込みのたびにタイマをロードしなければなりませんでした。さらに、割込みへの応答時間が一定しないと割込みの周期も変動しました。このような問題はタイマ1のフリーランニングモードの割込みではすべて解決されて、クロック周波数の変動以外の時計の誤差の原因はなくなりました。

B-2. 非同期データの検出

非同期シリアルのアスキー信号や、データ収録機器からのシリアルデータ、クロックの検出では、正確にストローブパルスを発生することが重要です。従来のタイマでは前に述べた通り割込み応答時間によってストローブの周期が変動しますが、T1ならば正確な割込みを起すことができ、プロセッサはこの割込みに対して入力データをストローブします。この場合、進行中のカウントダウン動作に

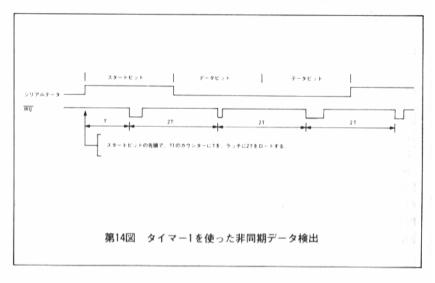


関係なくT1のラッチをロードしなおすことができるのは大変有利で、データ検出の動作中に次のストローブ時間を倍にしたり半分にしたりすることができます。この動作のタイミング図を第14図に示します。

B-3. タイム1による波形発生

T1はプロセッサに割込みをかけるだけでなく、ペリフェラルピンPB7の出力電圧をコントロールすることもできます。ワンショットモードでは単発のネガティブパルスを、フリーランニングモードでは連続波形を発生します。フリーランニングの時はT1のタイムアウトのたびにPB7のレベルが反転します。


ワンショットモードで、PB7の出力によってソレノイドを直接トリがすることができます。T1C-Hへの書き込みのたびにソレノイドはトリガされます。

ラリーランニングモードでカウントダウン中にラッチにデータをロードして次のカウントダウンの長さを決定することにより、PB7に複雑な波形を発生させることもできます。この方法でアスキーのシリアルデータを発生させるタイミング図を第15図に示します。

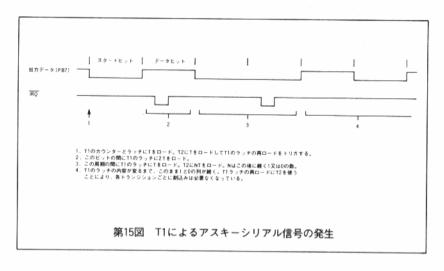


この方法は磁気テープやディスクのフェーズ・エンコーダにも応用できます。 フェーズ・エンコーダの動作のタイミング図を第16図に示します。

ここに示した応用例はT1の能力から見ればほんの一部に過ぎません。他にも、パルス 幅変調、ビデオゲームの効果音の発生、正確なパルス幅の必要なA/D技術、電子ゲームの波形発生などへの応用が可能です。

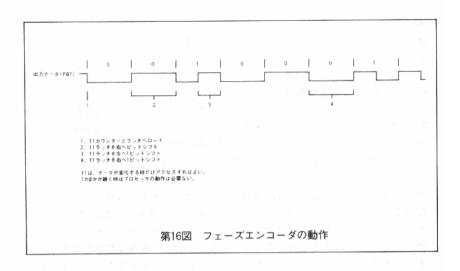


C.シフトレジスタの応用


MPS6522のシフトレジスタは、主にシステム間の同期式シリアルデータ通信用に設計されています。通信をおこなうシステムはシングル・プロセッサで複数のペリフェラル・コントローラを持つシステムの場合もありますしマルチプロセッサ・システムの場合もあります。このシフトレジスタは、CRによってノイズを抑えて比較的低速でのデータ転送に適しており、データ転送はプロセッサが他の仕事をしている間におこなうことができます。2つのプロセッサを持つシステムの例を第17図に示します。MPS6522のシフトレジスタにより、複雑な非周期通信技術を使わないでシステム間の通信をおこなっています。

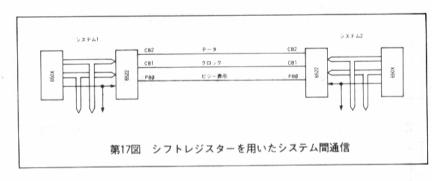

複数の周辺機器を持つシステムでは、シフトレジスタを使ってこれらのインターフェイスにデータを送ることができます。第18図に、複数のステータス表示を

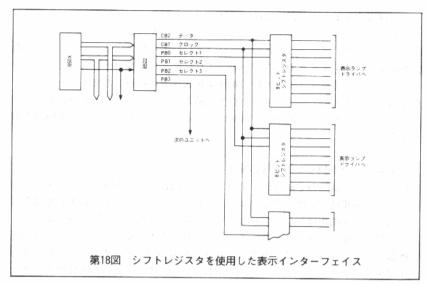

持ったシステムの例を示します。このシステムではそれぞれ独立したコントローラが簡単なドライバを介してステータス表示のランプを働かせます。データ線とクロック線は各ユニットに並列に接続され、さらにポートBの出力でデータを入れるユニットを選択していますが、どのユニットも同じ表示をするならこの選択線は必要ありません。図に示したシステムでは、ユニットを指定し、シフトレジスタへデータを書き込むことによって表示を新しくするようになっています。

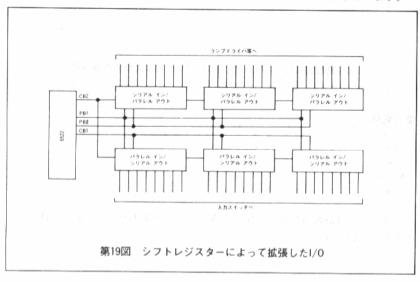


入力機器の制御もまったく同様で、第18図のようにペリフェラルポートの出力のコントロールにより、データをシフトレジスタへ入力することができます。まず読みたい入力のユニットを選択し、シフトレジスタをアクセスするとシフト動作が始まり、終了すると割込みがかかってプロセッサはデータを読み取ります。

上に述べた方法はシステムのI/O機能を拡大するのに役立ちます。ステータス表示のランプと入力データスイッチを多く備えたシステムでも、簡単なTTLのシフトレジスタを使って低価格で構成することができます。この例を第19図に示します。

シフトレジスタを使った方形波の発生

出力モードでは出力されるデータのビット7は再びビットØに戻りますので、 同じデータを連続して出力する時はシフトレジスタをロードしなおす必要はあり ません。シフト動作はシフトレジスタを読み出すことによって始まります。

この機能を使うと8ビットのパターンを続けて出力することができるので、周辺機器のクロックとして使えます。この方法を第20図に示します。この時シフト動作はタイマ2によってコントロールされるので、1ビットの時間は最大でクロックパルスの256倍となります。

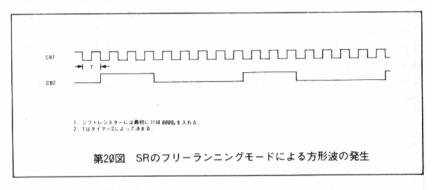


最大定格


K > 17C 1H							
項	B	記号	定格	100	単	位	
電源電圧		Vcc	-0.3~+7.0	Vdc			
入力電圧		Vin	-0.3~+7.0	Vdc			
動作温度		TA	0~70	,c			
保存温度		Tstg	-55~+150	,c			


このチップには静電気に対する保護回路がついていますが、最大定格を越える電 圧をかけないよう注意して下さい。

直流特性 (特に記載のない場合はVcc=5.0V±5%、Uss=0、T_A=0~+70℃)

ų E	12 =	裁 小	標準	- 表	単 位
H _c 入力電圧	VIH	+2.4		Vcc	Vdc
H, 入力電圧	V _{IL}	-0.3	-	+0.4	Vdc
入力リーク電流 Vin=8~5Vdc	In		±1.0	±2.5	μAdc
R/W, RES, RSØ, RS1, RS2, RS3, CS1, CS2, CA1, Ø2		_	±2.0	±10	
オフ状態入力電流 Vin=0.4~2.4V	† _{TSI}	- 1	±2.0	±10	μAdc
Vcc=Max, Do D7					
·H: 入力電液 V _H =2.4V	l _H	-100	-250	-	μAdc
PAØ-PA7, CA2, PBØ-PB7, CB1, CB2					
L: 入力電流 V _{IL} =0.4V	I _{IL}	-	-1.0	-1.6	mAdc
PAØ-PA7, CA2, PBØ-PB7, CB1, CB2					
H,出力電任 Vcc=最小 Iload=-100uA	Vон	24	-	-	Vdc
PAØ-PA7, CA2, PBØ-PB7, CB1, CB2					
L:出力電圧 Vcc-最小 load=1,6mAdc	Vox	0_ 7	-	+0.4	Vdc
¹ H: 出力電流(ソース)	1 _{OH}				
V _{DF} =2.4V		-100	1000	-	μAdc
V _{OH} =1.5V, PBØ- PB7, CB1, CB2		-3.0	-5.0	-	mAdc
*L,出力電流(シンク)V _{OL} =0.4V	101	1.6	_	-	mAdc
オフ状態 出力リーク電流 IRQ	loff	-	1.0	10	μAdc
入力容量 'T _A =25°C f=1MHz	Cin				
R/W. RES, RSØ, RS1, RS2, RS3, CS1, CS2	,	-	-	7.0	PF
DØ-D7, PAØ-PA7, CA2, PBØ-PB7, CB1, CB2		-	,-	10	PF
92		-	_	20	PF
出力容量 TA=25°C f=1MHz	Cout	-	-	10	Pf
消費電力	Pd			1000	MW

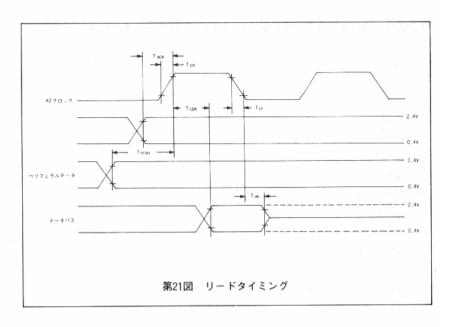

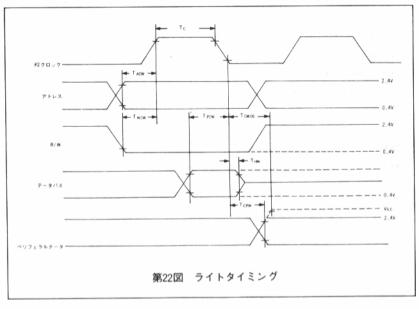

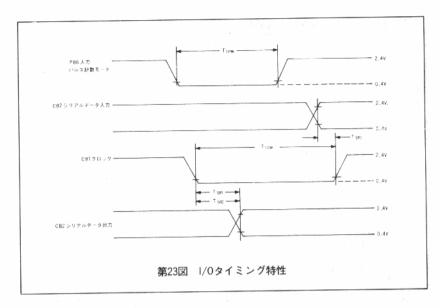

交流特性

リードタイミング (第21図、負荷130pFおよび1 TTLロード)

項目	58	号	最	小	標	*	最	*	庫	位
アドレス確定からクロック立ち上がりまでの遅延時間	TACR		180		-		-		ns	
クロック立ち上がりからバスにデータが乗るまでの遅延時間	TCDR		_		-		395		ns	
ペリフェラルデータのセットアップ時間	TPCR		300		_				ns	
データバス保持時間	THR		10		_		-	4.7	ns	
クロック入力立ち上がり、立ち下がり時間	T _{CF}		- ,		-		25		ns	

ライトタイミング(第22図)

項目	15 号	最小	標準	最大	単 位
イネーブルバルス市	Tc	0.47	-	25	μ5
アドレス確定からクロック立ち上がりまでの遅延時間	Tacw	180	_	_	ns
データ確定からクロック立ち下がりまでの遅延時間	Tocw	300	-		ns
R/W立ち下がりからクロック立ち上がりまでの遅延時間	Twcw	180	-	-	ns
データバス保持時間	T _{HW}	10	-		ns
イネーブル立ち下がりからペリフェラルデータ確定までの 遅延時間	TCPW		_	1.0	μς
CMUS (Vcc30%) におけるクロック立ち下がりからデータ 確定までの遅延時間	Tomos			2.0	μѕ

ペリフェラルインターフェース特性

項目	記号	最小	標準	最 大	単 位
CA1, CB1, CA2, CB2 入力の 立ち上がり、立ち下がり時間	TRF	-	_	1.0	μs
クロック立ち下がりからCA2立ち下がりまでの 遅延時間(読み出しハンドシェイク又はパルスモード)	TCAZ	-		1.0	μς
. クロック立ち下がりからCA2立ち上がりまでの 遅延時間 (パルスモード)	TRSI		_	1.0	μs
CATアクティブ・トランジションからCA2立ち上がり までの遅延時間 (ハンドシェイクモード)	T _{RS2}		-	2.0	μς
クロック立ち上がりからCA2又はCB2立ち下がり までの遅延時間(書き込みハンドシェイク)	T WHS	-		1.0	μs
ベリフェラルデータ確定からCB2立ち下がりまでの 遅延時間	Toc	0	_	1,5	μς
クロック立ち上がりからCA2, C82立ち上がりまでの 遅延時間 (パルスモード)	T _{RS3}	_		1.0	μ5
CB1アクティブ・トランジションからCA2,CB2 立ち上がりまでの遅延時間 (ハンドシェイクモード)	T _{RS4}	_	_	2.0	μs
ペリフェラルデータ確定からCA1,CB1アクティブ・ トランジションまでの遅延時間 (入力ラッチ)	TIL	300	_	_	ns
CB1立ち下がりからCB2データ確定からCB2データ 確定までの遅延時間 (内部SRクロック、シフト出力)	TSRI		100	300	ns
CB1入力クロック立ち下がりからCB2データ確定まで の遅延時間(外部クロック・シフト出力)	T _{SR2}	-	_	300	ns
CB2データ確定からCB1クロック立ち上がりまでの 遅延時間 (外部又は内部クロックのシフト入力)	T _{SR3}	Tara d	- · · · · ·	300	ns
PB6入力パルスのパルス市	TIPW	2	_	- 0,	μ5
CB1 入力クロックのパルス市	Ticw	2	_		μs
PB6入力パルスの間隔	TIPS	2	-	_	μς
CB1入力パルスの間隔	TICS	2	_		μs

MPS 2364 スタティックROM(8192×8)


概要

MPS 2364は、65,536ビットのスタティック、リード・オンリーメモリーで、8192×8ビットで構成されています。アクセスタイムが、短い (最大35Øns)という特徴をもちます。ハイ・パーフォーマンス、大容量、簡単なインタフェイスが重要視される応用製品、およびマイクロプロセッサーとコンパチブルであるように設計されています。

2364は、非同期に動作し、クロック入力を必要としません。プログラマブル・チップ・セレクト入力1つにより、2つの64KROMが外部のデコードに回路なしにORで結ばれます。2個の2732EPROMとおきかえることにより、いったんEPROMでプロトタイプされたプリント板をマスク・プログラムROMにかえることによる再設計の必要がありません。

特長

- ○アクセスタイムは450nsおよび350ns
- ○スタティック動作
- ○TTLコンパチブル
- ○ワイヤーOR増設に対してスリーステート出力
- ○プログラマブル・チップ・セレスト
- ○5 V単一電源
- ○2716および2732EPROMとピンコンパチブル
- ○400mV入力ノイズを無視
- ○2716 / 2732EPROMをプログラムデータ入力として受入可能

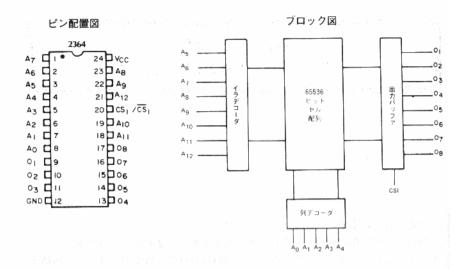

直流特性 (特に記載のない場合は、TA = gで~+7gで、Vcc=5.gV±5%)

記 号	項目	最小	最大	単位	テスト条件
I _{GC1}	供給電流		125	m.A	$V_{IN} = V_{CC}$, $V_0 = \pi - \mathcal{I} \mathcal{I}$, $T_A = \emptyset \mathcal{C}$
I _{CC2}	供給電流		120	m.A.	$V_{IN} = V_{CC}$, $V_0 = \pi - \mathcal{I} \mathcal{I}$, $T_A = 25^{\circ}C$
lo l	出カリーク電流		10	μΑ	チップ・ディセレクト、Vo=ØからVcc
li l	入力ロード電流		10	μΑ	V _{CC} =最大、V _{IN} =ØからV _{CC}
Vo.	*L"出力電圧		0.4	Volt	V _{GC} =最小、I _{OL} =2.1mA
VoH	'H"出力電圧	2.4		Volt	V_{GC} =最小、 $I_{OH} = -400 \mu A$
VIL	*L"入力電圧	-Ø.5 .	Ø.8	Volt	注1参照
VIH	*H"入力電圧	2.0	V _{cc} +1	Volt	

交流特性 (特に記載のない場合は、 $T_A = \emptyset$ $C \sim +70$ C 、 $V_{CC} = 5.0 V \pm 5$ %)

記・号	項	B	最少	2364 最大	23 最小	64A 最大	単位	テスト条件
1 _{acc}	アドレス・アクセス	寺間	1	45Ø	7 7 1	35Ø	nS	
too	チップ・セレクト遅	正時間		200	19	200	nS	注2參照
t _{DF}	チップ・ディセレク	ト遅延時間		175		175	nS	
t _{OH}	アドレス変化からデ	- 夕の変化までの時間	40		40		n S	

キャパシタンス (TA=25℃、f=1.0MHz、注3参照)

58	号	項	B	最	小	最	大	東	位	テスト条件
		入力キャバ 出力キャバ		l .		1	B Ø	p p	F F	テストピン以外はすべてACグランド接地

注1. -0.5V以下の入力電圧は避けるべきで、チップの破壊の原因となります。

注2. 1TTL+pF使用、入力変化時間: 29ms


タイミング測定:入力1.5V、出力(J.8V と2.0V、 C L = 100pF

注3. パラメータは周期的なサンプルであり、100%のテストではありません。


最大定格

Į	Ą	E	1	定 格
動	作	温	度	ذC ~-7ذC
保	存	温	度	 -65°C ~150°C
電	源	電	圧	-Ø.5V ~7.ØV
	カ	電	圧	-Ø.5V ~7.ØV
入	カ	電	圧	-Ø.5V ~7.ØV
消	費	電	カ	1.ØW

(注) 最大定格を越える場合は、チップを破壊する原因になります。これは、耐久度を述べているのであり、それまたはそれ以上の条件で、本仕様に述べている動作をするというのではありません。

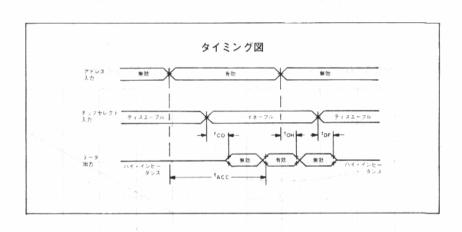


代表特性

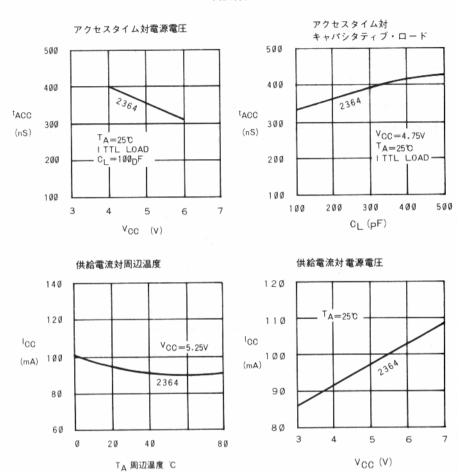



スクリーン・レイアウト・シート


-	Ļ	2	m	4	ا ا	9	7	00	o	91	_	12	13	14	5,	91	17	8	19	28	21	22	23
2																							
m																							
4																							
S.																							
9																							
7																							
00																							
o								77															
9																							
=				-																			
12																							
13																							
4																,							
15													_										
9																							
17	-	-					, ,																
9																							
19																							
20								-															
21																							
	-	-	_	-	-			-		-		-	_	-	-	-	-	-	-	-			-


8×8ドット・パターン作成シート

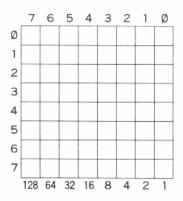


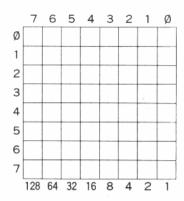

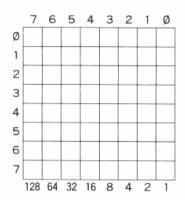


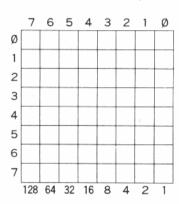


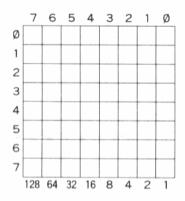


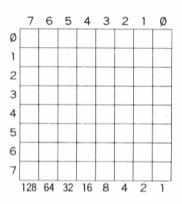

8×16ドット・パターン作成シート

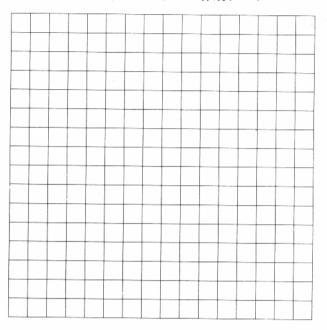

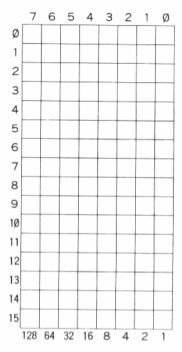

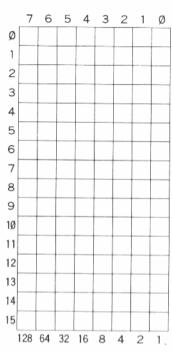

MEMO

_

VIC-1001

PERSONAL COMPUTER USER'S MANUAL

1981年1月15日第2版発行

発行所

【エコモドール・ジャパン株式会社

東京都港区赤坂8丁目5番32号赤坂山勝ビル6階 〒107 ☎03 (479) 2131

印刷所

株式会社 坂井印刷所

VIC-1001


VIC-1001とモニター・テレビ(又は家庭用カラーTV)との接続方法

まず、VIC-1001及びモニター・テレビの電源が切れている事を確認して下さい。

そして、御使用になる TVのタイプにより、下に示してある方法により、 VIC-1001と TVを接続し、TVの電源を先に入れ、その後 VIC-1001の 電源を入れて下さい。画面は約2秒以内に写し出されます。


1. モニター・テレビ御使用の場合

VIC-1Ø13モニター・ケーブルを VIC-1ØØ1のビデオ・インターフェイス・コネクターに差し込み、一方をモニター・テレビの端子に接続して下さい。その際、モニター・テレビの端子が75Ωにセットされている事を確認して下さい。

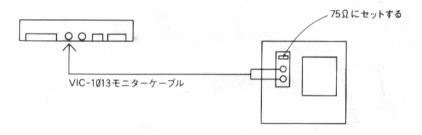

2. 家庭用テレビを御使用の場合

同梱されております RFモジュレーターのコネクターを VIC-1001の ビデオ・インターフェイス・コネクターに差し込み、片方をテレビの VHFのアンテナ端子に接続して下さい。この際、 75Ω 端子に接続して下さい。

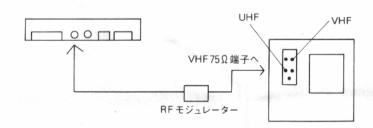

テレビのカラー調整について

VIC-1001を最初に家庭用テレビまたはカラー・モニターに接続し、電源を入れたさいに、ご使用のテレビによっては、スクリーン、ボーダー、キャラクターのカラーが鮮明に出ない場合があります。このような場合には、使用テレビが家庭用テレビのさいには、カラー調整つまみ(色の濃さ、色あい、明るさ、映像など)およびチャンネル微調整つまみによって、最適のカラーになるようにご調節ください。使用テレビがカラー・モニターの場合はカラー調整つまみにより、最適のカラーになるようにご調節ください。